

MANUALE UTENTE



XZENT X-222



2-Din Moniceiver X-222

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Il presente manuale contiene importanti informazioni e avvertimenti circa il funzionamento di questa unità XZENT.

Si prega di conservarlo in un luogo accessibile anche in futuro.

TELECOMANDO	4
FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO ANTERIORE X-222	6
MENU PRINCIPALE	7
MODALITÀ RADIO FM	8
RADIO FM: Pulsanti di funzionamento	8
Configurazione Radio FM (Menu a comparsa)	9
MODALITÀ RADIO DAB	10
MODALITÀ USB / SD / iPod	12
CONNESSIONE FACILE	15
MODALITÀ BT	16
MODALITÀ fotocamera	20
MODALITÀ CONFIGURAZIONE	21

Nota

1. Le descrizioni e altri contenuti raffigurati nel presente manuale possono differire dal dispositivo reale.
2. Le immagini riportate nel presente manuale e le schermate dell'interfaccia utente possono differire dall'unità reale.
3. Le specifiche e la progettazione tecnica del presente modello sono necessariamente soggette a modifiche senza preavviso.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Leggere interamente le presenti istruzioni. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti. Seguire le istruzioni.
- Conservare il presente manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve avere accesso al presente manuale.
- Questa unità è progettata per funzionare su veicoli con batteria DC da 12v e terra a polo negativo.
- Non utilizzare l'unità diversamente da quanto descritto nel presente manuale. La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale può comportare l'annullamento della garanzia.
- Non smontare né modificare in alcun modo l'unità, in quanto ciò comporta l'annullamento della garanzia. Non tentare di riparare o effettuare operazioni di manutenzione sull'unità di propria iniziativa, ma contattare un rivenditore XZENT autorizzato.
- Utilizzare solo accessori originali progettati e costruiti per la presente unità, altrimenti si rischia di danneggiarla. Installare l'unità seguendo le istruzioni di montaggio e utilizzare esclusivamente gli accessori di montaggio forniti. Le forze di accelerazione in caso di incidente possono essere enormi. In caso di incidente, i dispositivi montati in modo non corretto rappresentano un serio rischio per il conducente e i passeggeri.
- Proteggere l'unità dall'acqua e da altri liquidi che possano penetrare al suo interno, perché potrebbero causare un corto circuito o un incendio.
- Per evitare un corto circuito, non inserire né infilare mai alcun oggetto metallico (quali monete o strumenti in metallo) nell'unità.
- Prima di sostituire un fusibile difettoso, tentare di individuare la causa del corto circuito. Prestare attenzione ai cavi di alimentazione! Se il corto circuito non è dovuto a un guasto all'alimentazione o ai cavi, è possibile sostituire il fusibile difettoso con uno nuovo (di caratteristiche identiche). Se il cortocircuito persiste, contattare un rivenditore XZENT autorizzato.
- Quando si collega un qualunque altro dispositivo, leggere il manuale dell'utente circa la compatibilità e le note sui collegamenti elettrici. Non tentare di collegare prodotti non compatibili fra loro.
- A veicolo spento, non esaurire la batteria del veicolo utilizzando l'unità. Poiché l'unità è alimentata dalla batteria e questa si ricarica solo quando il motore è in funzione, è quindi possibile che la batteria si scarichi a tal punto da non riuscire più ad accendere il motore.
- Secondo la legislazione di diversi Stati europei, non è consentito viaggiare con il monitor acceso quando vengono visualizzate immagini in movimento all'interno della visuale di conducente, poiché questi può essere distratto dalla guida. Si consiglia di rispettare il codice della strada del Paese di appartenenza per non incorrere in sanzioni giudiziarie in caso di incidente o perdere la copertura assicurativa. Prestare attenzione al volume audio all'interno dell'abitacolo poiché è necessario poter avvertire i suoni esterni, come la sirena di un'auto della polizia, ecc.
- Proteggere l'unità da impatti violenti, perché potrebbero causare danni meccanici o elettrici alla stessa.
- In caso di problemi o domande durante l'installazione, contattare un rivenditore/importatore XZENT.


TELECOMANDO



Pulsanti di funzionamento

1. POWER	Accensione/spengimento dell'unità
2. EJECT	Nessuna funzione
3. MUTE	Disattivazione/attivazione audio
4. SRC	Cambio della sorgente audio
5. KEYPAD	Inserimento cifre
6. VOL+	Aumento del volume
7. VOL -	Diminuzione del volume
8. INFO	Nessuna funzione
9. SRCH	Nessuna funzione
10. STOP/BAND	Modifica la banda FM/radio
11. SEL	Apertura equalizzatore
12. ESC	Nessuna funzione
13. MENU	Apertura del menu principale
14. PIC	Nessuna funzione
15. RIPETI A-B	Nessuna funzione
16. OK	Riproduzione/Pausa
17. TASTI DIREZIONALI	Nessuna funzione
18. TITLE	Nessuna funzione
19. ROOT	Nessuna funzione
20. RIPETI	Nessuna funzione
21. PASSAAL SUCCESSIVO	Lettore multimediale: passaggio al brano successivo/Radio: passaggio alla stazione preimpostata successiva
22. PASSAAL PRECEDENTE	Lettore multimediale: passaggio al brano precedente/ Radio: passaggio alla stazione preimpostata precedente
23. AVVOLGIMENTO RAPIDO	Nessuna funzione
24. AVANZAMENTO RAPIDO	Nessuna funzione
25. AUDIO	Nessuna funzione
26. ZOOM	Nessuna funzione
27. ANGLE	Nessuna funzione
28. SUB-T	Nessuna funzione

FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO ANTERIORE X-222

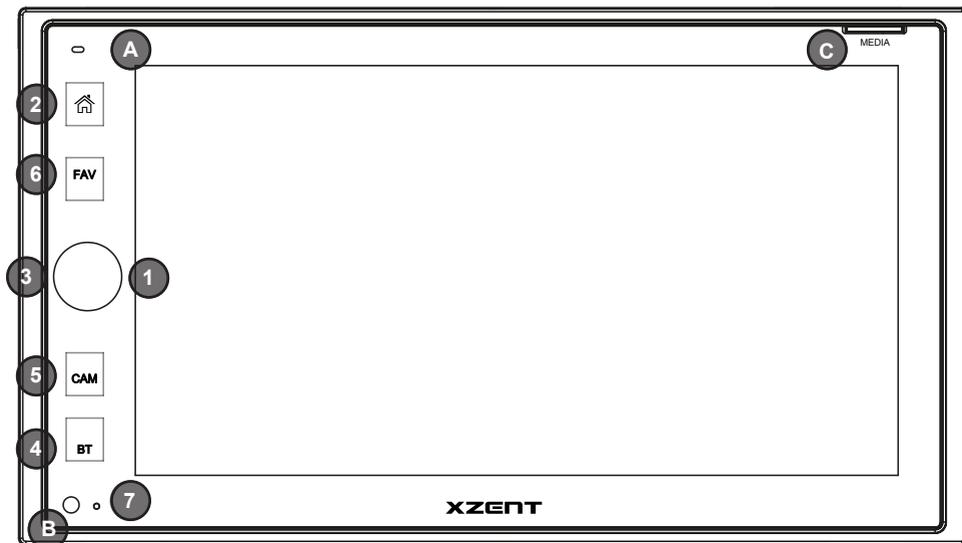

Pulsanti di funzionamento/ Pulsanti dell'area tattile:

- 1. Power:** Premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo
Premere brevemente per disattivare l'audio del dispositivo
- 2. Home:** Premere brevemente per entrare nel MENU PRINCIPALE, Premere a lungo per visualizzare la barra delle informazioni NAV
- 3. Volume:** Ruotare per cambiare il volume
- 4. BT:** Premere per accedere alla sorgente Bluetooth
- 5. CAM:** Premere per accedere alla sorgente CAM
Premere di nuovo per passare a CAM2 (solo in modalità doppia)
- 6. FAV:** Premere per utilizzare la funzione CAM
- 7. POWER RESET:** Premere per effettuare il ripristino dell'unità

Pulsanti vari:

- A. Microfono incorporato**
- B. Sensore a raggi infrarossi**
- C. Scheda MicroSD multimediale**

MENU PRINCIPALE



A Orologio

Premere a lungo per aprire l'ora e la data in modalità a tutto schermo. Toccare lo schermo di nuovo per uscire dalla modalità a tutto schermo

MENU PRINCIPALE

Scorrere verso sinistra o destra sullo schermo tattile per cambiare la pagina visualizzata

Per selezionare una sorgente toccare l'icona corrispondente

MODALITÀ RADIO FM



RADIO FM: Pulsanti di funzionamento

- | | |
|---|--|
| 1. Cambio DAB/FM | Toccare per cambiare direttamente fra FM/DAB |
| 2. BANDA | Toccare per passare a un'altra banda radio (FM1> FM2 > FM3)
Banda= Mostra banda attiva |
| 3. Scala | Far scorrere la scala verso sinistra o destra per scansionare la Stazione successiva |
| 4. Stazione preimpostata | Toccare per selezionare la stazione preimpostata
Toccare e tenere premuto per salvare la frequenza attuale come stazione preimpostata |
| 5. Configurazione Radio | Toccare per aprire un menu a comparsa relativo alle impostazioni radio |
| 6. PRECEDENTE/
Regolare all'indietro | Premere a lungo per scansionare la stazione disponibile precedente
Toccare per portare indietro la frequenza di 50 kHz |
| 7. SUCCESSIVO/
Regolare in avanti | Premere a lungo per scansionare la stazione disponibile successiva
Toccare per portare in avanti la frequenza di 50 kHz |
| 8. Tastierino | Toccare per aprire il Tastierino e impostare direttamente la frequenza |
| 9. Testo RDS | Toccare per aprire il campo testo RDS, se disponibile |

Informazioni varie

- | | |
|------------------------------------|---|
| 10. Informazioni circa la sorgente | Mostra la sorgente attiva |
| 11. Ora dell'Orologio | Mostra l'orologio, sincronizzato con il segnale DAB |




Configurazione Radio FM (Menu a comparsa)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. EQ | Toccare su EQ per aprire l'Equalizzatore |
| 2. Salvataggio automatico | Toccare su Avvio per salvare in automatico i pulsanti preimpostati |
| 3. Modalità | Toccare per cambiare tra LOC/DX |
| 4. Banda | Toccare per passare a un'altra banda radio (FM1> FM2 > FM3) |
| 5. AF | Toccare per disattivare/attivare la funzione selezione automatica della frequenza |
| 6. TA | Toccare per attivare/disattivare la funzione Informazioni sul traffico |
| 7. Chiudi | Toccare per nascondere Configurazione Radio |

Nota:

- Gli elementi selezionati e attivi sono evidenziati in arancione.
- L'unità è dotata di un sintonizzatore radio con funzione RDS. L'RDS (Radio Data System) è un sistema che trasmette informazioni della stazione radio insieme ai programmi FM. La disponibilità del servizio RDS e dei suoi contenuti dipende dalla stazione radio che trasmette e dalla potenza del suo segnale. Ad esempio RDS trasmette frequenze alternative, cosa che consente variazioni di frequenza senza l'intervento dell'utente.
- Per poter utilizzare la funzione RDS deve essere attivata la funzione AF (selezione automatica della frequenza).

MODALITÀ RADIO DAB

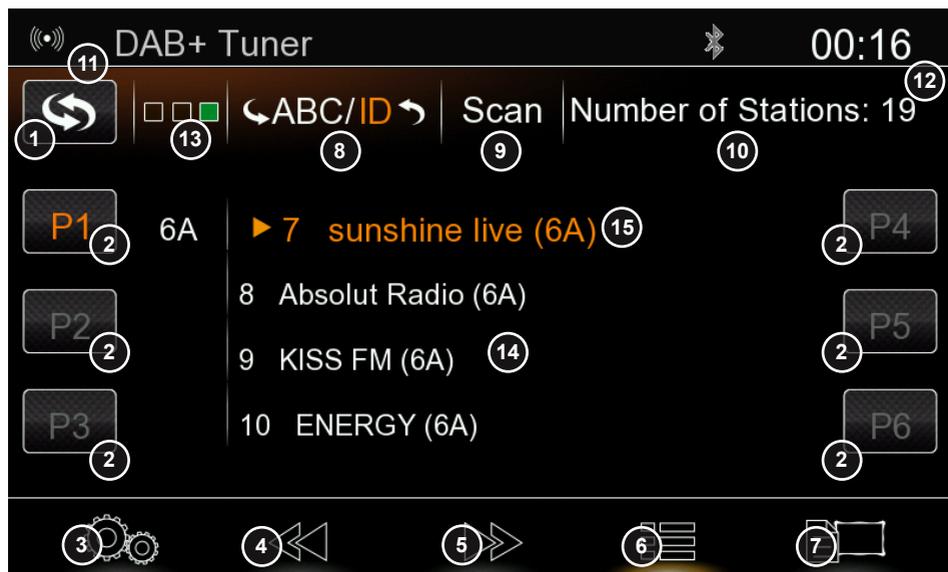


RADIO DAB: Pulsanti di funzionamento

- | | |
|---|--|
| 1. Cambio DAB/FM T | occare per cambiare direttamente fra FM/DAB |
| 2. Stazione preimpostata | Toccare per selezionare la stazione preimpostata |
| stazione preimpostata | Toccare e tenere premuto per salvare la stazione attuale come |
| 3. Configurazione DAB | Toccare per aprire un menu a comparsa relativo alle impostazioni DAB |
| 4. PRECEDENTE/
Regolare all'indietro | Toccare per riprodurre la Stazione precedente nel medesimo Insieme
Toccare a lungo per passare all'Insieme precedente disponibile |
| 5. SUCCESSIVO/
Regolare in avanti | Toccare per riprodurre la Stazione successiva nel medesimo Insieme
Toccare a lungo per passare all'Insieme successivo disponibile |
| 6. Lista DAB | Premere brevemente per vedere la lista con i risultati della scansione
Premere a lungo per iniziare la scansione |
| 7. Testo/presentazione DLS | Toccare per aprire la visualizzazione testo/presentazione DLS |
| 8. Ordinamento della lista | Toccare per cambiare da ordinamento alfabetico a ordinamento ID |
| 9. Scansione | Premere per iniziare il Comfort scan
Premere a lungo per iniziare la scansione completa |

Informazioni varie

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 10. Numero di stazioni | Mostra il numero di stazione scansionate |
| 11. Informazioni circa
la sorgente | Mostra la sorgente attiva |
| 12. Ora dell'Orologio | Mostra l'orologio, sincronizzato con il segnale DAB |
| 13. Qualità del segnale | Mostra: Nero= Nessuna antenna/nessun segnale
Rosso= cattiva ricezione> Senza audio o con molti cali di audio
Arancione= ricezione> si possono verificare alcuni cali di audio
Verde= Buona ricezione> |
| 14. Nome Stazione | Stazioni selezionabili |
| 15. Stazione in riproduzione | Mostra la stazione attualmente attiva |

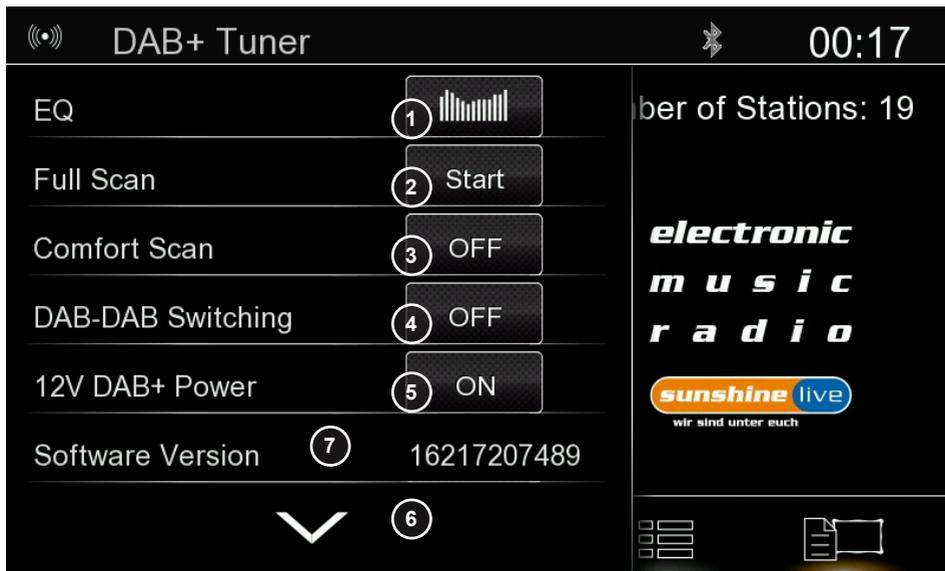


Configurazione Radio DAB (Menu a comparsa)

- | | |
|--|--|
| 1. EQ | Toccare su EQ per aprire l'Equalizzatore |
| 2. Scansione a banda intera dell'Equalizzatore | Toccare per avviare la scansione a banda intera della banda DAB |
| 3. Comfort Scan | Toccare per attivare/disattivare Comfort Scan (Scansione a banda intera sul primo accesso a DAB) |
| 4. DAB-DAB following | Toccare per attivare/disattivare Service Following (da DAB a DAB-solamente se disponibile) |
| 5. Alimentazione di DAB | Toccare per attivare/disattivare l'alimentazione Phantom di DAB (12V DC) |
| 6. Chiudi | Toccare per nascondere Configurazione DAB |

Informazioni varie


- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| 7. Versione | Mostra la versione del firmware DAB |
|-------------|-------------------------------------|

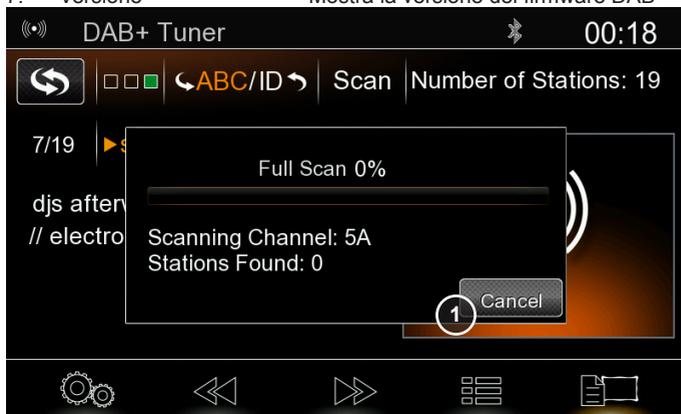

Scansione completa (Menu a comparsa)

- | | |
|------------|--|
| 1. Annulla | Toccare per annullare la funzione Scansione completa |
|------------|--|

MODALITÀ USB / SD / IPOD

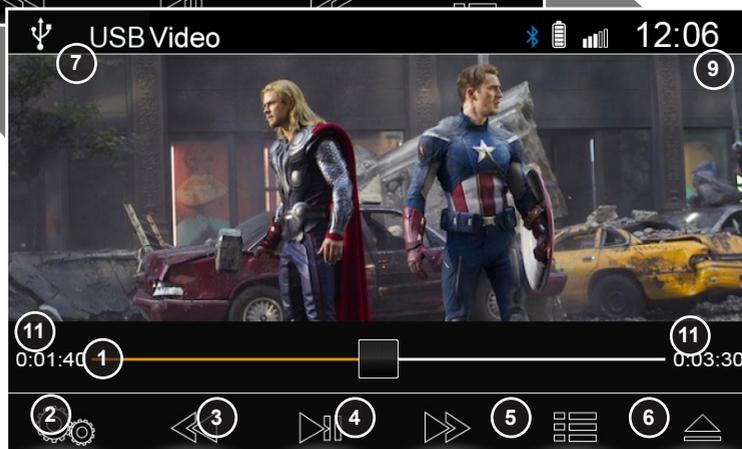

USB/ SD / Video; iPod- Audio: Pulsanti di funzionamento

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Barra di avanzamento | Toccare per visualizzare il minutaggio della riproduzione (solo in USB) |
| 2. Configurazione Media | Toccare per aprire un menu a comparsa relativo alle impostazioni dei Media |
| 3. PRECEDENTE | Toccare per passare al brano precedente |
| 4. RIPRODUZIONE/PAUSA | Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione |
| 5. SUCCESSIVO | Toccare per passare al brano successivo |
| 6. LISTA | Toccare per mostrare la modalità lista file |

Informazioni varie

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 7. Informazioni circa la sorgente | Mostra la sorgente attiva |
| 8. Copertina | Mostra la copertina dell'album del brano riprodotto, se disponibile |
| 9. Ora dell'Orologio | Mostra l'orologio, sincronizzato con il segnale DAB |
| 10. ID3 | Mostra ID3 del brano riprodotto |
| 11. Informazioni sul brano | Mostra la durata del brano riprodotto (a sinistra viene mostrato il minutaggio in tempo reale, nel centro il numero del brano riprodotto, a destra la durata totale) |


Configurazione USB/SD/ Video; iPod- Audio (Menu a comparsa)

1. EQ Toccare su EQ per aprire l'Equalizzatore
2. Tastierino Toccare per aprire il Tastierino e impostare direttamente il numero del brano
3. Riproduzione casuale Toccare per attivare/disattivare la funzione di riproduzione casuale (cartella riproduzione casuale tutta OFF)
4. Ripetizione Toccare per attivare o disattivare la ripetizione (singolo brano > cartella > tutto>OFF)
5. Chiudi Toccare per nascondere Configurazione USB



USB / SD / lista video;

1. Selezione rapida Far scorrere i numeri/lettere su o giù, Premere il numero/lettera per passare direttamente al primo nome del file con la stessa lettera.
2. Cartella Toccare sull'Icona per passare alla cartella successiva su USB (uscire dalla cartella attiva; Level Up)
3. File Toccare la riga per avviare il brano (audio o video)
Toccare e scorrere su/giù per scorrere la lista
4. Audio Toccare l'icona per aprire la lista file/modalità Audio
5. Video Toccare l'icona per aprire la lista file/modalità Video
6. Tastierino Toccare per aprire il Tastierino e impostare direttamente il numero del brano
7. Lista Toccare per nascondere la lista

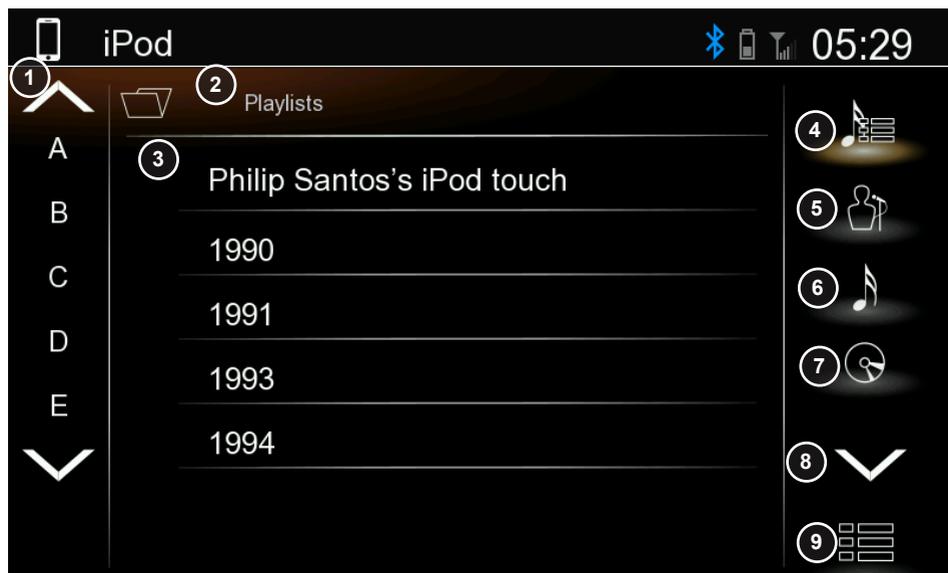

Lista audio iPod

- | | | |
|----|------------------|--|
| 1. | Selezione rapida | Far scorrere i numeri/lettere su o giù, Premere il numero/lettera per passare direttamente al primo nome del file con la stessa lettera. |
| 2. | Cartella | Toccare sull'Icona per passare alla cartella successiva su iPod (uscire dalla cartella attiva; Level Up) |
| 3. | File | Toccare la riga per avviare il brano (audio o video)
Toccare e scorrere su/giù per scorrere la lista |
| 4. | Playlist | Toccare per ordinare la lista e visualizzare tutte le Playlist |
| 5. | Artisti | Toccare per ordinare la lista e visualizzare tutti gli Artisti |
| 6. | Brani | Toccare per ordinare la lista e visualizzare tutti i Brani |
| 7. | Album | Toccare per ordinare la lista e visualizzare tutti gli Album |
| 8. | Tastierino | Scorrere fino alla seconda pagina e toccare per aprire il Tastierino e impostare direttamente il numero del brano |
| 9. | Chiudi | Toccare per nascondere la lista |

CONNESSIONE FACILE

Connettere tramite USB lo Smartphone Android all'apparecchio. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'impostazione della connessione.

Nota:

Aprire la modalità di debug dell'USB sullo smartphone. In caso di licenza errata il telefono scaricherà automaticamente da Internet l'archivio con la nuova licenza. In questo modo l'internet mobile deve essere abilitato.


MODALITÀ BT

BT: Pulsanti di funzionamento

1. Telefono
Toccare per visualizzare la lista Gestione dispositivo dei Telefoni accoppiati o dei Telefoni che sono collegati
2. Sincronizzazione della Rubrica
Toccare per avviare manualmente la sincronizzazione della Rubrica
3. Configurazione BT
Toccare per aprire il menu a comparsa relativo alle impostazioni BT
4. Preferiti
Toccare per visualizzare la schermata Preferiti, se non è già attiva
5. Rubrica/Registro chiamate
Toccare per accedere alla schermata Rubrica
6. Tastierino numerico
Toccare per aprire il tastierino numerico e comporre un numero di telefono
7. Centro multimediale
Toccare per accedere ed avviare Riproduzione con A2DP/Centro multimediale
8. Elimina
Toccare per eliminare un Telefono dall'elenco degli abbinamenti

Informazioni varie

9. Informazioni circa la sorgente
Mostra la sorgente attiva
10. Informazioni varie
Indica se è stato collegato un telefono cellulare e alcune informazioni su di esso
11. Ora dell'Orologio
Mostra l'orologio, sincronizzato con il segnale DAB
12. Nome Telefono attivo
Mostra il nome del telefono attivo

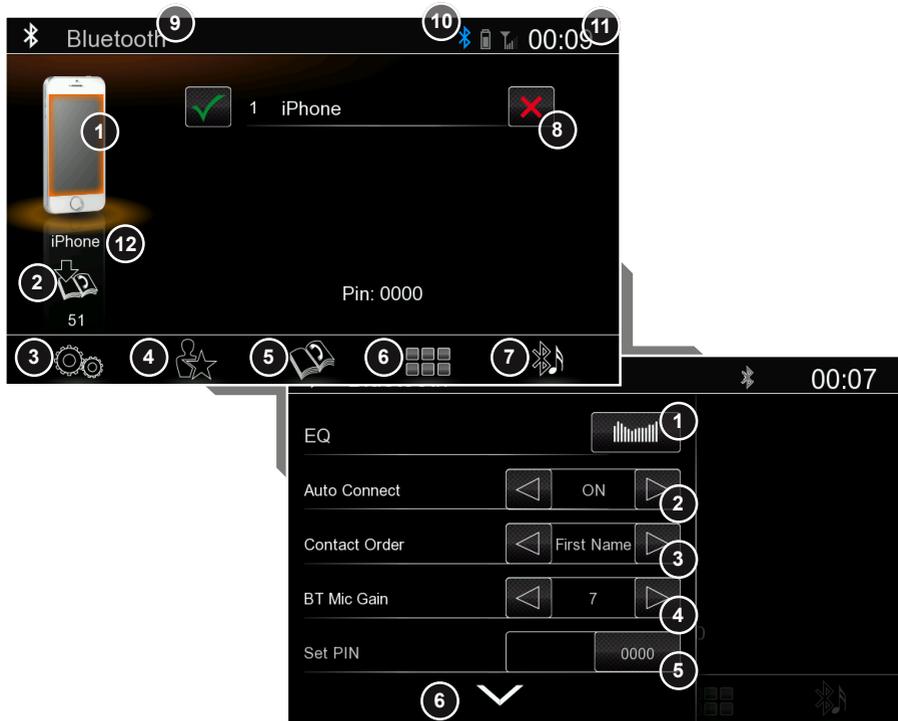


Configurazione BT (Menu a comparsa)

1. EQ
Toccare per accedere alla modalità Equalizzatore
2. Connessione automatica
Toccare per attivare/disattivare la Connessione automatica
3. Ordinamento della lista
Toccare per impostare l'Ordinamento della lista
4. MIC Gain
Toccare la freccia sinistra o destra per impostare il Guadagno microfono (MIC Gain)
5. Impostazione PIN
Toccare per aprire il Tastierino per impostare il PIN
6. Chiudi
Toccare per nascondere Configurazione BT

Schermo Preferiti

1. Aggiungi "+" Toccare il tasto per aggiungere Preferiti dalla Rubrica
2. Elimina "X" Toccare il tasto per eliminare Preferiti
3. Preferiti Toccare il tasto per iniziare la chiamata

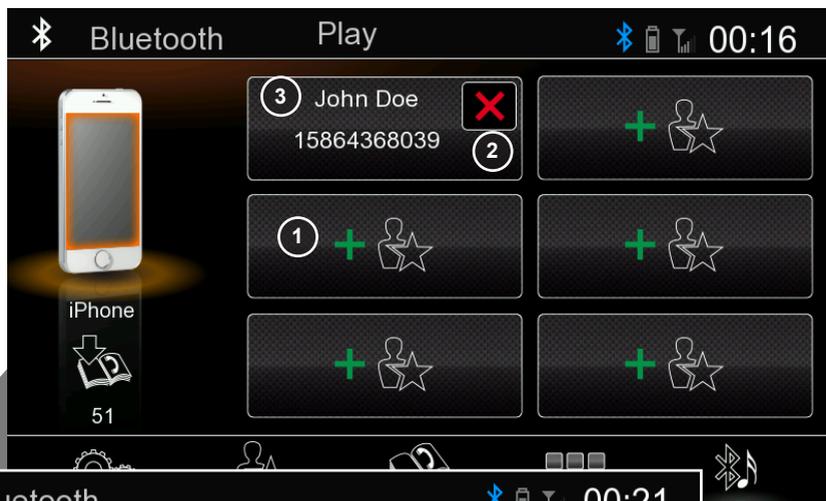

Schermo lista Rubrica

1. Selezione rapida Far scorrere i numeri/lettere su o giù, Premere il numero/lettera per passare direttamente al primo nome del file con la stessa lettera
2. Lista - Rubrica Toccare / Scorrere per cercare un Contatto nella lista
3. Registro chiamate Toccare Rubrica/chiamate effettuate/chiamate ricevute/ chiamate perse per cambiare la lista

Informazioni varie

4. Informazioni varie Mostra lo stato di sincronizzazione della Rubrica dal telefono cellulare


MODALITÀ BT

Schermo Tastierino numerico

1. Tasti Numero/ Elimina Toccare per inserire 0 ~ 9 oppure *, +, # (asterisco, più, cancelletto)
Toccare per eliminare l'ultimo inserimento
2. Accetta chiamata Toccare per accettare/effettuare una chiamata

Informazioni varie

- 4) Area informazione numeri Mostra il numero digitato sul Tastierino

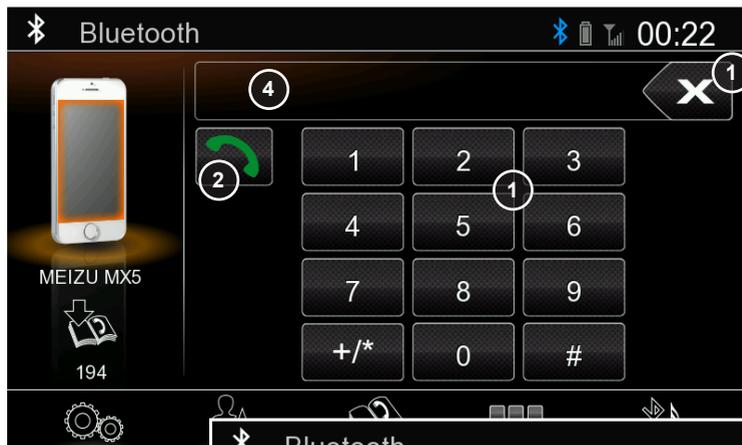


Schermo chiamata attiva

1. Microfono Toccare per attivare/disattivare il microfono interno
2. Separato Toccare per passare la Chiamata attiva sul telefono cellulare
3. Termina chiamata Toccare per terminare la chiamata

Informazioni varie

4. Informazioni di chiamata Mostra lo stato della chiamata, il numero o il nome del contatto, se disponibili

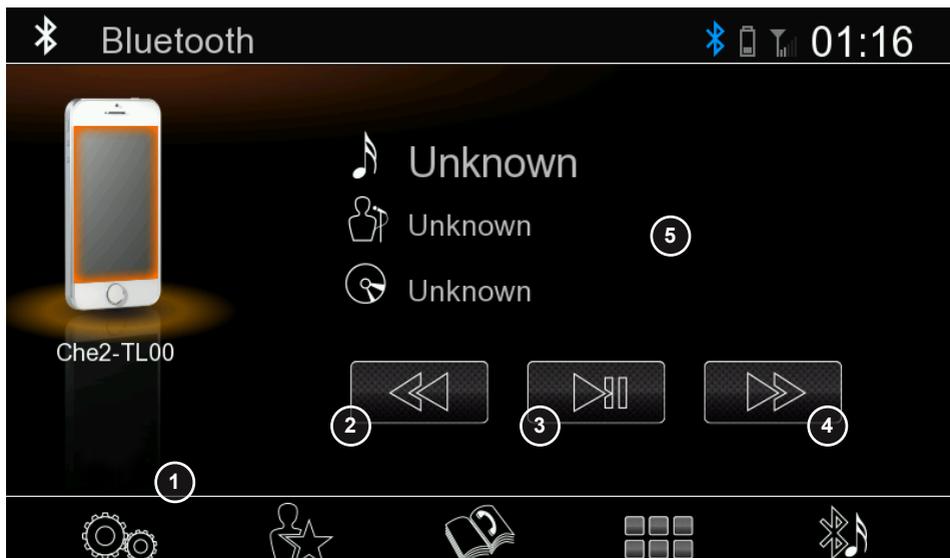


A2DP/ BT- Musica: Pulsanti di funzionamento

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Impostazioni | Toccare per accedere al menu a comparsa delle impostazioni |
| 2. | PRECEDENTE | Toccare per riprodurre il brano precedente |
| 3. | RIPRODUZIONE/PAUSA | Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione |
| 4. | SUCCESSIVO | Toccare per riprodurre il brano successivo |

Informazioni varie

- | | | |
|----|-----|---|
| 5. | ID3 | Mostra ID3 dal Brano attivo, se supportato dal telefono cellulare |
|----|-----|---|

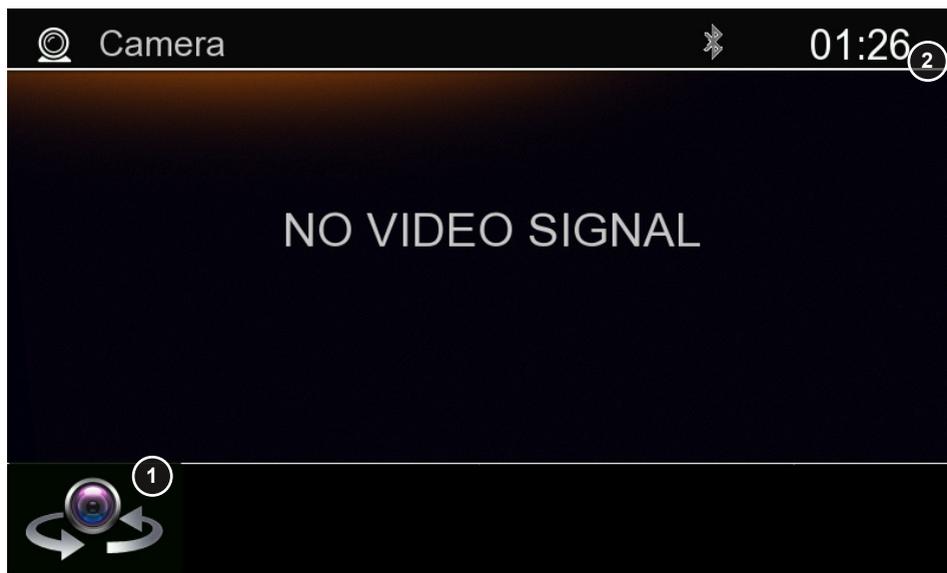

Fotocamera: Pulsanti di funzionamento

1. Modalità fotocamera Toccare per cambiare fra Cam1 e Cam2

Informazioni varie

2. Ora dell'Orologio Mostra l'orologio, sincronizzato con il segnale DAB

Nota:

La doppia fotocamera deve essere selezionata nel corso della configurazione


MODALITÀ CONFIGURAZIONE

Configurazione: Pulsanti di funzionamento

1. Versione  Toccare per accedere alle informazioni sulla Versione
2. Generale  Toccare per accedere alla schermata configurazione Generale
3. Audio  Toccare per accedere alla schermata configurazione Audio
4. Display  Toccare per accedere alla schermata configurazione Display (visualizzazione)
5. Data & ora  Toccare per accedere alla schermata configurazione Data & Ora

Informazioni varie


6. Informazioni circa la sorgente Mostra la sorgente attiva
7. Ora dell'Orologio Mostra l'orologio, sincronizzato con il segnale DAB

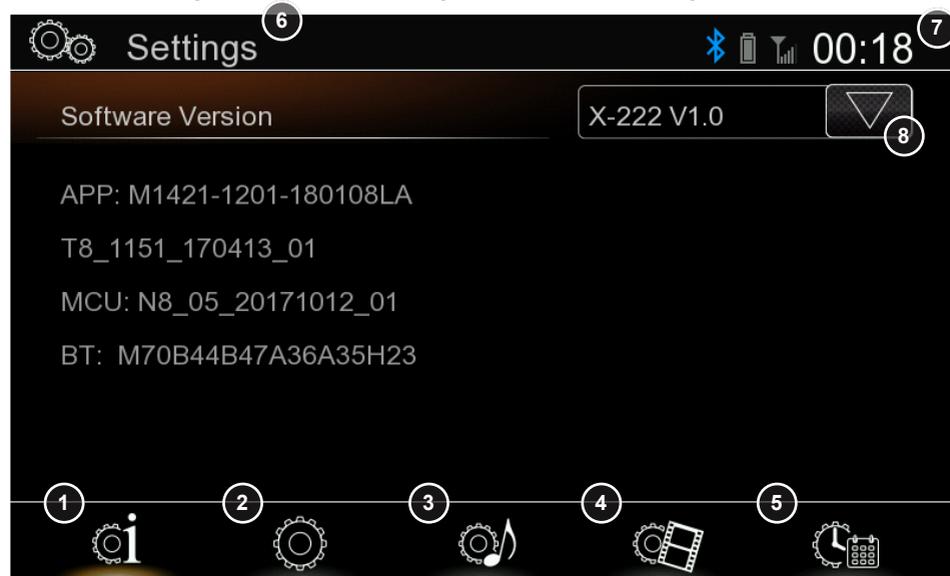

Dettagli della Versione


8. Versione Toccare per visualizzare la Versione del Dispositivo; toccare nuovamente per chiudere

CONFIGURAZIONE GENERALE

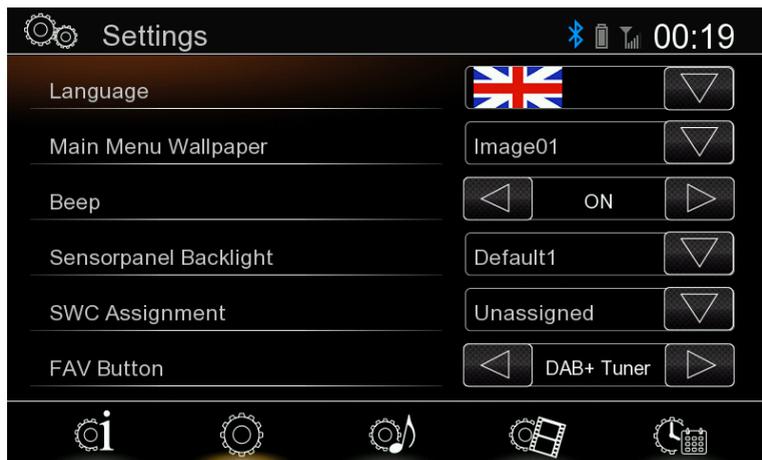

Configurazione- Generale: Pulsanti di funzionamento

Lingua	Toccare per visualizzare e selezionare le lingue disponibili (9 lingue disponibili)
Sfondo	Toccare per cambiare lo sfondo del Menu principale
Segnale acustico	Toccare per abilitare/disabilitare il segnale acustico che indica l'interazione con il dispositivo
Assegnazione SWC	Toccare per accedere al menu assegnazione SWC
Assegnazione FAV	Toccare per impostare la funzione FAV
Impostazioni di fabbrica	Toccare per caricare le impostazioni di fabbrica (le Impostazioni di fabbrica si trovano sulla seconda pagina)

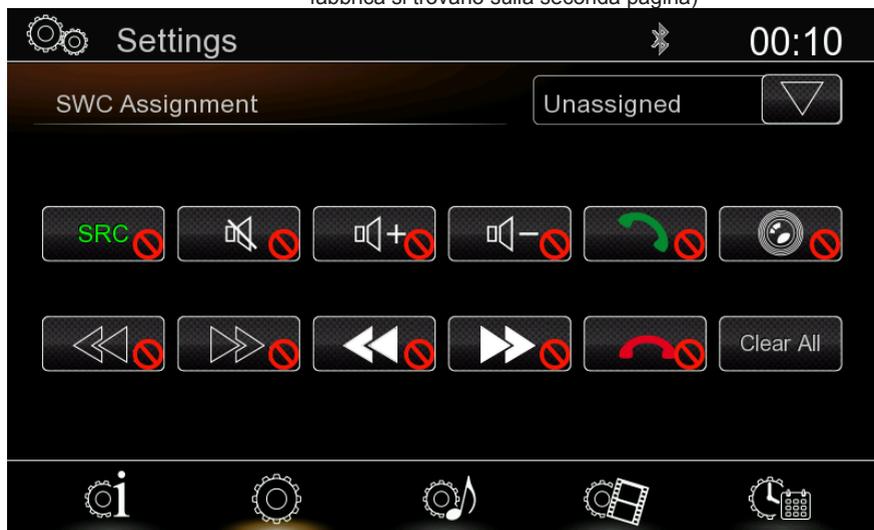

Configurazione - Assegnazione SWC: Pulsanti di funzionamento


Icone dei Tasti SWC		Toccare il pulsante non assegnato e confermare premendo il pulsante corrispondente che si trova sul volante
Imparare i Tasti SWC		Pulsante già definito



Configurazione Audio: Pulsanti di funzionamento

EQ	Toccare su EQ per accedere all'Equalizzatore
Limitare il Volume d'avvio	Toccare per modificare il valore (muto, medio, spento)
Fotocamera 1 disattivazione audio	Toccare per modificare il valore (100%, 50%, 0%)
Guadagno Sorgente	Toccare per modificare il valore della sorgente (FM, DAB, USB, iPod, AV/IN, BT Music, HDMI) toccare la freccia sinistra o destra per impostare i Guadagni (Valori: -6...0...6)

Per visualizzare tutti i Guadagni passare alla seconda pagina

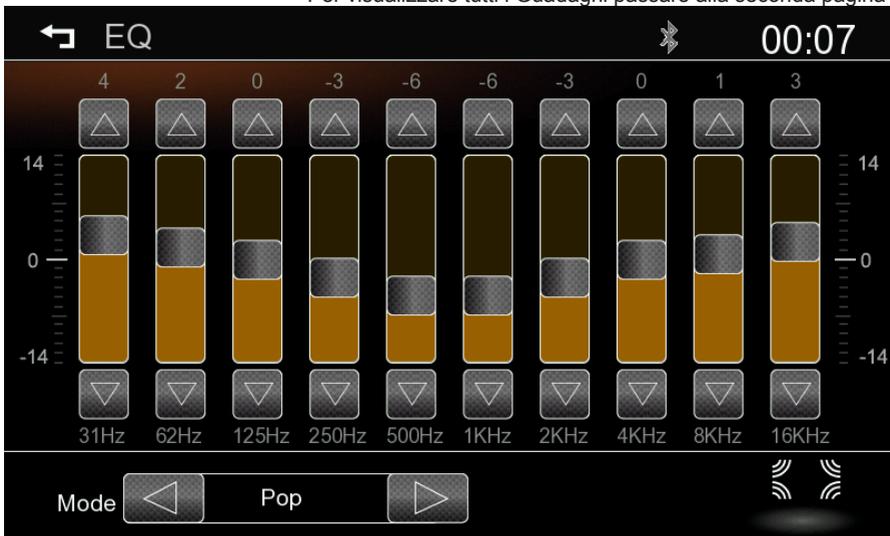

Configurazione Audio EQ: Pulsanti di funzionamento

Banda EQ	Toccare i pulsanti su/giù o muovere il cursore della banda per modificare il Guadagno
Modalità	Toccare la freccia destra o sinistra per modificare i dati preimpostati dell'equalizzatore
Fader/ Balance	Toccare l'icona per passare alla modalità Fader/Balance



CONFIGURAZIONE AUDIO/VIDEO


Configurazione- Audio- Fader/ Balance

Bal. / Fad.	Impostare l'indicatore rosso nell'abitacolo per controllare Balance e Fader
Subwoofer incrociato	Toccare la freccia destra o sinistra per modificare LPF (LPF può essere impostato a: 60Hz>80Hz>100Hz>200Hz)
Subwoofer	Spostare il cursore per modificare il guadagno Subwoofer (il Guadagno può essere impostato a: -20...0...20)
Intensità	Spostare il cursore per modificare il Guadagno dell'intensità sonora (il Guadagno può essere impostato a: 0...20)
Impostazione di fabbrica/ Ripristino	Toccare l'icona per ripristinare tutte le impostazioni dell'Equalizzatore e Balance/Fader

EQ



Toccare l'icona per ritornare nuovamente a Equalizzatore

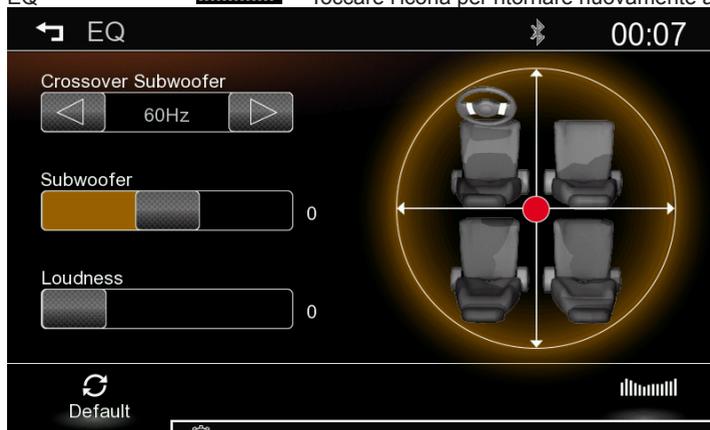


Configurazione della schermata Display (visualizzazione): Pulsanti di funzionamento

Modalità fotocamera	Toccare per modificare la modalità fotocamera
Modalità singola ritardo Cam1	Toccare per disattivare il ritardo Cam1
Modalità doppia ritardo Cam2	Toccare per disattivare il ritardo Cam2
Immagine Cam1	Toccare per passare da normale a invertita
Luminosità giorno TFT	Toccare per modificare il valore della Luminosità giorno (gamma Luminosità: 10 ... 20)
Luminosità notte TFT	Toccare per modificare la Luminosità notte (gamma Luminosità: 0...10)
Modalità giorno/notte (seconda pagina)	Toccare per modificare la Modalità Giorno/Notte

Configurazione Data & ora

Modalità sincronizzazione ora (DAB)
Data & Ora

Toccare per modificare il valore (attivata/disattivata)
Toccare per modificare Data & Ora se la sincronizzazione
Ora-DAB è disattivata

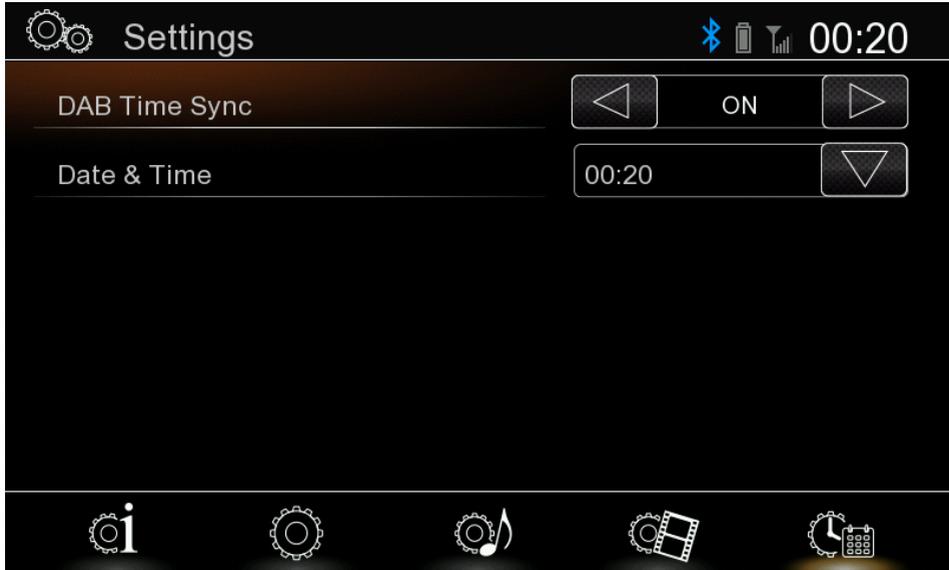

Con la presente, ACR Brändli + Vögeli AG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio X-222 è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.xzent.com> (vedere il collegamento "Documenti di conformità del prodotto" nell'area a piè di pagina della pagina).



(E9) 10R-05 16025



NOTE

XZENT

XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany