

KÄYTTÄJÄN OPAS



XZENT X-422



2-Din Infotainer X-422

TIETOJA TÄSTÄ KÄYTTÖOPPAASTA

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia tämän XZENT-yksikön toiminnoista. Ole hyvä ja säilytä sitä paikassa, josta saat sen helposti luettavaksi myöhemmin.

KAUKOSÄÄDIN	4
X-422:N ETUPANEELIN NÄPPÄIMET	6
PÄÄVALIKKO	7
FM-VIRITINTILA	8
FM-VIRITTIMEN käyttöpainikkeet	8
FM-viritinasetukset (ponnahdusikkuna)	9
DAB-VIRITINTILA	10
USB-/iPod-tila	12
HELPPO YHDISTÄMINEN	15
BLUETOOTH-TILA	16
Kamera-TILA	20
ASETUKSET-TILA	21

- Huomaa**
1. Tässä oppaassa esitetyt kuvaukset ja sisällöt voivat poiketa todellisesta laitteesta.
 2. Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat ja jotkin HMI-kuvakaappaukset voivat poiketa todellisesta laitteesta.
 3. Tämän laitemallin spesifikaatiot ja tekninen suunnittelu voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.


- Lue nämä ohjeet kokonaan. Huomioi kaikki varoitukset. Seuraa ohjeita.
- Säilytä tämä käyttöopas. Tämä käyttöopas tulee olla saatavilla kaikilla jotka käyttävät tätä laitetta.
- Tämä laite on suunniteltu toimivaksi ajoneuvoissa, joissa on 12 V DC:n akku ja negatiivinen maadoitus.
- Älä käytä laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa on kuvattu. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuun.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla, koska se mitätöi takuun. Älä yritä korjata tai huoltaa laitetta itse, vaan ota yhteyttä valtuutettuun XZENT-jälleenmyyjään.
- Vahinkojen välttämiseksi käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita, jotka on suunniteltu ja valmistettu laitetta varten. Asenna laite asennuskäsikirjan mukaan ja käytä mukana toimitettuja asennustarvikkeita. Kiihdytysvoimat onnettomuuksien aikana voivat olla valtavat. Väärin asennetut laitteet aiheuttavat vakavan vaaran kuljettajalle ja matkustajille onnettomuuden aikana.
- Suojaa laitteen kotelo vedeltä ja muilta nesteiltä. Ne voivat aiheuttaa oikosulun tai jopa tulipalon vaaran.
- Oikosulun välttämiseksi laitteen sisään ei saa koskaan laittaa metalliesineitä (esim. kolikkoja tai metallisia työkaluja).
- Ennen viallisen sulakkeen vaihtamista, yritä löytää syy oikosulkuun. Huomioi virransyötön kaapelit! Jos oikosulku ei johdu virtalähteen tai johdotuksen vioista, voit vaihtaa viallisen sulakkeen uudella saman arvoisella sulakkeella. Jos oikosulkuei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun XZENT-jälleenmyyjään.
- Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue yhteensopivuutta ja sähköliitännöitä koskevat asiat käyttöoppaasta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.
- Varo tyhjentämästä auton akkua, kun käytät laitetta auton moottorin ollessa sammutettuna. Koska laite käyttää merkittävän määrän energiaa ja akku latautuu vain kun moottori on päällä, akun varaus saattaa purkautua siinä määrin, ettei moottorin käynnistäminen ole enää mahdollista.
- Eri Euroopan maiden lainsäädännön mukaan ajaminen elokuvia näyttävien monitoreiden kanssa, jotka ovat kuljettajan näkökentässä, ei ole sallittua, koska kuljettajan huomio saattaisi siirtyä pois liikenteestä. Noudata oman maasi liikennesääntöjä, tai voit saada rangaistuksia onnettomuustapauksessa tai menevät jopa vakuutusturvan. Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuuteen autossa, sillä sinun pitää pystyä kuulemaan ulkoiset varoitusäänet, kuten poliisin sireenit jne.
- Älä altista laitetta koville iskuille. Seurauksena voi olla laitteen mekaaninen tai sähköinen toimintahäiriö.
- Jos ongelmia tai kysymyksiä nousee esiin asennuksen aikana, ota yhteys XZENT-jälleenmyyjään/maahantuojaan.



Käyttöpainikkeet

1. VIRT	Laite PÄÄLLE/POIS
2. EJECT	Ei toimintoa
3. MUTE	Mykistä/palauta äänen ulostulo
4. SRC	Vaihda lähteitä
5. NÄPPÄIMISTÖ	Numeroiden syöttö
6. VOL+	Lisää äänenvoimakkuutta
7. VOL –	Vähennä äänenvoimakkuutta
8. INFO	Ei toimintoa
9. SRCH	Ei toimintoa
10. STOP/BAND	Vaihda FM/radiotaajuusalue
11. SEL	Avaa taajuuskorjain
12. ESC	Ei toimintoa
13. MENU	Avaa päävalikko
14. PIC	Ei toimintoa
15. TOISTA A->B	Ei toimintoa
16. OK	Toisto/tauko
17. NUOLIPAINIKKEET	Ei toimintoa
18. TITLE	Ei toimintoa
19. ROOT	Ei toimintoa
20. REPEAT	Ei toimintoa
21. SKIP NEXT	Mediasoitin: hyppää seuraavaan kappaleeseen / Viritin: hyppää seuraavaan pikavalinta-asemaan
22. SKIP PREVIOUS	Mediasoitin: hyppää edelliseen kappaleeseen / Viritin: hyppää edelliseen pikavalinta-asemaan
23. FAST REVERSE	Ei toimintoa
24. FAST FORWARD	Ei toimintoa
25. AUDIO	Ei toimintoa
26. ZOOM	Ei toimintoa
27. ANGLE	Ei toimintoa
28. SUB-T	Ei toimintoa

X-422:N ETUPANEELIN NÄPPÄIMET

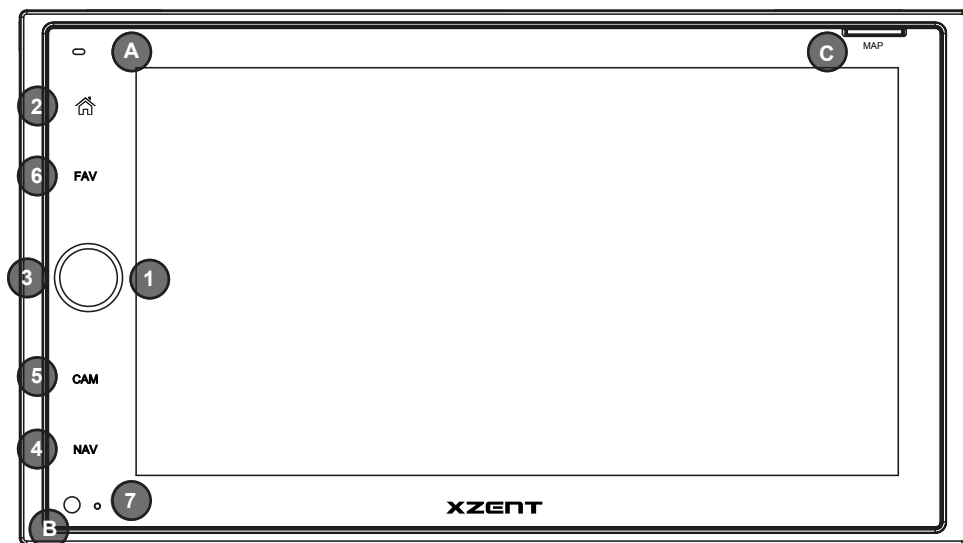


Käyttöpainikkeet/kosketusaluepainikkeet:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Virta: | Paina pitkään kytkeäksesi laite POIS/PÄÄLLE.
Paina lyhyen aikaa mykistääksesi laitteen. |
| 2. Koti: | Paina lyhyen aikaa mennäksesi PÄÄVALIKKOON, paina pitkään mennäksesi NAV-valikkoon. |
| 3. Äänenvoimakkuus: | Muuta äänenvoimakkuutta kiertämällä. |
| 4. NAV: | Paina siirtyäksesi NAV-lähteeseen. |
| 5. CAM: | Paina siirtyäksesi CAM-lähteeseen.
Paina uudelleen siirtyäksesi CAM2:een (vain kaksoistila). |
| 6. FAV: | Paina käyttääksesi FAV-toimintoa. |
| 7. POWER RESET: | Paina suorittaaksesi resetoinnin. |

Erilaisia toimintoja:

- A. Sisäänrakennettu mikrofoni
- B. Infrapunasensori
- C. NAV-kortti, Micro-SD

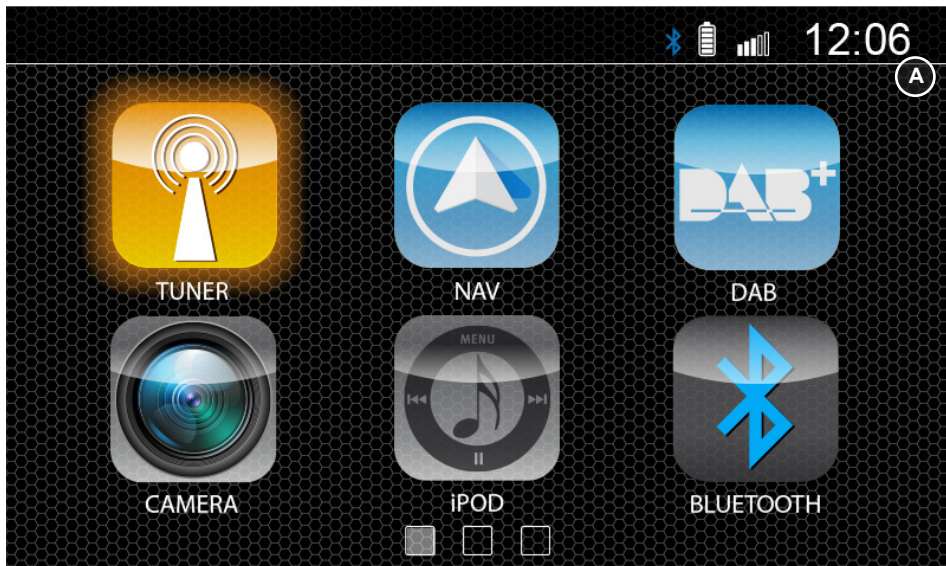

- A Kello Paina pitkään avataksesi päivämäärän ja ajan kokonäyttötilassa. Kosketa näyttöä uudelleen poistuaksesi kokonäyttötilasta.

PÄÄVALIKKO

Liu'uta kosketusnäytöllä vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi näytettävää sivua.

Valitse lähde koskettamalla vastaavaa kuvaketta.




FM-VIRITTIMEN käyttöpainikkeet

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Vaihda DAB/FM | Napauta vaihtaaksesi FM:ään/DAB:hen suoraan. |
| 2. TAAJUUSALUE | Napauta vaihtaaksesi radion taajuusalueetta (FM1 > FM2 > FM3).
Taajuusalue = Näyttää aktiivisen taajuusalueen. |
| 3. Skaala | Napauta Skaala-toimintoa oikealle tai vasemmalle hakeaksesi seuraavaa asemaa. |
| 4. Ohjelmoi | Napauta valitaksesi ohjelmoinnin.
Napauta ja pidä pohjassa tallentaaksesi nykyisen taajuuden ohjelmoituksi taajuudeksi. |
| 5. Viritinasetukset | Napauta avataksesi viritinasetusten ponnahdusvalikon. |
| 6. EDELLINEN/ Säädä alas | Paina pitkään pohjassa hakeaksesi edellistä käytettävissä olevaa asemaa.
Napauttamalla säädät taajuutta 50 kHz alaspäin. |
| 7. SEURAAVA/Säädä ylös | Paina pitkään pohjassa hakeaksesi seuraavaa käytettävissä olevaa asemaa.
Napauttamalla säädät taajuutta 50 kHz ylöspäin. |
| 8. Näppäimistö | Napauttamalla avaat näppäimistön ja asetat taajuuden suoraan. |
| 9. RDS-teksti | Napauta avataksesi RDS-tekstikentän, radiotekstin, jos se on käytettävissä. |

Tietokentät

- | | |
|--------------------|---|
| 10. Lähteen tiedot | Näyttää aktiivisen lähteen. |
| 11. Kellonaika | Näyttää kellonajan, synkronoituna GPS-signaalin kanssa. |

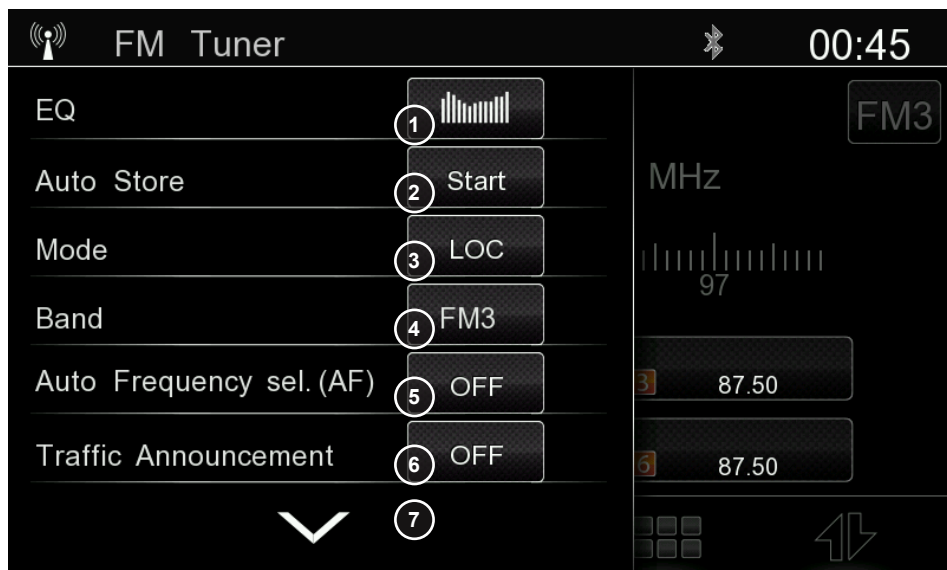


FM-viritinasetukset (ponnahdusikkuna)

1. EQ Napauta EQ-painiketta siirtyäksesi taajuuskorjaimeen.
2. Automaattinen tallennus Napauta Aloita-painiketta tallentaaksesi ohjelmoidut painikkeet automaattisesti
3. Tila Napauta vaihtaaksesi tilaksi LOC/DX
4. Taajuus Napauta vaihtaaksesi radion taajuusaluetta (FM1 > FM2 > FM3).
5. AF Napauta AF-toiminto pois/päälle.
6. TA Napauta TA-toiminto pois/päälle.
7. sulje Napauta piilottaaksesi viritimen asetukset.

Huomaa:

- Valitut ja aktiiviset kohteet on korostettu oranssilla.
- Tässä laitteessa on RDS-viritin. RDS on järjestelmä, joka lähettää tietoja FM-radiosignaalin lisäksi. RDS-tietojen saatavuus ja sisältö riippuvat kunkin lähetysaseman ja sen signaalin voimakkuudesta. RDS-järjestelmä lähettää esimerkiksi vaihtoehtoisia taajuuksia, jotka mahdollistavat taajuusmuutokset ilman käyttäjän toimintaa.
- AF-toiminnon täytyy olla aktivoituna käyttääksesi RDS-toimintoa ja sen ominaisuuksia.

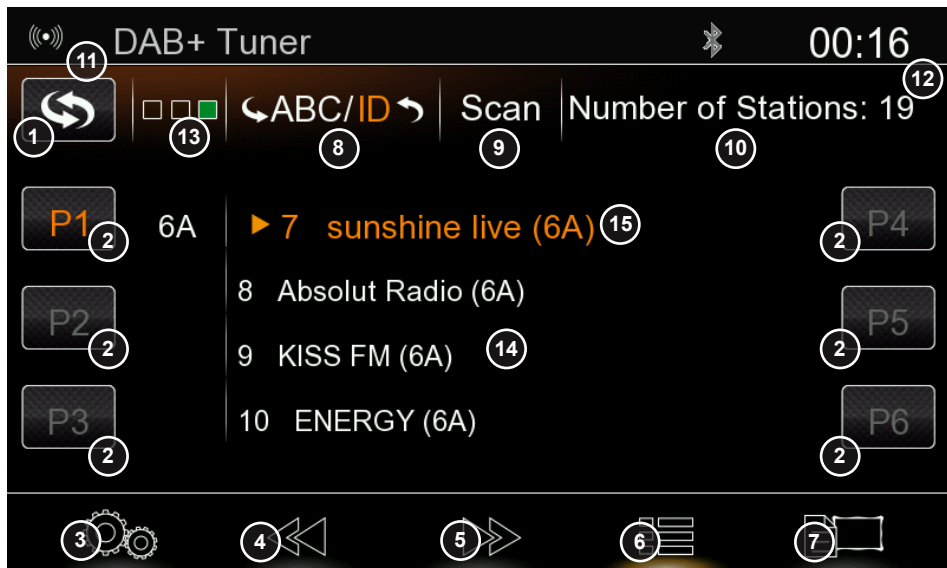


DAB-VIRITTIMEN käyttöpainikkeet

1. Vaihda DAB/FM Napauta vaihtaaksesi FM:ään/DAB:hen suoraan.
2. Ohjelmoi Napauta valitaksesi ohjelmoinnin.
Napauta ja pidä pohjassa tallentaaksesi nykyisen aseman ohjelmoiduksi taajuudeksi.
3. DAB-asetukset Napauta avataksesi DAB-asetusten ponnahdusvalikon.
4. EDELLINEN/ Säädä alas Napauta soittaaksesi edellisen aseman samassa ryhmässä.
Paina pitkään pohjassa hypätäksesi edelliseen käytettävissä olevaan ryhmään.
5. SEURAAVA/Säädä ylös Napauta soittaaksesi seuraavan aseman samassa ryhmässä.
Paina pitkään pohjassa hypätäksesi seuraavaan käytettävissä olevaan ryhmään.
6. DAB-luettelo Paina lyhyen aikaa pohjassa nähdäksesi hakutulosten luettelon.
Paina pitkään pohjassa aloittaaksesi Comfort Scan -toiminnon.
7. DLS-teksti/-kuvaesitys Napauta avataksesi DLS-teksti/-kuvaesityksen näytön.
8. Luettelon lajittelu Napauta vaihtaaksesi aakkosjärjestyksen ja ID-järjestyksen välillä.
9. Scan Napauta aloittaaksesi Comfort Scan -toiminnon.
Paina pitkään pohjassa aloittaaksesi Täysi haku -toiminnon.

Tietokentät

10. Asemien määrä Näyttää skannattujen asemien määrän.
11. Lähteen tiedot Näyttää aktiivisen lähteen.
12. Kellonaika Näyttää kellonajan, synkronoituna GPS-signaalin kanssa.
13. Signaalin laatu Näkyvä väri: Musta = Ei antennia/signaalia
Punainen = heikko vastaanotto > ei ääntä tai monia katkoksia
Oranssi = vastaanotto > joitakin äänikatoksia voi ilmetä
Vihreä = hyvä vastaanotto >
14. Aseman nimi Valittavat asemat
15. Soitettava asema Näyttää soitettavan aseman.

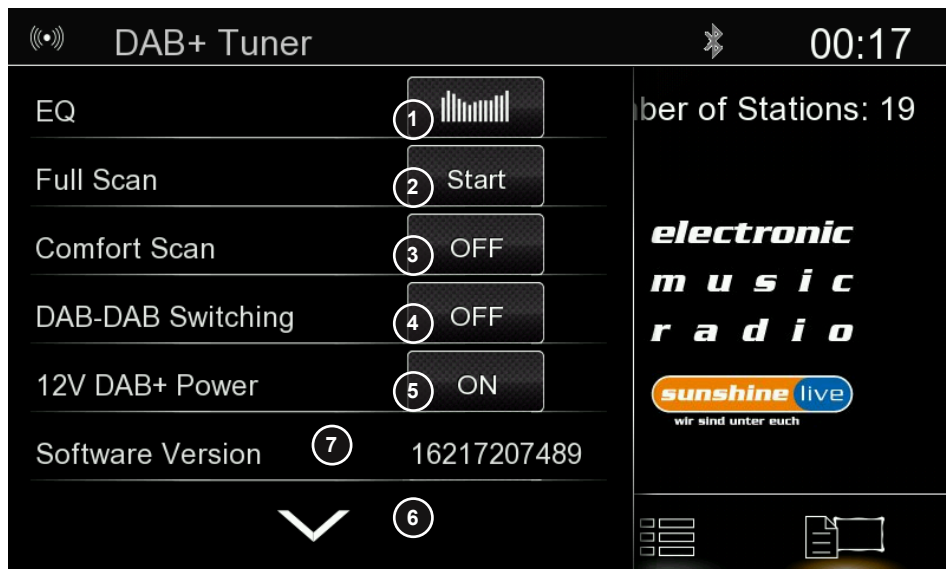


DAB-virittinasetukset (ponnahdusikkuna)

- | | |
|---------------------|---|
| 1. EQ | Napauta EQ-painiketta siirtyäksesi taajuuskorjaimeen. |
| 2. Täysi EQ-haku | Napauta aloittaaksesi DAB-taajuusalueen täyden haun. |
| 3. Comfort Scan | Napauta asettaaksesi Comfort Scan -toiminnon PÄÄLLE/POIS (täysi taajuusalueen haku DAB-toiminnon ensimmäisellä käyttökerralla). |
| 4. DAB-DAB-seuranta | Napauta asettaaksesi palvelun seurannan PÄÄLLE/POIS (DAB-DAB-vain jos käytettävissä). |
| 5. DAB-virta | Napauta asettaaksesi DAB-toiminnon phantom-jännitteen PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ (12V DC). |
| 6. Sulje | Napauta piilottaaksesi DAB-asetukset. |



Tietokentät

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 7. Versio | Näyttää DAB-laiteohjelmiston version. |
|-----------|---------------------------------------|

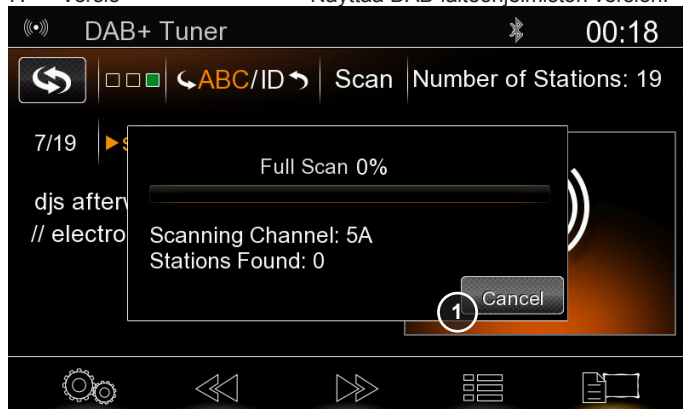

Täysi haku (ponnahdusikkuna)

- | | |
|------------|---|
| 1. Peruuta | Napauta peruuttaaksesi Täysi haku -toiminnon. |
|------------|---|

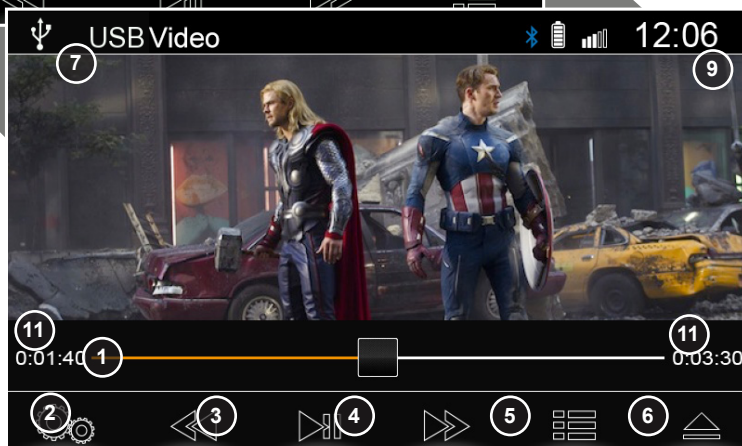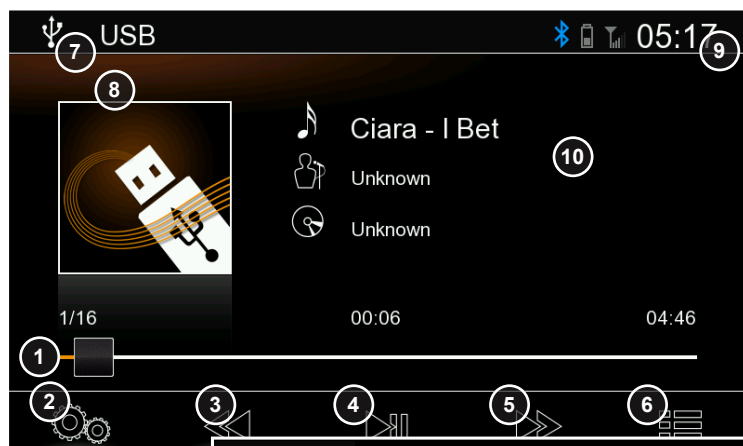

USB-/Video-/iPod-äänikäyttöpainikkeet

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Edistymispalkki | Napauta hypätäksesi soittoaikaan (mahdollista vain USB:tä käytettäessä). |
| 2. Media-asetukset | Napauta avataksesi media-asetusten ponnahdusvalikon. |
| 3. EDELLINEN | Napauta hypätäksesi edelliseen kappaleeseen. |
| 4. SOITA/TAUKO | Napauta keskeyttääksesi/jatkaaksesi soittoa. |
| 5. SEURAAVA | Napauta hypätäksesi seuraavaan kappaleeseen. |
| 6. LUETTELO | Napauta näyttääksesi tiedostoluettelotilan. |

Tietokentät

- | | |
|----------------------|--|
| 7. Lähteen tiedot | Näyttää aktiivisen lähteen. |
| 8. Kansikuva | Näyttää aktiivisen kappaleen albumin kannen, jos se on käytettävissä. |
| 9. Kellonaika | Näyttää kellonajan, synkronoituna GPS-signaalin kanssa. |
| 10. ID3 | Näyttää aktiivisen kappaleen ID3-tunnisteen. |
| 11. Kappaleen tiedot | Näyttää aktiivisen kappaleen ajan (vasemmalla jäljellä oleva soittoaika; keskellä nykyisen kappaleen numero; oikealla kokonaissoittoaika). |


USB-/Video-/iPod-ääniasetukset (ponnahdusikkuna)

1. EQ Napauta EQ-painiketta siirtyäksesi taajuuskorjaimeen.
2. Näppäimistö Napauttamalla avaat näppäimistön ja asetat kappaleen numeron suoraan.
3. Sekoita Napauta laittaaksesi Sekoita-toiminnon päälle/pois (sekoita kansio, kaikki, POIS).
4. Toista Napauta, kun haluat muuttaa toistamista (yksi kappale > kansio > kaikki > POIS).
5. Sulje Napauta piilottaaksesi USB-asetukset.



USB-/Audio-/Videoluettelo;

1. Pikavalinta Vieritä numeroita/kirjaimia ylös- tai alaspäin, paina numeroa/kirjainta hypätäksesi suoraan ensimmäiseen tiedostonimeen, jossa on sama kirjain.
2. Kansio Napauta kuvaketta hypätäksesi yhden kansion ylöspäin USB:ssä (hyppää pois aktiivisesta kansioista; taso ylöspäin).
3. Tiedosto Napauta riviä käynnistääksesi kappaleen (ääni tai video). Napauta ja vieritä ylöspäin/alaspäin vierittääksesi luetteloa.
4. Ääni Napauta kuvaketta avataksesi luettelon äänitiedostoista/tilan.
5. Video Napauta kuvaketta avataksesi luettelon videotiedostoista/tilan.
6. Näppäimistö Napauttamalla avaat näppäimistön ja asetat kappaleen numeron suoraan.
7. Luettelo Napauta piilottaaksesi luettelon.

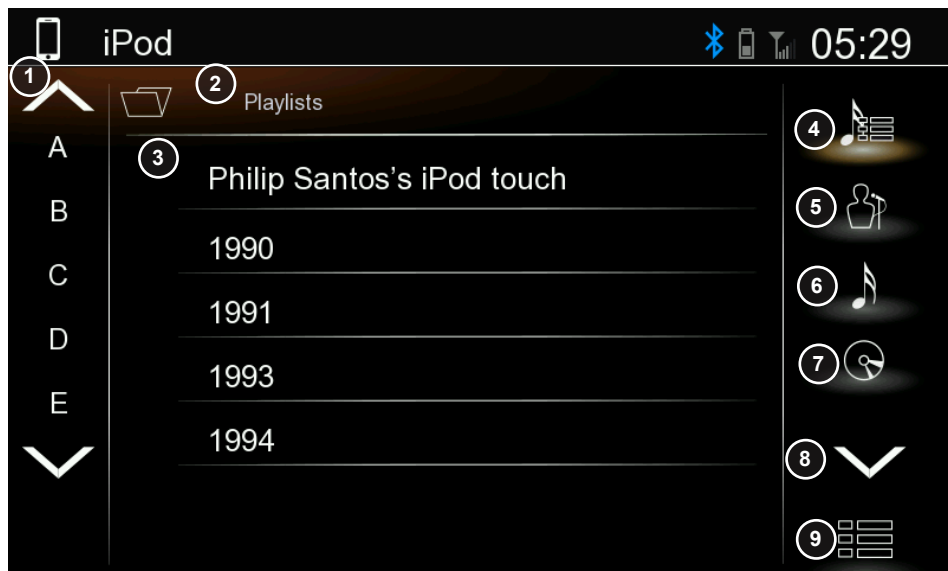

iPod-ääniluettelo

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pikavalinta | Vieritä numeroita/kirjaimia ylös- tai alaspäin, paina numeroa/kirjainta hypätäksesi suoraan ensimmäiseen tiedostonimeen, jossa on sama kirjain. |
| 2. Kansio | Napauta kuvaketta hypätäksesi yhden kansion ylöspäin iPodissa (hyppää pois aktiivisesta kansioista; taso ylöspäin). |
| 3. Tiedosto | Napauta riviä käynnistääksesi kappaleen (ääni tai video). Napauta ja vieritä ylöspäin/alaspäin vierittääksesi luetteloa. |
| 4. Soittolistat | Napauta lajitellaksesi luettelon ja näyttääksesi kaikki soittolistat. |
| 5. Artistit | Napauta lajitellaksesi luettelon ja näyttääksesi kaikki artistit. |
| 6. Kappaleet | Napauta lajitellaksesi luettelon ja näyttääksesi kaikki kappaleet. |
| 7. Albumit | Napauta lajitellaksesi luettelon ja näyttääksesi kaikki albumit. |
| 8. Näppäimistö | Vieritä toiselle sivulle ja napauta avataksesi näppäimistön ja asettaaksesi kappaleen numeron suoraan. |
| 9. Sulje | Napauta piilottaaksesi luettelon. |

HELPPO YHDISTÄMINEN

Kytke Android-älypuhelin laitteeseen USB:n kautta. Suorita yhteysasennus noudattamalla näytön ohjeita.

Huomaa:

Avaa älypuhelimien USB-vianmääritystila. Lisenssivirheen yhteydessä puhelin lataa automaattisesti uuden lisenssitiedoston internetistä. Internet-yhteyden on siis oltava päällä.

1. Lisää "+" Napauta painiketta lisätäksesi suosikin puhelinluettelosta.
2. Poista "X" Napauta poistaaksesi suosikin.
3. Suosikki Napauta suosikkia aloittaaksesi ulospäin suuntautuvan puhelun.



Puhelinluettelo-näyttö

1. Pikavalinta Vieritä numeroita/kirjaimia ylös- tai alaspäin, paina numeroa/kirjainta hypätäksesi suoraan ensimmäiseen tiedostonimeen, jossa on sama kirjain.
2. Puhelinluettelo Napauta/vieritä etsiäksesi yhteystietoja luettelosta.
3. Puheluloki Napauta Puhelinluettelo/Soitetut/Vastaanotetut/Vastaamattomat-kohtaa vaihtaaksesi luetteloa.

Tietokentät

4. Tietokenttä Näyttää matkapuhelimen puhelinluettelon synkronointitilan.



BLUETOOTH-TILA

Näppäimistö-näyttö

1. Numero-/poistonäppäimet Napauta syöttääksesi 0-9 tai *, +, # (tähti, plus, ristikkomerkki).
Napauta poistaaksesi viimeksi syötetyt tiedot.
2. Vastaanota puhelu Napauta vastaanottaaksesi/soittaaksesi puhelun.
3. NAV Napauta vaihtaaksesi suoraan navigointiin (vain jos Nav-SD-kortti on sisällä).

Tietokentät

- 4) Numeroalueetieto Näyttää numeron, jonka syötit näppäimistöllä.

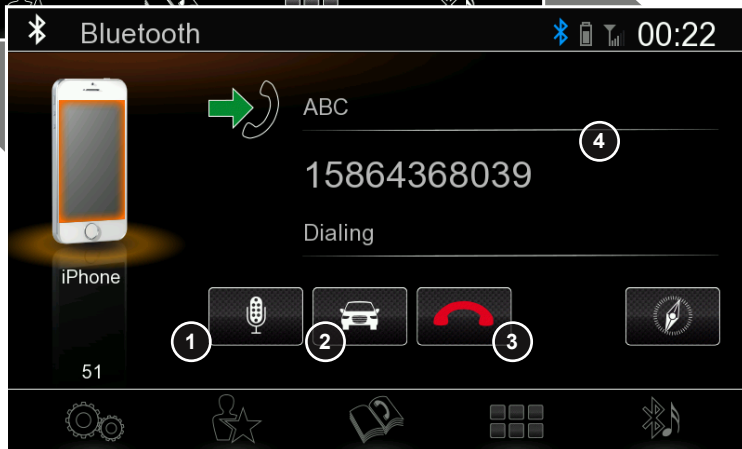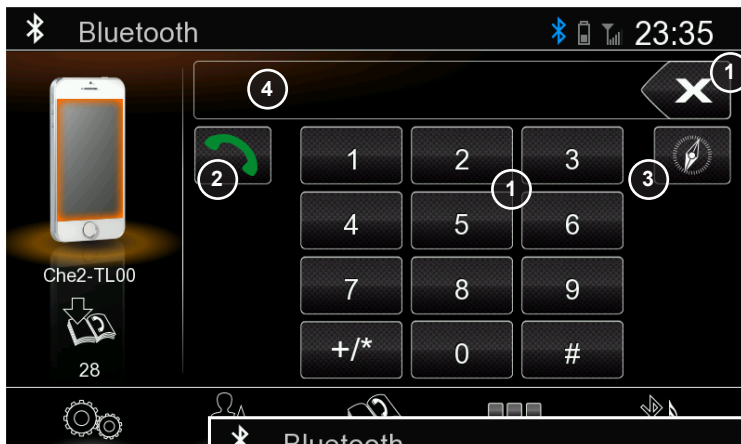


Aktiivinen puhelu -näyttö

1. Mikrofoni Napauta mykistääksesi/avataksesi sisäisen mikrofonin.
2. Erillinen Napauta vaihtaaksesi aktiiviseen puhelun matkapuhelimeen.
3. Lopeta puhelu Napauta lopettaaksesi puhelun.

Tietokentät

4. Puhelun tiedot Näyttää puhelun tilan, numeron tai yhteyshenkilön nimen, jos ne ovat saatavilla.

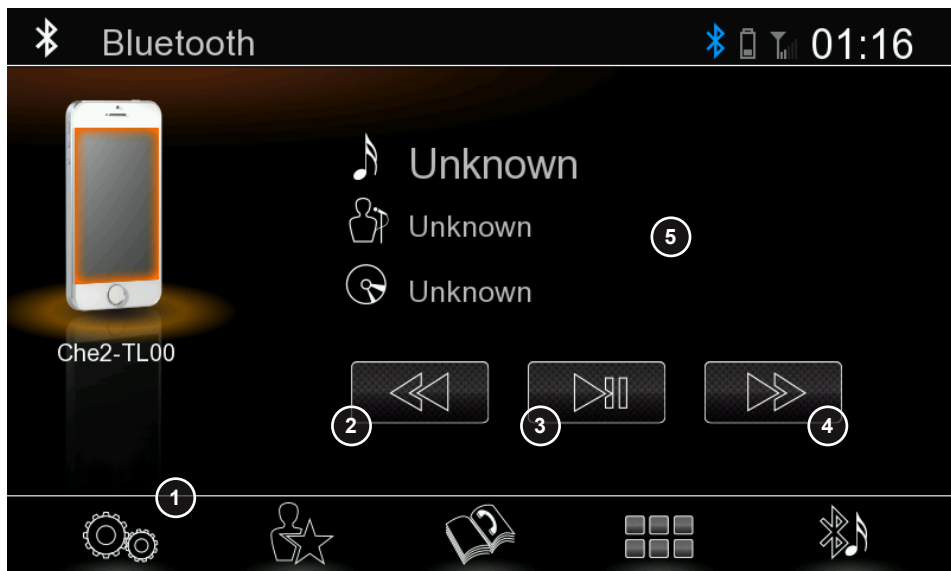


A2DP-/Bluetooth-musiikin käyttöpainikkeet

- | | |
|----------------|--|
| 1. Asetukset | Napauta avataksesi Asetukset-ponnahdusikkunan. |
| 2. EDELLINEN | Napauta soittaaksesi edellisen kappaleen. |
| 3. SOITA/TAUKO | Napauta keskeyttääksesi/jatkaaksesi soittoa. |
| 4. SEURAAVA | Napauta soittaaksesi seuraavan kappaleen. |

Tietokentät

- | | |
|--------|--|
| 5. ID3 | Näyttää aktiivisen kappaleen ID3-tunnisteen, jos puhelin tukee tätä. |
|--------|--|

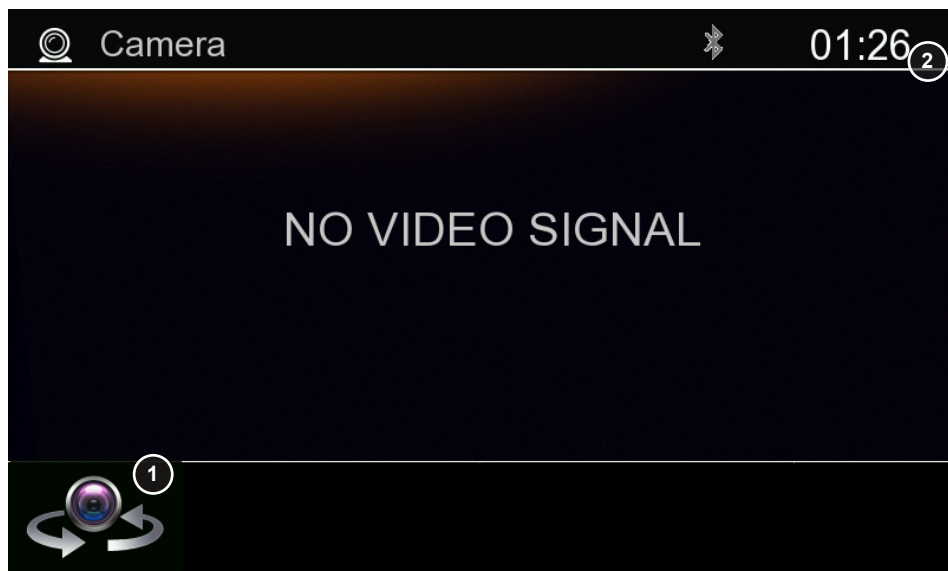

Kameran käyttöpainikkeet

1. Kamera-tila Vaihda tilojen Cam1 ja Cam2 välillä.

Tietokentät

2. Kellonaika Näyttää kellonajan, synkronoituna GPS-signaalin kanssa.

Huomaa:

Kaksoiskamera on oltava valittuna asetuksissa.


ASETUKSET-TILA

Asetusten käyttöpainikkeet

- | | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| 1. | Versio |  | Napauta päästäksesi versiotietoihin. |
| 2. | Yleiset |  | Napauta päästäksesi yleisten asetusten tilaan. |
| 3. | Ääni |  | Napauta päästäksesi ääniasetusten tilaan. |
| 4. | Näyttö |  | Napauta päästäksesi näyttöasetusten tilaan. |
| 5. | Navigaattori ja kellonaika |  | Napauta päästäksesi navigointi- ja aika-asetusten tilaan. |

Tietokentät


- | | | |
|----|----------------|---|
| 6. | Lähteen tiedot | Näyttää aktiivisen lähteen. |
| 7. | Kellonaika | Näyttää kellonajan, synkronoituna GPS-signaalin kanssa. |

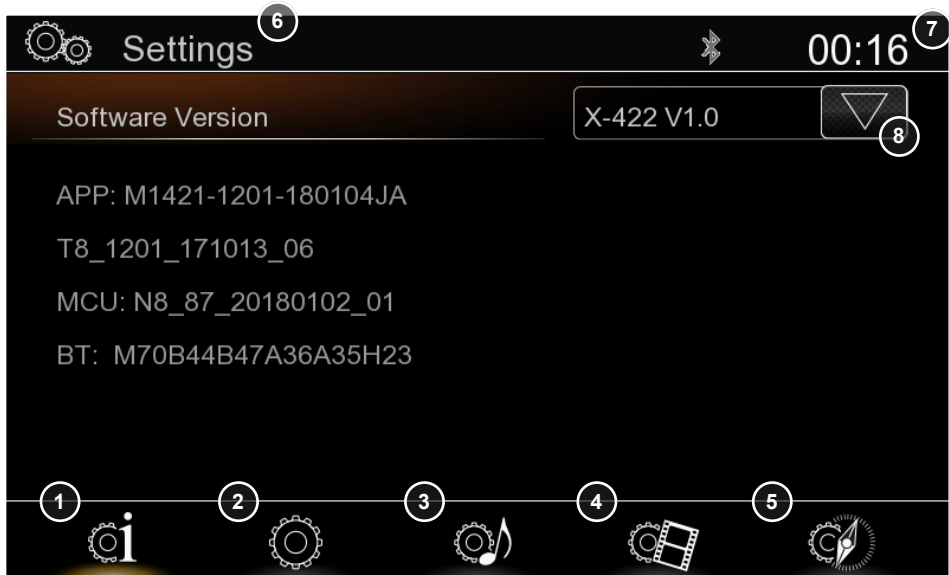

Versiotiedot


- | | | |
|----|--------|---|
| 8. | Versio | Napauta näyttääksesi laitteen version; napauta uudelleen sulkeaksesi. |
|----|--------|---|

ASETUKSET YLEISET

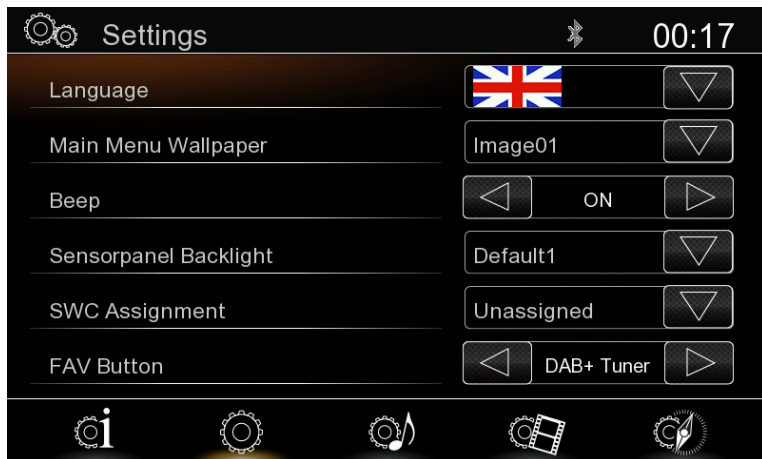

Asetukset – Yleiset käyttöpainikkeet

Kieli	Napauta näyttääksesi ja valitaksesi käytettävissä olevista kielistä (9 kieltä käytettävissä).
Taustakuva	Napauta vaihtaaksesi päävalikon taustakuva.
Äänimerkki	Napauta poistaaksesi käytöstä / ottaaksesi käyttöön akustisen piippauspalautteen laitteen vuorovaikutuksesta.
Anturipaneelin taustavalo	Napauta muuttaaksesi anturipaneelin taustavaloa.
Ohjauspyörän painikkeet	Tehtävä Napauta siirtyäksesi ohjauspyörän painikkeiden tehtävävalikkoon.
FAV-tehtävä	Napauta asettaaksesi FAV-toiminnon
Tehdasasetukset	Napauta ladataksesi tehdasasetukset (Tehdasasetukset ovat toisella sivulla).

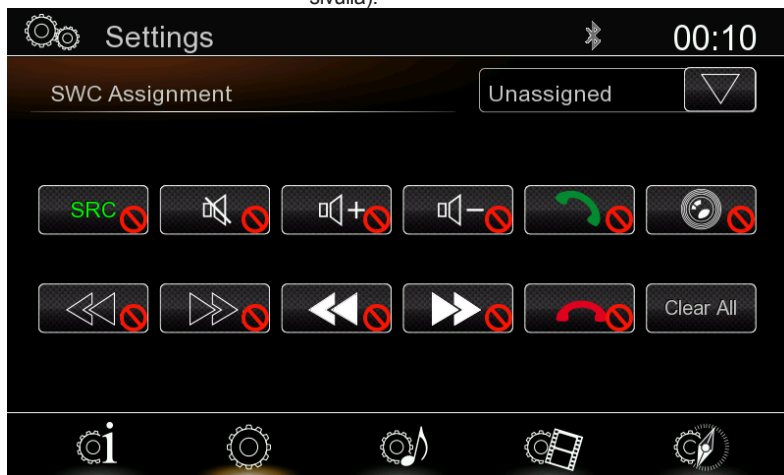


Asetukset – Ohjauspyörän painikkeiden tehtävän käyttöpainikkeet

Ohjauspyörän painikkeiden näppäinkuvakkeet	 Napauta painiketta, jota ei ole asetettu, ja vahvista painamalla vastaavaa painiketta ohjauspyörässä.
Ohjauspyörän painikkeiden oppiminen	 Jo määritetty painike



Asetukset – Äänen käyttöpainikkeet

EQ Napauta EQ-painiketta siirtyäksesi taajuuskorjaimeen.
 Rajoita aloitusvoimakkuutta Napauta vaihtaaksesi arvoa (hiljainen, keskitaso, pois).
 Kameran 1 mykistys Napauta vaihtaaksesi arvoa (100 %, 50 %, 0 %).
 Lähteen vahvistus Napauta muuttaaksesi lähteen arvoa (FM, DAB, USB, iPod, AV/IN, Bluetooth-musiikki, HDMI) vasemmalla tai oikealla nuolella asettaaksesi vahvistusarvot (arvot: -6...0...6)
 Vieritä toiselle sivulle nähdäksesi kaikki vahvistukset.

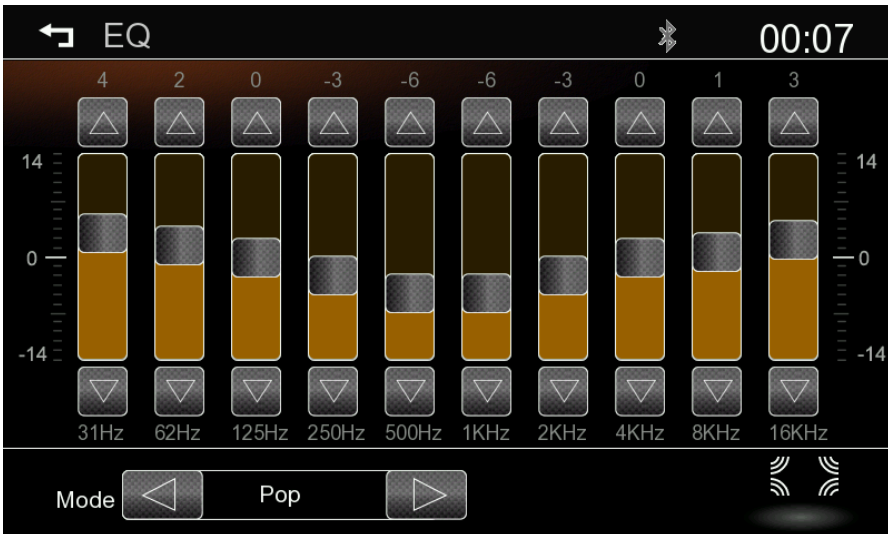

Asetukset – Ääni – Taajuuskorjaimen käyttöpainikkeet

EQ-viritin Napauta ylös-/alas-painikkeita tai siirrä taajuusalueen liukusäädintä muuttaaksesi vahvistusta.
 Tila Napauta vasenta tai oikeaa nuolta asettaaksesi tallennetut EQ-asetukset.
 Häilytys/Tasapaino Napauta kuvaketta vaihtaaksesi Häilytys-/Tasapaino-tilan päälle.



ASETUKSET ÄÄNI/VIDEO

Asetukset – Ääni – Häilytyys/Tasapaino

Tasapaino/Häilytyys

Aseta auton sisällä oleva punainen merkki säädelläksesi tasapainoa ja häilytystä.

Jakotaajuudella toimiva
bassokaiutin

Napauta vasenta tai oikeaa nuolta vaihtaaksesi LPF-arvoa (LPF-arvoksi voidaan asettaa: 60Hz>80Hz>100Hz>200Hz)

Bassokaiutin

Siirrä liikusäädintä muuttaaksesi bassokaiuttimen vahvistusta (vahvistukseksi voidaan asettaa: -20...0...20)

Äänekkyys

Siirrä liikusäädintä muuttaaksesi äänekkyuden vahvistusta (vahvistukseksi voidaan asettaa: 0...20)



Oletus/Nollaa

Napauta kuvaketta nollataksesi kaikki taajuuskorjaimen ja tasapainon/häilytyksen asetukset.

EQ



Napauta kuvaketta siirtyäksesi takaisin taajuuskorjaimeen.

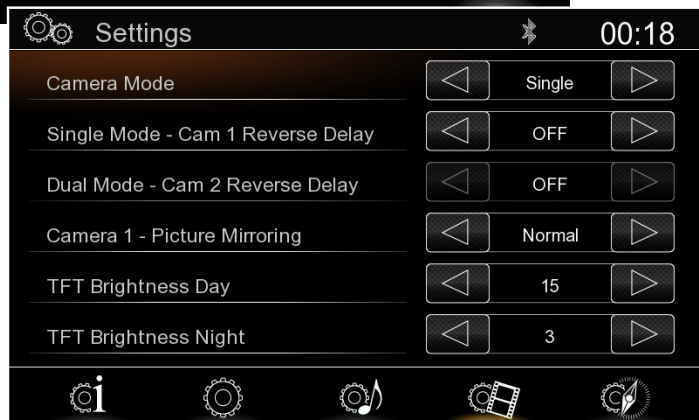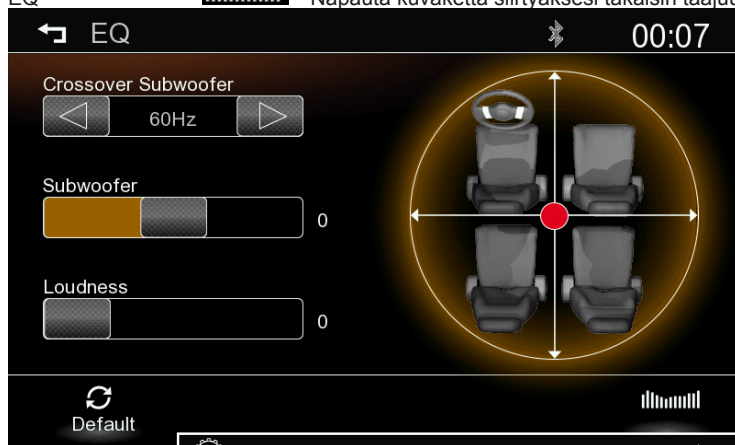

Asetukset – Näytön käyttöpainikkeet

Kamera-tila

Napauta vaihtaaksesi Kamera-tilaa.

Yksittäistilan Cam1-viive

Napauta muuttaaksesi Cam1-sammumisviivettä.

Kaksoistilan Cam2-viive

Napauta muuttaaksesi Cam2-sammumisviivettä.

Cam1-kuva

Napauta vaihtaaksesi tavallisen ja käännetyn välillä.

TFT-kirkkaus päivällä

Napauta vaihtaaksesi päiväkirkkauksen arvoa (kirkkauksen vaihteluväli: 10 ... 20).

TFT-kirkkaus yöllä

Napauta vaihtaaksesi yökirkkauksen arvoa (kirkkauksen vaihteluväli: 0 ... 10).

Päivä-/yötila

Napauta vaihtaaksesi päivä-/yötila.

(toinen sivu)

Asetukset – Navigaattori ja kellonaika

Navigointiohjelma

Päivämäärä ja kellonaika

Ajan synkronointitila (GPS)

Aikavyöhyke

Kesä-/talviaika

NAV-ilmoitus

NAV-tietopalkki

(toinen sivu)

Napauta valitaksesi Navi.exe-tiedoston Navi-SD-kortilta.

Napauta muuttaaksesi päivämäärän ja kellonajan, jos GPS:n aikasyntronointi on pois päältä.


Napauta vaihtaaksesi arvoa (PÄÄLLÄ, POIS).

Napauta vaihtaaksesi aikavyöhykkeen.

Napauta vaihtaaksesi kesä- tai talviaikaan.

Napauta vähentääksesi musiikin äänenvoimakkuutta navigaattorin ilmoitusten aikana (100 %, 50 %, POIS).

Napauta kytkeäksesi päällä/pois.

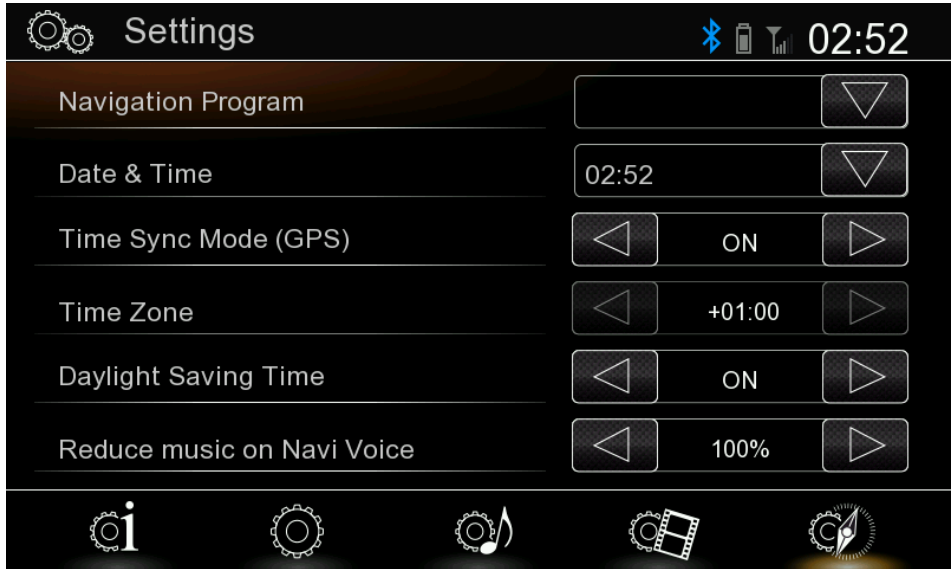

Täten ACR Brändli + Vögel AG vakuuttaa radiolaitetyypin X-422 olevan 2014/53 / EU-direktiivin mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa Internet-osoitteessa: <http://www.xzent.com> (katso linkki "Tuotteiden vaatimustenmukaisuusasiakirjat" sivun alalunneisteella).



(E9) 10R-05 16025



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany