

ANVÄNDARHANDBOK



XZENT X-F220



Bilspecifik infotainer X-F220
ARGO-serien

OM DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN

Den här användarhandboken innehåller viktig information och varningar om hanteringen av den här XZENT-enheten.

Förvara den på en plats där du kan komma åt den senare.

FJÄRRKONTROLL	4
X-F220 FUNKTIONSKNAPPAR PÅ FRONTPANEL	6
HUVUDMENY	7
FM TUNER-LÄGE	8
Styrknappar FM TUNER	8
Inställning FM tuner (popup)	9
DAB TUNER-LÄGE	10
USB / Skiva / iPod-läge	12
ENKEL ANSLUTNING	15
BT-LÄGE	16
Kameraläge	20
INSTÄLLNINGSLÄGE	21

OBS!

1. Beskrivningen och annat innehåll som visas i den här handboken kan skilja sig från den aktuella enheten.
2. De bilder som visas i den här handboken och vissa HMI-skärmdumpar kan skilja sig från den aktuella enheten.
3. Specifikationerna och den tekniska utformningen av den här enheten kan komma att ändras utan förvarning.

SÄKERHETSINFORMATION


- Läs instruktionerna i sin helhet. Ta hänsyn till alla varningar. Följ anvisningarna.
- Spara den här användarhandboken. Alla som använder enheten bör ha tillgång till denna handbok.
- Den här enheten är utformad för att kunna användas i alla fordon med batteri på 12 V DC och negativ jord.
- Använd inte enheten på något annat sätt än vad som beskrivs i denna handbok. Underlåtenhet att följa anvisningarna i denna handbok kan medföra att garantin blir ogiltig.
- Plocka inte isär eller ändra enheten på något sätt då detta medför att garantin blir ogiltig. Försök inte själv reparera eller serva enheten, utan kontakta i stället en auktoriserad XZENT-återförsäljare.
- Använd endast originaltillbehör som är konstruerade för enheten, då du annars riskerar att skada enheten. Installera enheten i enlighet med installationsanvisningarna och använd de medföljande monteringsstillbehören. Accelerationskrafterna vid olyckor kan vara enorma. Felaktigt installerade enheter utgör en stor risk för föraren och passagerarna vid en olycka.
- Skydda enheten från vatten och andra vätskor som kan komma in i höljet. En kortslutning eller till och med brand kan bli resultatet.
- För att förhindra kortslutning bör du aldrig sticka in några metallföremål (t ex mynt eller metallverktyg) i enheten.
- Innan du byter ut en trasig säkring, bör du försöka hitta orsaken till kortslutningen. Var uppmärksam på kablarna till strömförsörjningen! Om kortslutningen inte orsakas av ett fel i strömförsörjningen eller kablarna kan du byta ut säkringen mot en ny av samma typ (och med samma värde). Om kortslutningen kvarstår ska du kontakta en auktoriserad XZENT-återförsäljare.
- Vid anslutning till en annan enhet ska du läsa dess användarhandbok för information angående kompatibilitet och elanslutningar. Försök inte ansluta inkompatibla produkter.
- Var försiktig så att du inte tömmer bilbatteriet om du använder enheten när bilens motor är avstängd. Eftersom enheten förbrukar betydande mängder energi och batteriet enbart laddas när motorn är igång kan det hända att batteriet laddas ur så mycket att du inte längre kan starta motorn.
- Enligt olika europeiska länders lagar är körning med skärmar som visar rörliga bilder i förarens synfält inte tillåtna då föraren kan distraheras, med undantag för skärmar för navigationssystem. Respektera ditt lands trafikbestämmelser för att undvika att du drabbas av böter om en olycka skulle inträffa eller att du till och med förlorar ditt försäkringsskydd. Du måste vara uppmärksam på ljudnivån inuti bilen då du är skyldig att kunna höra utvändiga ljud som t.ex. polissirener..
- Utsätt inte enheten för hårda stötar. Enheten kan då drabbas av mekaniska eller elektriska fel.
- Denna enhet använder en laser i klass 1-kategorin. Utförande av andra procedurer än de som anges här kan leda till farlig exponering för utströmmande ljus. Öppna inte paneler och försök inte reparera någonting själv. Hänvisa service till kvalificerad personal.
- Skulle problem eller frågor uppstå vid installationen ber vi dig att kontakta din XZENT-återförsäljare/importör.



Styrknappar

1. STRÖMBRYTARE	Enhet AV/PÅ
2. MATA UT	Mata ut skiva
3. LJUDLÖST LÄGE	Koppla bort/koppla på ljudet
4. SRC	Byta källa
5. KNAPPSATS	DVD mata in spår/kapitel/titel
6. VOL+	Höj volymen
7. VOL-	Sänk volymen
8. INFO	Visa DVD-information
9. SRCH	DVD mata in spår/kapitel/titel
10. STOPP/BAND	Stoppa DVD/byta radioband
11. SEL	Öppna EQ
12. AVBRYT	Stäng DVD-menyn
13. MENY	Öppna huvudmenyn
14. BILD	Ingen funktion
15. Upprepa A-B	Ingen funktion
16. OK	Spela/Paus; bekräfta i DVD-menyn
17. RIKTNINGSKNAPPAR	Flytta markören i DVD-menyn
18. TITEL	Öppna DVD-menyn
19. ROT	Öppna DVD-menyn
20. UPPREPA	DVD upprepa spår/kapitel/titel
21. HOPPA TILL NÄSTA	Mediaspelare: hoppa till nästa spår/kapitel/titel Tuner: hoppa till nästa förinställda station
22. HOPPA TILL FÖREGÅENDE	Media-spelare: Hoppa till föregående spår/kapitel/titel Tuner: Hoppa till föregående förinställda kanal
23. SNABBT BAKÅT	DVD spola bakåt
24. SNABBT FRAMÅT	DVD spola framåt
25. LJUD	Ändra språk för DVD-ljud
26. ZOOM	Ingen funktion
27. VINKEL	Ändra visningsvinkel för DVD
28. Undertext	Ändra DVD-undertext

X-F220 FUNKTIONSKNAPPAR PÅ FRONTPANEL

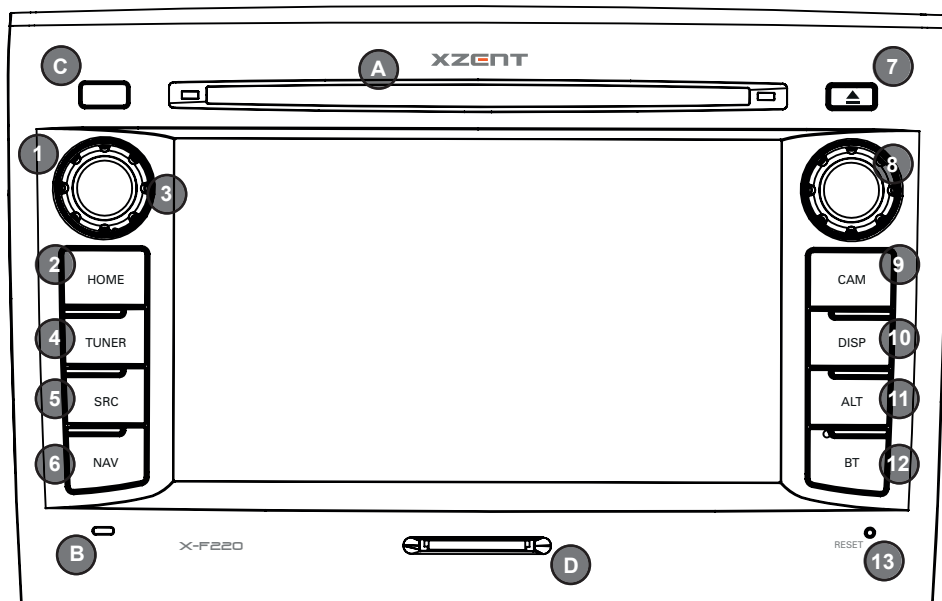

Styrknappar/pekskärmsknappar:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Strömbrytare: | Tryck länge för att slå PÅ/stänga AV enheten
Tryck kort för att koppla bort enhetens ljud |
| 2. Hem: | Tryck kort för att öppna huvudmenyn, tryck länge för att visa infobaren NAV |
| 3. Volym: | Rotera för att ändra volymen |
| 4. Tuner: | Tryck för att ange Tuner-källa.
Tryck igen för att växla mellan DAB och FM. |
| 5. SRC: | Tryck för att bläddra bland tillgängliga källor |
| 6. NAV: | Tryck för att öppna NAV-källa |
| 7. Mata ut: | Tryck för att mata ut skivan |
| 8. Smart väljarratt: | Vrid för att hoppa över spår, ändra media eller rulla listan upp/ner |
| 9. KAM: | Tryck för att öppna KAM-källa
Tryck igen för att växla till KAM2 (bara i dubbelt läge) |
| 10. DISP: | Tryck för att ändra skärmens ljusstyrka |
| 11. ALT: | Tryck kort för att använda alt1-funktionen
Tryck länge för att använda alt2-funktionen |
| 12. BT: | Tryck för att öppna BT-källa |
| 13. STARTA OM: | Tryck för att starta om |

Diverse:

- | | |
|---|------------------|
| A | Skivfack |
| B | Inbyggd mikrofon |
| C | Infraröd sensor |
| D | NAV-kort SD |

HUVUDMENY



A Klocka

Tryck länge för att öppna tid och datum i helskrämsläge. Rör vid skärmen igen för att lämna helskrämsläget

HUVUDMENY

Dra pekskärmen åt vänster eller höger för att växla sida

För att välja källa trycker du på motsvarande ikon

FM TUNER-LÄGE




Styrknappar FM TUNER

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Växla DAB/FM | Tryck för att växla direkt mellan FM/DAB |
| 2. BAND | Tryck för att växla frekvensband (FM1 > FM2 > FM3)
Band= Visar aktivt frekvensband |
| 3. Skala | Dra skalan åt vänster eller höger för att söka efter nästa kanal |
| 4. Förinställning | Tryck för att välja förinställning
Håll ned fingret för att spara den aktuella frekvensen som förinställning |
| 5. Tuner-inställning | Tryck för att öppna popup för tuner-inställningar |
| 6. FÖREG/justera nedåt | Tryck länge för att söka efter föregående tillgängliga kanal
Tryck för att justera frekvensen 50 kHz nedåt |
| 7. NÄSTA/justera uppåt | Tryck länge för att söka efter nästa tillgängliga kanal
Tryck för att justera frekvensen 50 kHz uppåt |
| 8. Knappsats | Tryck för att öppna knappsatsen och ställa in frekvensen direkt |
| 9. RDS-text | Tryck för att öppna RDS-textfältet, radiotext, om tillgängligt |

Informationsfält

- | | |
|--------------|---|
| 10. Källinfo | Visa den aktiva källan |
| 11. Klocktid | Visar klocktid, synkas med GPS-signalen |

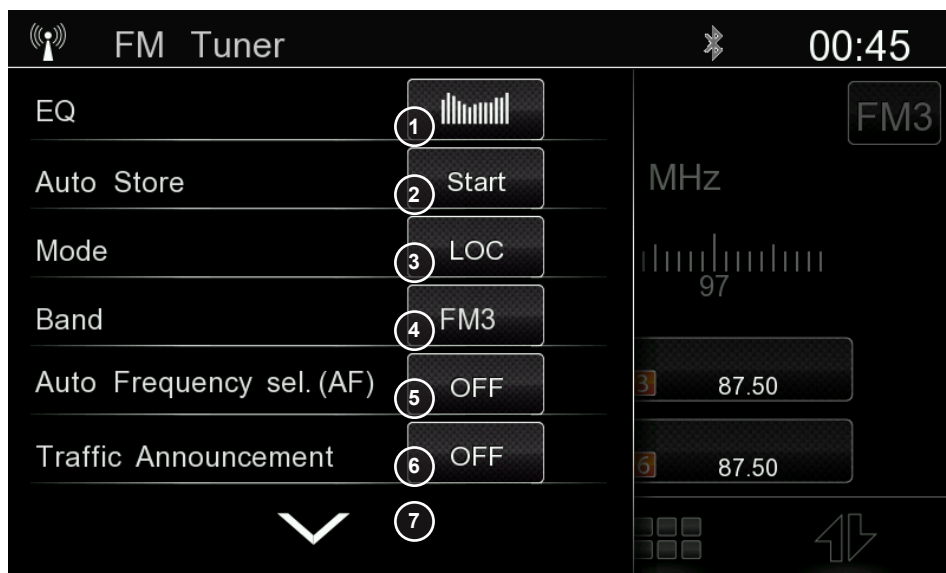


Inställning FM tuner (popup)

- | | |
|--------------|---|
| 1. EQ | Tryck på EQ för att öppna i equalizer |
| 2. Autospara | Tryck på Start för att autospara förinställda knappar |
| 3. Läge | Tryck för att växla mellan LOC/DX |
| 4. Band | Tryck för att växla frekvensband (FM1 > FM2 > FM3) |
| 5. AF | Tryck för att slå på/stänga av AF-funktionen |
| 6. TA | Tryck för att slå på/stänga av TA-funktionen |
| 7. stäng | Tryck för att stänga tuner-inställning |

OBS!

- Valda och aktiva objekt är markerade i orange.
- Den här enheten har en RDS-mottagare. RDS är ett system som sänder data ovanpå FM radiosignalen. Tillgängligheten av och innehållet i RDS-data är beroende på respektive radiostation och dess signalstyrka. RDS sänder t.ex. på alternativa frekvenser vilket ger möjlighet att byta frekvens utan att användaren behöver göra någonting.
- Du måste ha AF-funktionen aktiverad för att kunna använda RDS-funktionerna.

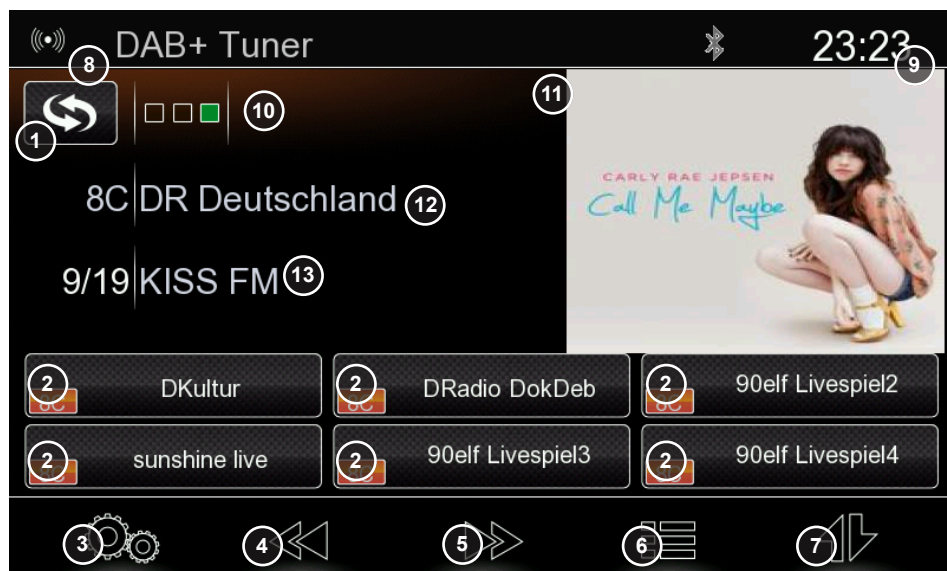


Styrknappar DAB TUNER

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Växla DAB/FM | Tryck för att växla direkt mellan FM/DAB |
| 2. Förinställning | Tryck för att välja förinställning |
| 3. DAB-inställning | Håll ned fingret för att spara den aktuella kanalen som förinställning |
| 4. FÖREG/justera nedåt | Tryck för att öppna popup-menyn för DAB-inställningar |
| 5. NÄSTA/justera uppåt | Tryck för att spela upp föregående kanal i samma ensemble |
| 6. DAB-lista | Tryck länge för att hoppa till föregående tillgängliga ensemble |
| 7. DLS-text | Tryck för att spela nästa kanal i samma ensemble |
| | Tryck länge för att hoppa till nästa tillgängliga ensemble |
| | Tryck kort för att se listan med sökresultat |
| | Tryck länge för att starta komfortsökning |
| | Tryck för att öppna DLS-textfältet, radiotext, om tillgängligt |

Informationsfält

- | | |
|--------------------|--|
| 8. Källinfo | Visa den aktiva källan |
| 9. Klocktid | Visar klocktid, synkas med GPS-signalen |
| 10. Signalkvalitet | Visa: Svart = ingen antenn/signal |
| | Rött = dålig mottagning > inget ljud eller frekvent bortfall |
| | Orange = mottagning > visst ljudbortfall kan förekomma |
| | Grönt = bra mottagning > |
| 11. Bildspel | Visa bild av stationen; om tillgänglig |
| 12. Ingen Ensemble | Aktiv mapp för DAB-kanal> 8C = DR Deutschland |
| 13. Vald kanal | Visar stationsnamn och radiotext på Ensemble från 12. |

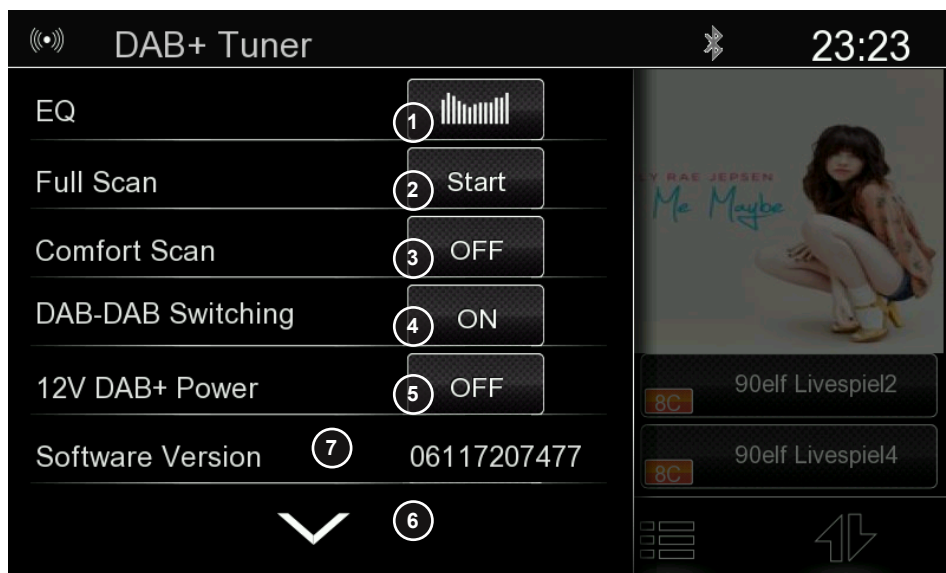


Inställning DAB tuner (popup)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. EQ | Tryck på EQ för att öppna i equalizer |
| 2. Fullständig sökning EQ | Tryck kort på start för att göra en fullständig sökning på DAB-frekvensbandet |
| 3. Komfortsökning | Tryck kort för att ställa in komfortsökning PÅ/AV (fullständig sökning av frekvensbandet första gången DAB öppnas) |
| 4. DAB-DAB following | Tryck för att ställa in "service following" PÅ/AV (DAB till DAB enbart om tillgängligt) |
| 5. DAB-matning | Tryck för att ställa in fantommatning för DAB PÅ/AV (12 V DC) |
| 6. Stäng | Tryck för att dölja DAB-inställningar |



Informationsfält

- | | |
|------------|---|
| 7. Version | Visa version för fast programvara för DAB |
|------------|---|

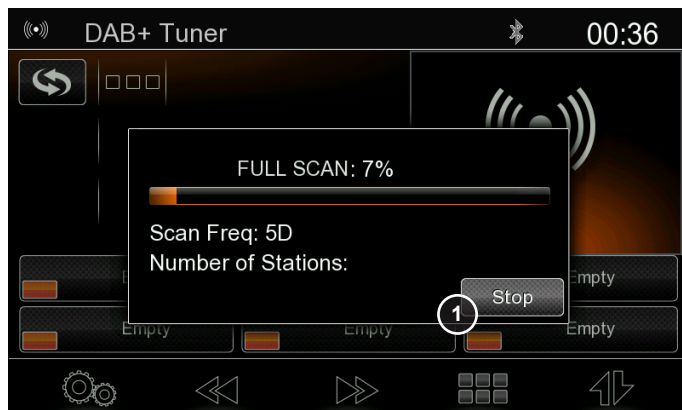

Fullständig sökning (popup)

- | | |
|-----------|---|
| 1. Avbryt | Tryck för att avbryta fullständig sökning |
|-----------|---|

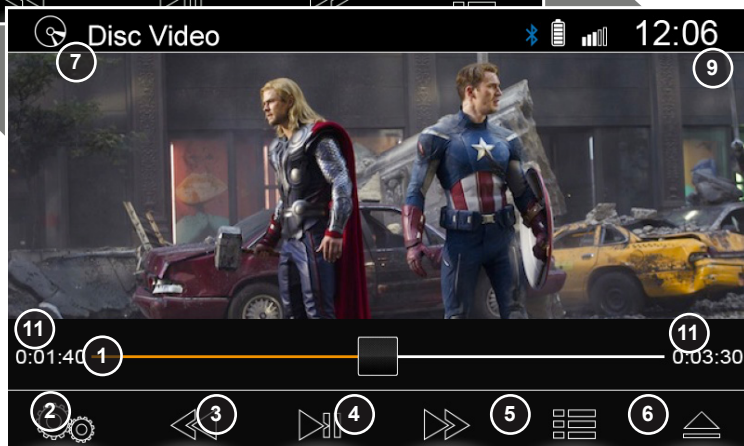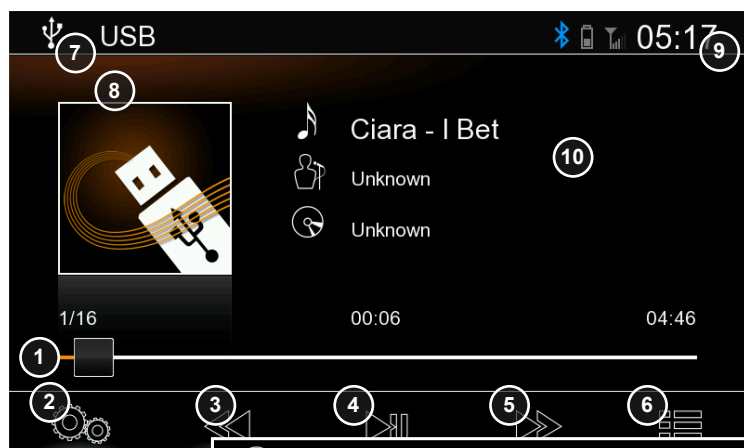

USB/ Skiva- Ljud/ Video; iPod-, ljudstyrknappar

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Förlöppsindikator | Tryck för att hoppa till speltid (endast på USB/skiva) |
| 2. Media-inställning | Tryck för att öppna popup-menyn för mediainställningar |
| 3. FÖREG | Tryck för att hoppa till föregående spår |
| 4. SPELA UPP/PAUS | Tryck för att pausa/fortsätta uppspelning |
| 5. NÄSTA | Tryck för att hoppa till nästa spår |
| 6. LISTA | Tryck för att visa fillistningsläget |

Informationsfält

- | | |
|--------------|--|
| 7. Källinfo | Visa den aktiva källan |
| 8. Omslag | Visar omslaget till albumet för det aktiva spåret om tillgängligt |
| 9. Klocktid | Visar klocktid, synkas med GPS-signalen |
| 10. ID3 | Visa ID3 från det aktiva spåret |
| 11. Spårinfo | Visa aktiv spårtid (vänster - aktuell speltid, mitten - aktuellt spårnummer och höger - total speltid) |


USB/Skivljud/Video; iPod-ljudinställning (popup)

- | | |
|--------------|---|
| 1. EQ | Tryck på EQ för att öppna i equalizer |
| 2. Knappsats | Tryck för att öppna knappsatsen och ställa in spårnummer direkt |
| 3. Blanda | Tryck för att slå på/av blandfunktionen (blanda mapp alla AV) |
| 4. Upprepa | Tryck för att slå på/av upprepa (enstaka > mapp > alla > AV) |
| 5. Stäng | Tryck för att dölja USB-inställningar |



USB /-Ljud / Videolista; Skivljudlista

- | | |
|--------------|---|
| 1. Snabbval | Rulla siffror/bokstäver uppåt eller nedåt, tryck på siffran/bokstaven för att hoppa direkt till det första filnamnet med samma bokstav. |
| 2. Mapp | Tryck på ikonen för att gå en mapp uppåt i USB (gå ut från aktiv mapp; nivå upp) |
| 3. Fil | Tryck på raden för att starta spåret (ljud eller video)
Tryck och rulla uppåt/nedåt för att bläddra i listan |
| 4. Ljud | Tryck på ikonen för att öppna listan med ljudfiler/läge |
| 5. Video | Tryck på ikonen för att öppna listan med videofiler/läge |
| 6. Knappsats | Tryck för att öppna knappsatsen och ställa in spårnummer direkt |
| 7. Lista | Tryck för att dölja listan |

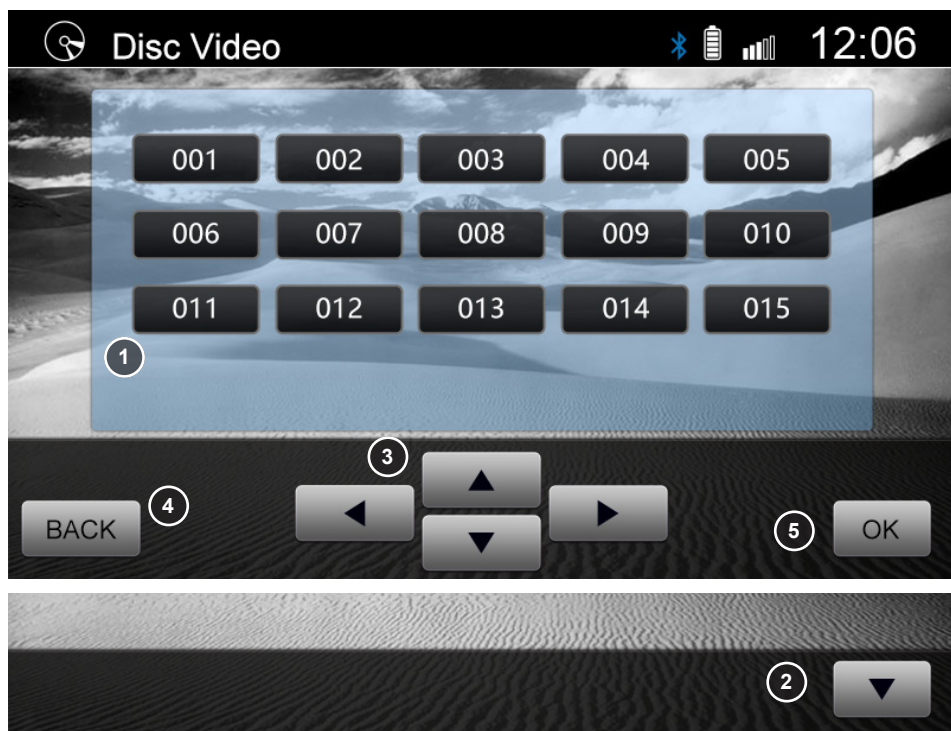

Skiv-/videomeny

1. Titelsökning
2. Öppna/Stäng
3. Pil
4. Tillbaka
5. OK

Tryck på numret/bokstaven direkt för att spela fil direkt

Klicka för att öppna/stänga kontrollfältet

Tryck för att flytta markören i videomenyn upp/ner eller vänster/höger

Tryck på för att dölja videomeny

Klicka för att spela vald fil i listan




Skiv-/videoutmatning

6. Mata ut

Klicka på ikonen för att mata ut skiva (finns också i skivkontrollfältet)

Obs!

Tryck på återställningsstiftet på frontpanelen för att mata ut skivan i händelse av fel

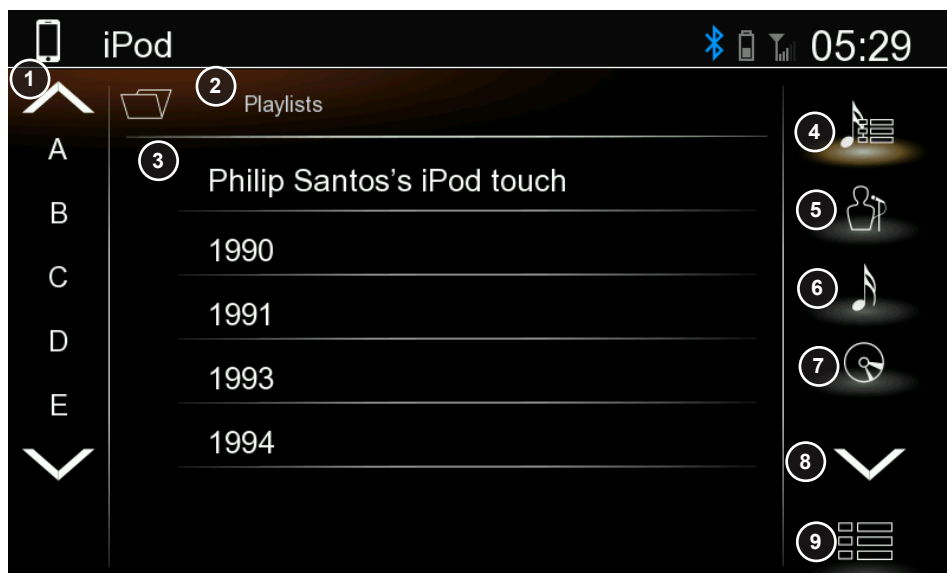

Lista iPod-ljudfiler

- | | |
|---------------|---|
| 1. Snabbval | Rulla siffror/bokstäver uppåt eller nedåt, tryck på siffran/bokstaven för att hoppa direkt till det första filnamnet med samma bokstav. |
| 2. Mapp | Tryck på ikonen för att gå en mapp uppåt i iPoden (gå ut från aktiv mapp; Nivå upp) |
| 3. Fil | Tryck på raden för att starta spåret (ljud eller video) |
| 4. Spellistor | Tryck och rulla uppåt/nedåt för att bläddra i listan |
| 5. Artister | Tryck för att sortera listor och visa alla spellistor |
| 6. Låtar | Tryck för att sortera listor och visa alla artister |
| 7. Album | Tryck för att sortera listor och visa alla låtar |
| 8. Knappsats | Tryck för att sortera listor och visa alla album |
| 9. Stäng | Dra till andra sidan och öppna knappsatsen och ange spårnumret direkt |
| | Tryck för att dölja listan |

ENKEL ANSLUTNING

Anslut din Android-smartphone via USB till enheten. Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta anslutningsinställningarna.

Obs!

Aktivera USB-felsökningsläget på din smartphone. Vid ett licensfel kommer din telefon automatiskt att ladda ner en ny licens från internet. Därför måste ditt mobila internet vara aktiverat.

BT-styrknappar

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Telefon | Tryck för att visa enhetslistan med parkopplade telefon(-er) eller telefon(-er) som är anslutna |
| 2. Synka Telefonbok | Tryck för att starta synkronisering av telefonboken manuellt |
| 3. BT-inställning | Tryck för att öppna popup-menyn för BT-inställningar |
| 4. Favorit | Tryck för att visa favoritläget om det inte redan är aktivt |
| 5. Telefonbok/samtalslista | Tryck för att öppna telefonboken i listläget |
| 6. Knappsats | Tryck för att öppna knappsatsen för att ringa ett nummer |
| 7. Mediestyrning | Tryck för att öppna och starta A2DP-uppspelning/mediastyrning |
| 8. Radera | Tryck för att ta bort telefonen från länkningslistan |

Informationsfält

- | | |
|--------------------------------|--|
| 9. Källinfo | Visa den aktiva källan |
| 10. Infofält | Visar om en mobiltelefon är ansluten och mobilinformaton |
| 11. Klocktid | Visar klocktid, synkas med GPS-signalen |
| 12. Den aktiva telefonens namn | Visa namnet på den aktiva telefonen |




BT-inställning (popup)

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. EQ | Tryck för att öppna EQ-läge |
| 2. Autom. anslutning | Tryck för att ställa in autom. anslutning PÅ/AV |
| 3. Autosvar | Tryck på för att ställa in Autosvar PÅ/AV |
| 4. Mikr.-förstärkning | Tryck på vänster- eller högerpilen för att ställa in mikr.-förstärkning (MIC Gain) |
| 5. Ställ in pin-kod | Tryck på öppna knappsats för att ställa in pin |
| 6. Stäng | Tryck för att dölja BT-inställningar |

Favoritskärm

1. Lägg till "+"
2. Radera "x"
3. Favorit

Tryck på knappen för att lägga till favorit från telefonboken
Tryck för att ta bort favorit
Tryck på Favorit för att ringa upp

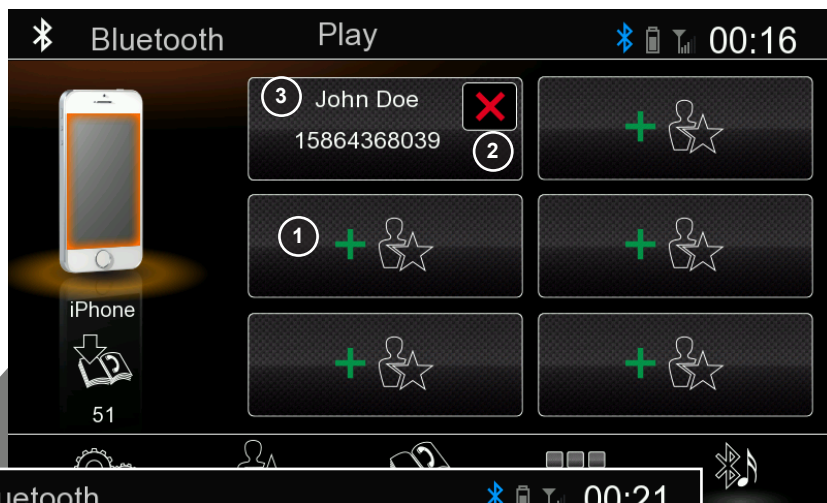

Telefonbok – listvy

1. Snabbval
2. Telefonbok – lista
3. Samtalslista

Rulla siffror/bokstäver uppåt eller nedåt, tryck på siffran/bokstaven för att hoppa direkt till det första filnamnet med samma bokstav
Tryck/rulla för att söka efter kontakt i listan
Tryck på telefonbok/uppringda/mottagna/missade för att byta lista

Informationsfält

4. Infofält

Visar synkroniseringsläget för telefonboken från mobilen

Knappsatsskärm

1. Nummer/ta bort tecken Tryck för att skriva in 0–9 eller *, +, # (stjärna, plus, fyrkant)
Tryck för att ta bort sista inmatning
2. Acceptera samtal Tryck för att acceptera/ringa samtal
3. NAV Tryck för att växla direkt till navigation (endast om det finns Nav-SD-kort i)

Informationsfält

- 4) Nummerinfo Visar vilket nummer du har skrivit in med knappsetsen




Skärm för aktivt samtal

1. Mikrofon Tryck för att koppla bort/på ljudet på den interna mikrofonen
2. Diskret Tryck för att växla aktivt samtal till mobiltelefonen
3. Avsluta samtal Tryck för att avsluta samtalet

Informationsfält

4. Samtalsinfo Visar samtalsstatus, nummer eller kontaktnamn om tillgängligt

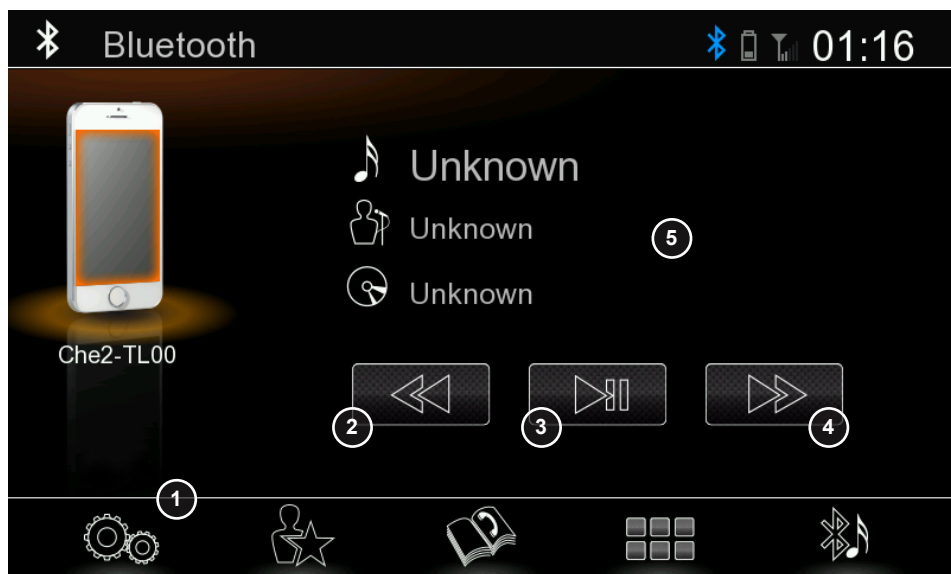


A2DP/BT-musikstyrningsknappar

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Inställningar | Tryck för att öppna inställnings-popup |
| 2. FÖREG | Tryck för att spela upp föregående spår |
| 3. SPELA UPP/PAUS | Tryck för att pausa/fortsätta uppspelning |
| 4. NÄSTA | Tryck för att spela upp nästa spår |

Informationsfält

- | | |
|--------|---|
| 5. ID3 | Visa ID3 från aktivt spår om det stöds av telefonen |
|--------|---|

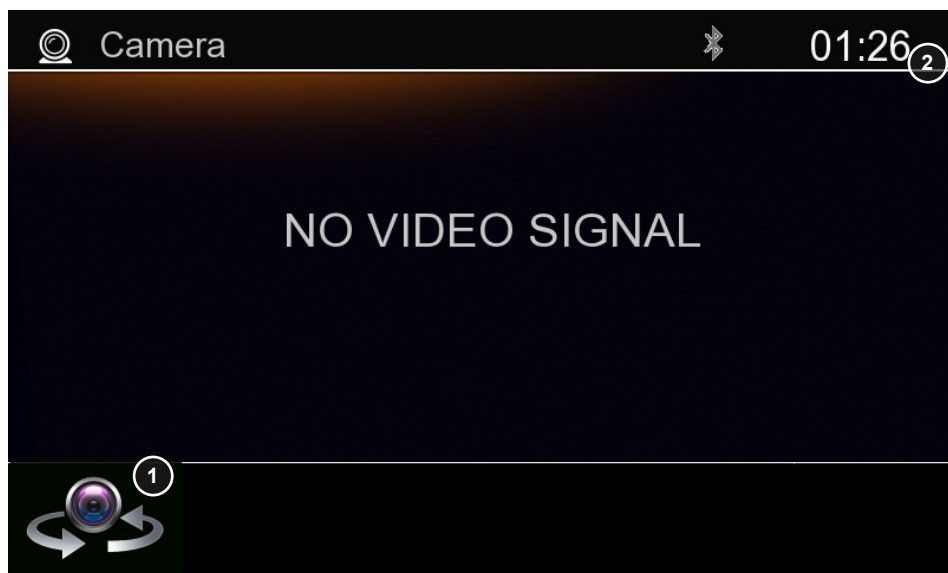

Kamerastyrknappar

1. Kamera-läge Tryck för att växla mellan kam1 och kam2

Informationsfält

2. Klocktid Visar klocktid, synkas med GPS-signalen

Obs!

Dubbel kamera måste vara valt i inställningarna


INSTÄLLNINGSLÄGE

Inställningsstyrknappar

- | | | | |
|----|--------------|---|---|
| 1. | Version |  | Tryck för att öppna versionsinformationen |
| 2. | Allmänt |  | Tryck för att öppna läget för allmänna inställningar |
| 3. | Ljud |  | Tryck för att öppna ljudinställningsläget |
| 4. | Display |  | Tryck för att öppna displayinställningsläget |
| 5. | Navi och tid |  | Tryck för att öppna läget för inställning av navi och tid |

Informationsfält


- | | | |
|----|----------|---|
| 6. | Källinfo | Visa den aktiva källan |
| 7. | Klocktid | Visar klocktid, synkas med GPS-signalen |

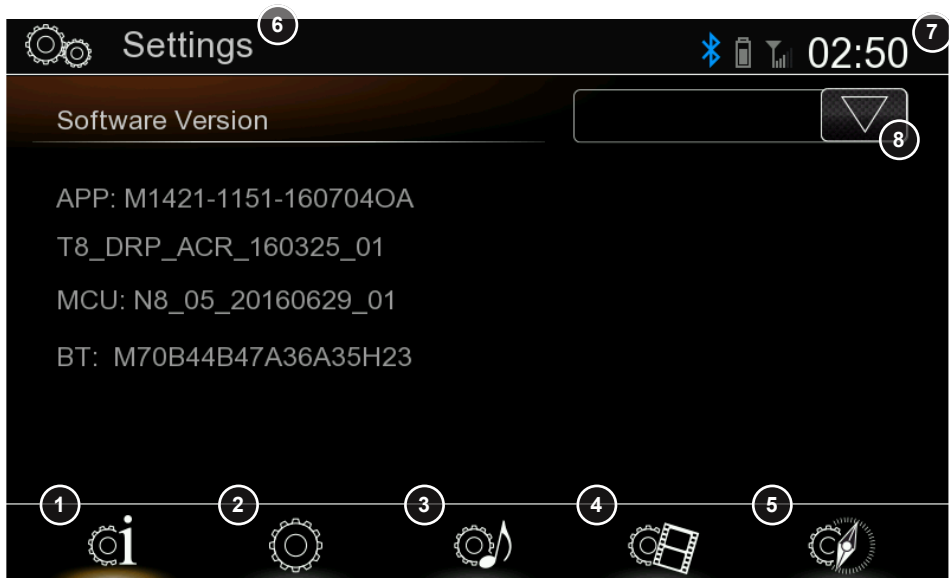

Detaljerad version

- | | | |
|----|---------|---|
| 8. | Version | Tryck för att visa version för enheten; tryck igen för att stänga |
|----|---------|---|

INSTÄLLNINGAR ALLMÄNT

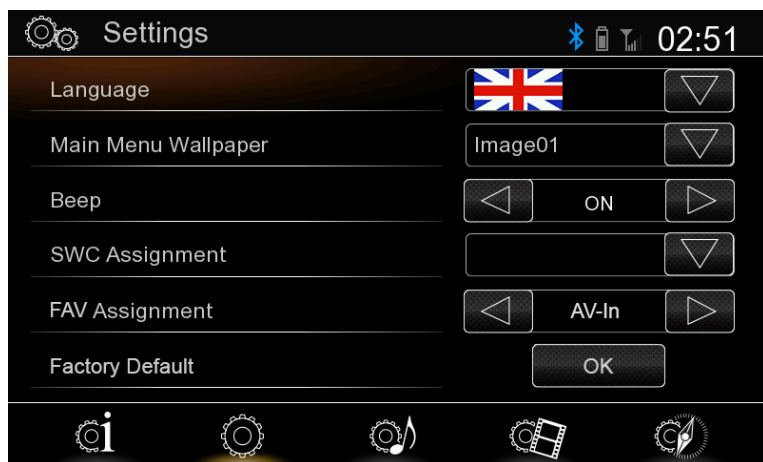

Inställningar – allmänna styrknappar

Språk	Tryck för att visa och välja tillgängliga språk (9 språk tillgängliga)
Bakgrund	Tryck för att byta bakgrundsbild för huvudmenyn
Pip	Tryck för att (av-)aktivera akustisk "pip"-återkoppling vid interaktion med enheten
SWC, Tilldelning	Tryck för att öppna SWC-tilldelningsmenyn
ALT, kort tryckning	Tryck för att ställa in kort tryckfunktion
ALT, lång tryckning	Tryck för att ställa in lång tryckfunktion
Fabriksinställning	Tryck för att läsa in fabriksinställningarna (återfinns på den andra sidan)



Inställningar – SWC-styrningsknappar

SWC-knappikoner		Tryck på en inte tilldelad knapp och bekräfta genom att trycka på motsvarande knapp på ratten
SWC-knappinläring		Redan definierad knapp



Inställningar ljud - styrknappar

EQ

Begränsa in startvolym

Omvänd kamera ljudlöst läge

Förstärkning källa


Tryck på EQ för att öppna equalizer

Tryck för att ändra värde (tyst, mellan, av)

Tryck för att ändra värde (100 %, 50 %, 0 %)

Klicka för att ändra värdet på källan (FM, DAB, USB, skiva, iPod, AV / IN, BT Music), vänster- eller högerpilen för att ställa in förstärkningar (Värden mellan: -6 ... 0 ... 6)

Dra till andra sidan för att se alla förstärkningar

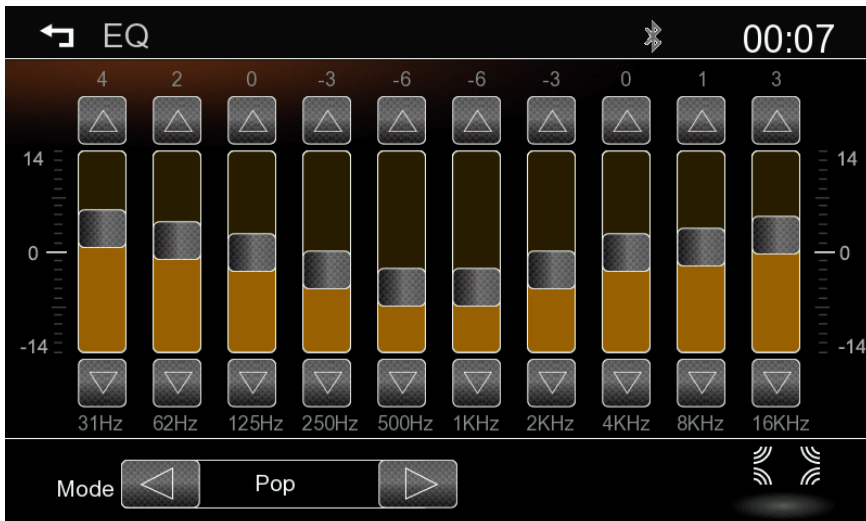

Inställningar ljud - EQ-styrknappar

EQ-band Tryck på upp- eller nedknapparna för att flytta skjutreglaget för att ändra förstärkningen

Läge

Tryck på höger- eller vänsterpilen för att ändra förinställningar för EQ

Fader/balans



Tryck på ikonerna för att växla till fader/balansläge

INSTÄLLNINGAR LJUD/ VIDEO

Inställningar ljud - fader/balans

Bal./fad.

Crossover subwoofer

Subwoofer

Styrka

Standard/återställ

EQ



Placera den röda markören i kupén för att ställa in balans och fader



Tryck på höger- eller vänsterpilen för att ändra LPF (möjliga inst.: 60Hz>80Hz>100Hz>200Hz)

Flytta skjutreglaget för att ändra förstärkning (möjliga inst.: -20...0...20)

Flytta skjutreglaget för att ändra förstärkning av ljudstyrkan (möjliga inst.: 0...20)

Tryck på ikonen för att återställa alla inställningar från EQ och balans/fader

Tryck på ikonen för att gå tillbaka till equalizern igen

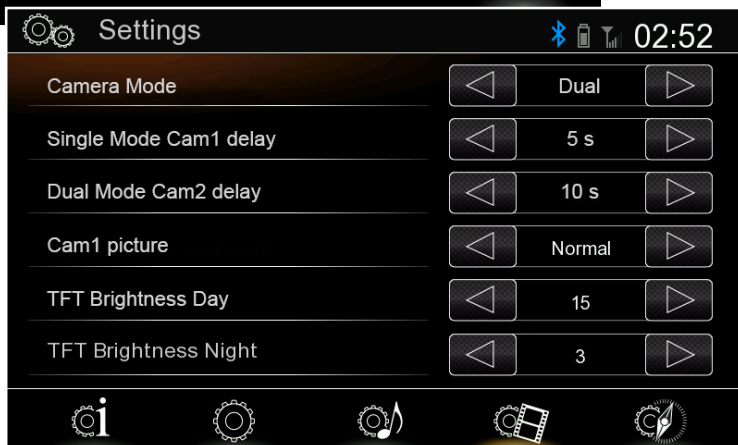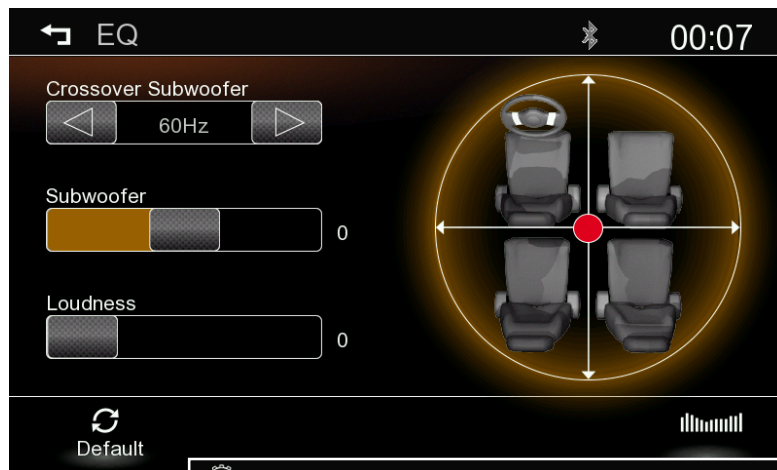

Inställningar - styrknappar display

Kamera-läge

Enkelt läge fördröjning kam1

Dubbelt läge fördröjning kam2

Bild kam1

TFT ljusstyrka, dag

TFT ljusstyrka natt

Dag/natt-läge

(andra sidan)

Tryck för att byta kameraläge

Tryck för att ändra fördröjning kam1 av

Tryck för att ändra fördröjning kam2 av

Tryck för att växla mellan normal och omvänd

Tryck för att ändra värdet för ljusstyrka dag (ljusstyrkeomfång: 10–20)

Tryck för att ändra värdet för ljusstyrka natt (ljusstyrkeomfång: 0–10)

Tryck för att ändra dag/natt-läge

Inställningar - navi och tid

Navigeringsprogram

Datum och tid

Tidssynkningsläge (GPS)

Tidszon

Sommar-/vintertid

NAV-meddelande

NAV-infobar

(andra sidan)

Tryck för att välja navi.exe från navi-SD-kort

Tryck för att ändra datum och tid om GPS-tidssynkning är av

Tryck för att ändra värde (PÅ, AV)

Tryck för att ändra tidszon


Tryck för att växla mellan sommar och vintertid

Tryck för att sänka musikens volym under NAV-meddelanden (100 %, 50 %, AV)

Tryck för att slå på/av



ACR Brändli + Vögeli AG förklarar härmed att radiosystemet X-F220 uppfyller direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.xzent.com (se länken "Dokument om produktens överensstämmelse" i sidfotområdet).





XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany