

NAVIGATION

GUIDE RAPIDE DE DÉMARRAGE



XZENT

X-302MH



Français

Rev 1.0

Prise en main



Lorsque vous utilisez le logiciel de navigation pour la première fois, un processus de configuration initiale commence automatiquement. Procédez comme suit :

☞ Sélectionnez la langue du programme. Si votre langue préférée n'apparaît pas à l'écran,

touchez   ou faites glisser la liste vers le haut ou vers le bas à l'aide votre doigt pour

voir toutes les langues disponibles. Touchez  **Français** pour sélectionner la langue

souhaitée. Touchez  **Terminer** pour confirmer votre sélection et passer à la page suivante.


☞ Lisez le contrat de licence d'utilisation du logiciel et de la base de données, puis touchez

 **Accepter** si vous êtes d'accord avec les conditions d'utilisation.

☞ Vous êtes invité à préciser si vous permettez au logiciel de collecter des informations d'usage et les journaux GPS nécessaires à l'amélioration de l'application ainsi qu'à la qualité et la


couverture des cartes. Touchez  pour autoriser les statistiques anonymes ou désactiver cette fonction.


☞ Sélectionnez le profil de la langue des instructions vocales. Si votre langue préférée n'apparaît pas à l'écran, déroulez la liste pour voir les autres profils disponibles. Touchez


n'importe quel élément de la liste pour un bref aperçu vocal. Touchez  **Suivant** pour confirmer votre sélection et passer à la page suivante.

Prise en main




☞ Définissez votre format heure préféré et les unités. Touchez  pour confirmer vos préférences.

☞ Définissez vos options de planification d'itinéraire préférées. Touchez  pour confirmer vos préférences.

☞ La configuration initiale est terminée. Touchez . L'application démarre.


L'écran Carte

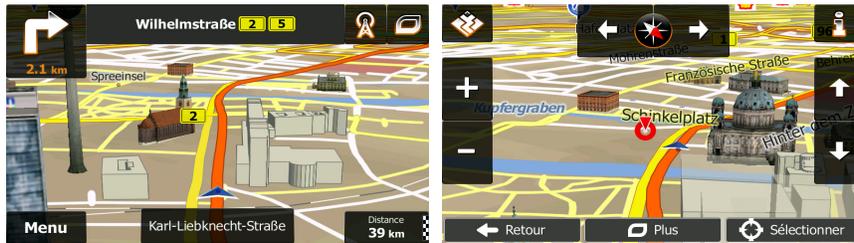

L'écran Carte est l'écran le plus important et le plus fréquemment utilisé du logiciel. Le marqueur de véhicule (blue arrow par défaut) représente votre position actuelle et orange line indique l'itinéraire recommandé. L'écran comporte des boutons d'écran et des champs de données pour vous aider à naviguer. Pendant la navigation, l'écran affiche des informations sur l'itinéraire.

- Au-dessus de l'écran, vous voyez votre cap et les numéros de maison sur la gauche et sur la droite si vous n'avez pas sélectionné la destination d'un itinéraire. Lorsque vous parcourez un itinéraire, vous voyez la manœuvre et la rue suivantes sur votre itinéraire. Touchez l'une d'entre elles pour ouvrir l'itinéraire.



- Touchez  pour afficher le menu Rapide comprenant une sélection de fonctions utiles au cours de la navigation.
- Touchez la carte n'importe où pour l'explorer tout autour de votre position actuelle. Des boutons de commande supplémentaires de la carte s'affichent.
- Touchez  pour afficher trois champs de données sur la carte. Touchez l'un d'entre eux pour supprimer les autres. Les valeurs par défaut pour la navigation (vous pouvez les modifier dans Paramètres de la carte) :
 - la distance restante pour parvenir à destination,
 - le temps restant du trajet, et
 - l'heure d'arrivée prévue à destination.



- Touchez  pour afficher trois champs de données sur la carte. Touchez l'un d'entre eux pour supprimer les autres. Les valeurs par défaut sans navigation donnée (vous pouvez les modifier dans Paramètres de la carte) :
 - la vitesse actuelle,
 - la limite de vitesse actuelle, et
 - l'heure.



- Touchez  pour afficher le menu de Navigation.

Menu de Navigation



Menu

Touchez **Menu** sur l'écran Carte pour afficher le menu de Navigation.

Après la configuration initiale et chaque fois que le logiciel démarre, le menu de Navigation apparaît. Vous pouvez alors procéder comme suit :

- Touchez **Rechercher** pour sélectionner votre destination en saisissant une adresse ou en sélectionnant un point d'intérêt, un emplacement sur la carte ou l'une de vos destinations favorites. Vous pouvez également rechercher vos destinations récentes à partir de l'Historique intelligent ou en saisissant leurs coordonnées.
- Touchez **Itinéraire** pour afficher les paramètres de l'itinéraire. Vous pouvez voir l'itinéraire dans toute sa longueur sur la carte. Vous pouvez aussi accomplir des actions liées à l'itinéraire, telles que modifier ou supprimer votre itinéraire, définir un point de départ pour l'itinéraire, choisir des types d'itinéraire, éviter certaines parties de l'itinéraire, simuler la navigation ou ajouter la destination à vos favoris.
- Touchez **Plus...** pour accéder aux simulations d'itinéraires de la Démo ou lancer d'autres applications.
- Touchez **Carte** pour commencer la navigation sur la carte.

Menu de destination



Dans le Menu de Navigation, touchez . Le Menu de destination vous fournit les options suivantes :

- Touchez  pour indiquer une adresse comme votre destination.
- Touchez  pour sélectionner un point d'intérêt comme votre destination.
- Touchez  pour accéder à un emplacement sélectionné sur la carte.
- Touchez  pour choisir dans la liste de vos destinations favorites.
- Touchez la ligne d'entrée horizontale au-dessus de ces boutons pour recherche votre destination sans tenir compte de son type dans (Undefined variable: BrandingVariables.NameOfIQS).
- Touchez  ou  pour accéder à la destination récente qui s'affiche sur le bouton.
- Touchez  pour choisir dans la liste de toutes les destinations récentes.
- Touchez  pour obtenir d'autres méthodes de recherche.

Accéder à une adresse

Pays	Allemagne
Ville	Berlin
Rue	<Nom de la rue>
<Rue transversale>	<Numéro de maison>
← Retour	🏠 Sélectionner ville

Berlin	✓	←							
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
↑	z	x	c	v	b	n	m	123	
← Retour	🔍 Plus	☰ Résultats (300)							

Dans le menu Navigation, touchez  puis . Par défaut, l'écran propose la ville où vous vous trouvez.


👉 Le cas échéant, modifiez le pays. Touchez le bouton qui affiche le nom du pays.

1. Utilisez le clavier pour saisir le nom du pays.
2. Après avoir saisi quelques caractères, la liste des pays correspondant à la chaîne saisie apparaît. Touchez le pays de votre choix.

👉 Le cas échéant, modifiez la ville. Touchez le bouton indiquant le nom de la ville et saisissez une partie de son nom à l'aide du clavier. En saisissant des lettres, le nom de la rue le plus probable s'affiche toujours sur la ligne d'entrée. Vous pouvez alors procéder comme suit :

- Touchez  pour sélectionner la ville proposée dans la zone de saisie.
- Touchez  pour corriger votre entrée.
- Touchez  pour parcourir la liste des noms de ville/banlieue correspondant à votre entrée. Sélectionnez une ville dans la liste.

Accéder à une adresse

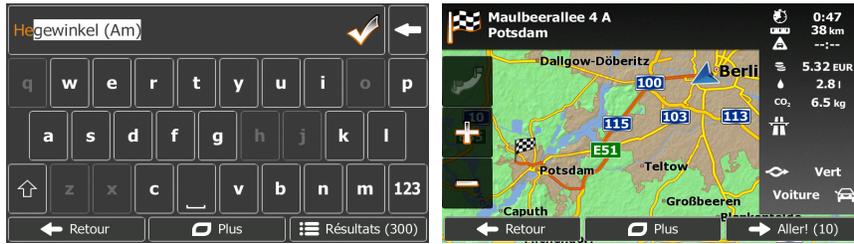

☞ Saisissez le nom de la rue :

1. Touchez **<Nom de la rue>**.
2. Utilisez le clavier pour saisir une partie du nom de la rue.
3. Touchez **✓** pour sélectionner la rue suggérée dans la zone de saisie ou touchez **☰ Résultats** pour parcourir la liste de toutes les rues correspondant à votre entrée. Sélectionnez une rue dans la liste.

☞ Saisissez le numéro de l'habitation :

1. Touchez **<Numéro de maison>**.
2. Utilisez le clavier pour saisir le numéro de l'habitation.
3. Touchez **✓ Terminer** pour finir de saisir l'adresse.

☞ La carte apparaît affichant la destination sélectionnée au centre. Touchez une autre emplacement sur la carte si besoin est, puis touchez **➔ Suivant** pour confirmer la destination.


☞ Après un bref résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte apparaît affichant tout l'itinéraire.

Patientez quelques secondes ou touchez **➔ Aller!** pour lancer la navigation.

Accéder à un lieu d'intérêt



Sur l'écran Carte, touchez  pour revenir au menu Navigation. Dans le menu Navigation, touchez  puis . Les catégories de recherche suivantes sont prédéfinies :

- Touchez  pour obtenir la liste des stations-services sur votre itinéraire ou, le cas échéant, autour de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.
- Touchez  pour obtenir une liste des parkings à proximité de votre destination ou, le cas échéant, autour de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.
- Touchez  pour obtenir une liste des restaurants sur votre itinéraire, autour de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.
- Touchez  pour obtenir une liste des hébergements à proximité de votre destination, autour de votre position actuelle ou de votre dernière position connue.

Vous pouvez aussi toucher  et chercher un lieu en saisissant son nom.

Si aucune des catégories de recherche susmentionnées ne vous convient, touchez  pour trouver un lieu d'intérêt dans les emplacements suivants :

- Touchez  pour effectuer des recherches autour de la position actuelle ou, le cas échéant, autour de la dernière position connue.
- Touchez  pour rechercher un lieu dans une ville sélectionnée.
- Touchez  pour chercher un lieu autour de la destination de l'itinéraire actif.

- Touchez **Sur l'itinéraire** pour effectuer des recherches sur l'itinéraire actif et non autour d'un point donné. Cela s'avère utile lorsque vous souhaitez ajouter un arrêt ultérieur sans effectuer un grand détour, notamment pour une station-service ou un restaurant.

Accéder à un lieu d'intérêt — Exemple



Exemple : Pour chercher un parc autour de votre destination, procédez comme suit (en commençant par le menu Navigation) :

☞ Touchez **Rechercher**

☞ Touchez

☞ Touchez

☞ Touchez

☞ La liste de catégories de lieu apparaît. Touchez ou parcourez la liste en faisant glisser votre doigt puis touchez **Loisirs**

☞ Touchez **Répertorier tous lieux** pour parcourir toute la catégorie ou touchez **Parc et zone de loisirs** pour limiter votre recherche.


☞ Touchez l'un des éléments de la liste.

☞ Vérifiez les détails et l'emplacement du lieu puis touchez **Suivant**

☞ Après un bref résumé des paramètres de l'itinéraire, la carte apparaît affichant tout l'itinéraire.

Patiencez quelques secondes ou touchez **Aller!** pour lancer la navigation.


L'écran Carte

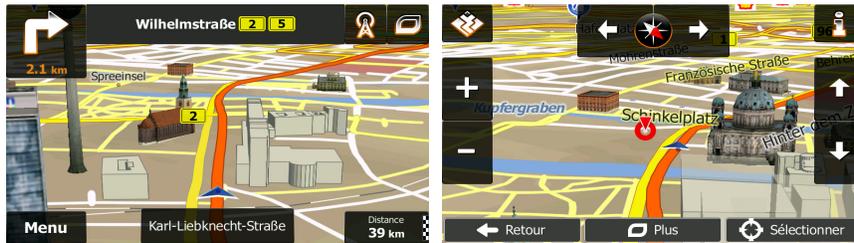

L'écran Carte est l'écran le plus important et le plus fréquemment utilisé du logiciel. Le marqueur de véhicule (blue arrow par défaut) représente votre position actuelle et orange line indique l'itinéraire recommandé. L'écran comporte des boutons d'écran et des champs de données pour vous aider à naviguer. Pendant la navigation, l'écran affiche des informations sur l'itinéraire.

- Au-dessus de l'écran, vous voyez votre cap et les numéros de maison sur la gauche et sur la droite si vous n'avez pas sélectionné la destination d'un itinéraire. Lorsque vous parcourez un itinéraire, vous voyez la manœuvre et la rue suivantes sur votre itinéraire. Touchez l'une d'entre elles pour ouvrir l'itinéraire.



- Touchez  pour afficher le menu Rapide comprenant une sélection de fonctions utiles au cours de la navigation.
- Touchez la carte n'importe où pour l'explorer tout autour de votre position actuelle. Des boutons de commande supplémentaires de la carte s'affichent.
- Touchez  pour afficher trois champs de données sur la carte. Touchez l'un d'entre eux pour supprimer les autres. Les valeurs par défaut pour la navigation (vous pouvez les modifier dans Paramètres de la carte) :
 - la distance restante pour parvenir à destination,
 - le temps restant du trajet, et
 - l'heure d'arrivée prévue à destination.



- Touchez  pour afficher trois champs de données sur la carte. Touchez l'un d'entre eux pour supprimer les autres. Les valeurs par défaut sans navigation donnée (vous pouvez les modifier dans Paramètres de la carte) :
 - la vitesse actuelle,
 - la limite de vitesse actuelle, et
 - l'heure.



- Touchez  pour afficher le menu de Navigation.

Menu Plus



Le menu Plus vous donne accès à plusieurs applications supplémentaires. Dans le Menu de

Navigation, touchez .

-  **Réglages** : Vous pouvez configurer les paramètres du programme et modifier le comportement de . Ajustez les options de planification d'itinéraire, modifiez la présentation de l'écran Carte, activez ou désactivez les avertissements ou redémarrez l'assistant de configuration, etc.
-  **Extras et mises à jour** : visitez <http://xzent.com/> pour obtenir des contenus supplémentaires, tels que de nouvelles cartes ou des repères en 3D et des applications utiles.
-  **Moniteur Trajet** : Si vous enregistrez vos journaux de trajet lorsque vous arrivez à un certain niveau de votre destination ou si vous permettez à l'application de les enregistrer automatiquement, tous ces journaux sont répertoriés ici. Touchez l'un des trajets pour voir les statistiques, le profil de la vitesse et de l'altitude. Si vous avez aussi enregistré le journal de suivi, vous pouvez l'afficher sur la carte avec la couleur sélectionnée. Les journaux de trajet peuvent être exportés dans des fichiers GPX pour un usage ultérieur.
-  **Infos sur le pays** : Sélectionnez un pays dans la liste et consultez des informations utiles sur la conduite concernant le pays sélectionné. Il se peut que les informations incluent les limites de vitesse imposées sur des types de routes différents, le niveau d'alcool contenu dans le sang et tout équipement obligatoire que vous devez présenter lorsque vous êtes intercepté par la police.
-  **Aide** : lancez la Démo qui, à travers des simulations d'itinéraires, explique le fonctionnement de la navigation, lisez le contrat de licence de l'utilisateur final pour la base de données et le logiciel, ou vérifiez la carte et les autres contenus de l'application.

Menu Réglages



Dans le Menu de Navigation, touchez . Le menu Réglages vous fournit les options suivantes (faites défiler la liste pour les voir toutes) :

-  **Sons** : réglez les volumes sonores variés, modifiez le profil d'instructions vocales, ou activez et configurez les avertissements.
-  **Personnaliser le menu rapide** : modifiez les boutons de fonction dans le menu Rapide de l'écran Carte.
-  **Camion** : avant de sélectionner l'un des profils Camion comme type de véhicule utilisé dans le calcul de l'itinéraire, configurez le profil modifiable des attributs du camion à l'aide des paramètres de votre camion. Ces paramètres seront utilisés dans le calcul de l'itinéraire.
-  **Circulation** : vous pouvez ajuster les paramètres liés à la circulation, tels que l'utilisation du trafic en ligne ou statistique préchargé, ou déterminer si vous voulez prendre en compte les événements trafic lors du calcul de l'itinéraire.
-  **Paramétrage de l'itinéraire** : sélectionnez le type de véhicule que vous conduisez, les types de routes utilisés dans la planification d'itinéraire et la méthode de planification d'itinéraire.
-  **Paramètres de la carte** : réglez les paramètres liés à la carte : modifiez les thèmes de couleurs diurnes et nocturnes, modifiez le niveau de zoom par défaut, basculez entre la carte 2D et 3D, supprimez les bâtiments ou modifiez le marqueur de véhicule.
-  **Réglages du guidage visuel** : ajustez la manière dont le logiciel vous permet de naviguer avec des informations liées à divers types d'itinéraire sur l'écran Carte.
-  **Afficher** : désactivez les animations du menu ou sélectionnez un habillage différent de l'application.
-  **Régional** : modifiez la langue du programme ; le format de l'heure ou les unités.

-  **Moniteur Trajet** : allumez ou éteignez l'enregistrement automatique des journaux de trajet ou de suivi, vérifiez la taille actuelle de la base de données du trajet.
-  **Collecte du journal** : l'application collecte les informations d'usage et les journaux GPS qui pourront servir à l'amélioration de l'application, de la qualité et de la couverture des cartes. Ici, vous pouvez activer ou désactiver en collectant ces journaux.
-  **Assistant de configuration** : modifiez les paramètres de base du logiciel définis au cours du processus de configuration initiale.
-  **Réinitialiser** : supprimez toutes les données enregistrées et rétablissez tous les réglages usine.

XZENT

XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland

www.xzent.com

© Copyright · Rev 1.0 / OE 1.2.1