



XZENT

1-DIN MONICEIVER WITH 17.8 CM/7" LCD DISPLAY

GEBRUIKSHANDLEIDING XT7016




INHOUD

Veiligheidsinstructies	3
Voorpaneel harde toetsen	4-5
Afstandsbediening	6-7
Bronmenu	8-9
Radiomodus	10-11
Afspelen	12-13
Instellingen	14-25
EQ	26-27
Specificaties	28

- OPMERKING:**
1. Technische specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. Bovendien is het hierin beschreven product ook onderhevig aan doorlopende verbeteringen door XZENT, zodat beschrijvingen van productwerking alsook grafische gebruikersinterface inhoud getoond in dit document kunnen verschillen van het uiteindelijk afgeleverde product.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Lees deze instructies volledig door.
- Houd deze instructies goed bij. Wie dit toestel gebruikt moet toegang hebben tot deze handleiding.
- Houd rekening met alle waarschuwingen. Volg alle instructies.
- Dit toestel is ontworpen om gebruikt te worden in een voertuig met een 12 V DC batterij en negatieve aarding.
- Gebruik het toestel niet op een andere manier dan deze beschreven in deze handleiding. Indien de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd kan uw garantie vervallen.
- Demonteer of verander het toestel op geen enkele manier, aangezien hierdoor uw garantie vervalt. Probeer niet zelf het toestel te herstellen, maar neem contact op met een geautoriseerde XZENT dealer.
- Gebruik enkel originele accessoires die ontworpen en gemaakt zijn voor het toestel, anders loopt u risico op schade. Installeer het toestel volgens de installatiehandleiding, gebruik makende van de meegeleverde installatieaccessoires. De versnellingskrachten tijdens ongevallen zijn soms enorm groot. Toestellen die foutief gemonteerd zijn vormen een groot risico voor de bestuurder en de passagiers tijdens een ongeval.
- Bescherm het toestel tegen water en andere vloeistoffen die de behuizing kunnen binnendringen. Hierdoor kan kortsluiting of zelfs brand ontstaan.
- Om kortsluiting te vermijden, steek nooit metalen voorwerpen (zoals muntstukken of metalen werktuigen) in het toestel.
- Alvorens u een defecte zekering vervangt, probeer de oorzaak van de kortsluiting te vinden. Gelieve aandacht te besteden aan de kabels van de stroomvoorziening! Als de kortsluiting niet veroorzaakt werd door een defect in de stroomvoorziening of de kabels, dan kunt u de defecte zekering vervangen door een nieuwe (zelfde waardes). Als de kortsluiting nog steeds bestaat, gelieve dan contact op te nemen met een geautoriseerde XZENT dealer.
- Wanneer u het toestel verbindt met eender welk ander toestel, lees de handleiding hiervan voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Verbind geen incompatibele producten.
- Zorg ervoor dat de batterij van de wagen niet volledig ontladst terwijl u het toestel gebruikt en wanneer de motor van de wagen is uitgeschakeld. Omdat het toestel een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruikt en de batterij enkel wordt opgeladen wanneer de motor draait, kan het gebeuren dat de batterij ontladst tot wanneer het niet meer mogelijk is de wagen te starten.
- Volgens de wetten in verschillende Europese landen, is het niet toegelaten te rijden met schermen die films tonen in het gezichtsbereik van de bestuurder, omdat de bestuurder hierdoor kan afgeleid worden van het verkeer. Gelieve de verkeersregels van uw land te respecteren, of u kunt boetes oplopen in geval van een ongeluk of zelfs uw autoverzekering verliezen. Gelieve aandacht te besteden aan het geluidsvolume in uw voertuig, omdat u verplicht bent om externe geluiden zoals politieszirenes te kunnen waarnemen.
- Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken. Dit kan leiden tot een mechanische of elektrische storing van het toestel.
- Mochten er problemen of vragen rijzen tijdens de installatie, gelieve contact op te nemen met uw XZENT dealer/importeur.
- Dit toestel gebruikt een Klasse 1 laser. Het gebruik van controles of instellingen of uitvoering van procedures verschillend van deze gespecificeerd in dit document kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan coherent licht. Open de afdekkingen niet en voer niet zelf reparaties uit. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

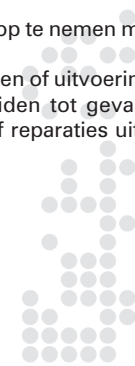

VOORPANEEL HARDE TOETSEN:



Bedieningsknoppen

- 1) EJECT: Druk hierop om de schijf uit te werpen
- 2) MENU: Tik hierop om het BRONMENU te openen
druk om de klok te tonen op het infoscherm wanneer het toestel aan staat en de monitor in start/parkeerpositie staat.
- 3) BRON (SRC): druk meerdere keren tot de gewenste bron getoond wordt op het TFT/infoscherm.
- 4) Draaiknop: Draaien om het volume te verhogen/verlagen
Indrukken om AAN te schakelen, indrukken en vasthouden om het apparaat uit te schakelen
Als het toestel aan staat, druk om geluid dempen aan/uit te zetten.
- 5) Monitor: druk om de monitor te openen of te sluiten.
Ingedrukt houden om de instelhoek van de monitor te wijzigen wanneer deze geopend is.
- 6) Ontkoppelen: druk om het sluitsysteem van het panel te openen. Het panel kan nu ontkoppeld worden.
Het toestel zal zelf uitschakelen.

Andere:

- 7) Disk symbool aan de linkerzijde van het infoscherm.
Geen disk symbool aan de linkerzijde van het infoscherm.
- 8) RESET: Indrukken om te resetten
- 9) SD-kaartsleuf: SD/SDHC kaartsleuf
Micro SDHC-kaartsleuf voor navigatie
- 10) Infoscherm: Multifunctioneel informatiescherm.
- 11) Verwijderbaar paneel: ontkoppel dit voor diefstalbeveiliging.
- 12) Sensor: Sensor voor afstandsbediening.



AFSTANDSBEDIENING


Bedieningsknoppen

- | | |
|---------------------|--|
| 1) POWER | Apparaat AAN/UIT |
| 2) EJECT | Schijf uitwerpen |
| 3) MUTE | Audio-uitgang aan/uitschakelen |
| 4) SRC | Bron veranderen |
| 5) KEYPAD | Invoer titel/hoofdstuk/track |
| 6) VOL + | Volume verhogen |
| 7) VOL - | Volume verlagen |
| 8) INFO | DVD info tonen |
| 9) GOTO | Numerieke toetsenbord op het scherm openen |
| 10) STOP/BAND | DVD stoppen/radioband wijzigen |
| 11) SEL | EQ openen |
| 12) ESC | Menu/EQ sluiten |
| 13) MENU | Hoofdmenu openen |
| 14) PIC | Wisselen tussen Helderheid/Contrast/Kleur. Gebruik ▲/▼ (17) om de gewenste waarde in te stellen. |
| 15) REPEAT A-B | Begin- en eindpunt op DVD instellen om te herhalen |
| 16) OK | Afspelen/Pauzeren; {Ut4} Bevestigen |
| 17) PIJLTJESTOETSEN | Item selecteren; cursor verplaatsen |
| 18) TITLE | DVD titelmenu openen |
| 19) ROOT | hoofdmenu DVD openen |
| 20) REPEAT | Titel/hoofdstuk/track herhalen |
| 21) SKIP NEXT | Naar volgende track/vooringstelling/hoofdstuk/titel springen |
| 22) SKIP PREVIOUS | Naar vorige track/vooringstelling/hoofdstuk/titel springen |
| 23) FAST REVERSE | Snel achteruitspoelen; 50 kHz naar beneden in radiomodus |
| 24) FAST FORWARD | Snel vooruitspoelen; 50 kHz naar boven in radiomodus |
| 25) AUDIO | DVD audio taal veranderen |
| 26) ZOOM | In/uitzoomen |
| 27) ANGLE | DVD kijkhoek veranderen |
| 28) SUB-T | DVD ondertitels veranderen |





BRON MENU

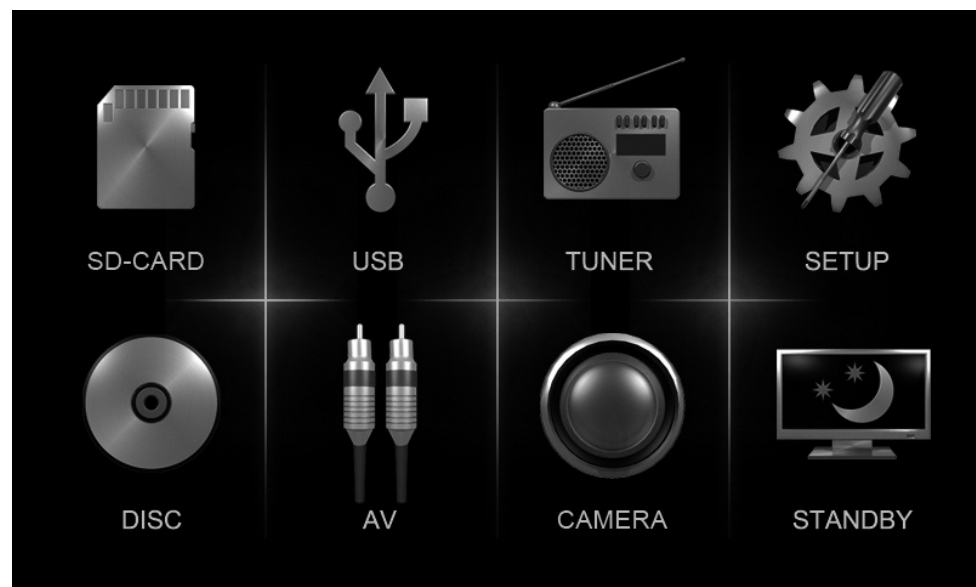

Bronmenu openen

Er zijn twee manieren om het Bronmenu te openen

- 1) Touchscreen Op de linker bovenhoek van het touchscreen tikken om vanuit elke modus terug te keren, behalve in Navigatiemodus
- 2) Voorpaneel toets Op MENU tikken om het Bronmenu te openen
- 3) Afstandsbediening Druk op 'Menu'

Bedieningsknoppen

- SD-CARD Tik om SD-kaart modus te gebruiken
- USB Tik om USB-bron te gebruiken
- Tuner Tik om Tuner-modus te gebruiken
- SETUP Tik om Instellingen te wijzigen
- DISC Tik om Disk-modus te gebruiken
- AV Tik om AV-modus te gebruiken
- CAMERA Tik om Cameramodus te gebruiken (achteraanzicht)
- STANDBY Tik om in Standby-modus te gaan (TFT-scherm schakelt uit)



RADIOMODUS



Bedieningsknoppen

- | | |
|-----------------|---|
| 1) Bron | Aantikken om terug te keren naar het hoofdmenu |
| 2) AF | Aantikken om de AF functie aan/uit te schakelen |
| 3) TA | Aantikken om de TA-functie aan/uit te schakelen |
| 4) REG | Aantikken om de regiofunctie aan/uit te schakelen |
| 5) NEXT | Aantikken om naar de volgende beschikbare zender te springen |
| 6) PREV | Aantikken om naar de vorige beschikbare zender te springen |
| 7) AS | Aantikken om de zenders automatisch in het geheugen op te slaan |
| 8) BAND | Aantikken om te schakelen tussen de radio banden (FM1 → FM2 → FM3 → AM1 →AM2) |
| 9) SCAN | Aantikken om een proefje te krijgen van elke voorinstelling. Opnieuw aantikken om SCAN uit te schakelen |
| 10) Adjust up | Aantikken om de frequentie met 50 kHz naar boven aan te passen |
| 11) Adjust down | Aantikken om de frequentie met 50 kHz naar beneden aan te passen |
| 12) Preset | Aantikken om de voorinstellingen te selecteren |
| | Aantikken en vasthouden om de huidige frequentie op te slaan als een voorinstelling |


Informatievelden

- | | |
|----------------|---|
| 13) BAND | geeft de huidige BAND aan |
| 14) Frequency | geeft de huidige frequentie aan |
| 15) PS | Programma Station – toont de naam van de zender, indien beschikbaar |
| 16) Radiotekst | toont de radiotekst, indien beschikbaar |
| 17) Clock time | toont de tijd |

Opmerking:

- geselecteerde en actieve items worden in het rood aangeduid.
- deze eenheid beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat bovenop het FM-radiosignaal ook gegevens doorzendt. Beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens zijn afhankelijk van de respectievelijke radiozender en de sterkte van het signaal. RDS geeft, bijvoorbeeld, alternatieve frequenties door, waardoor het mogelijk is van frequentie te veranderen zonder tussenkomst van de gebruiker. De AM band ondersteunt de RDS-functie niet.
- U moet de AF-functie geactiveerd hebben om van de RDS-functionaliteit en voorzieningen gebruik te kunnen maken. De AF-functie wordt vanuit de fabriek gedeactiveerd. Daarom raden wij u aan om de AF onmiddellijk te activeren nadat dit apparaat voor de eerste maal werd opgestart.

USB/SD/DISC

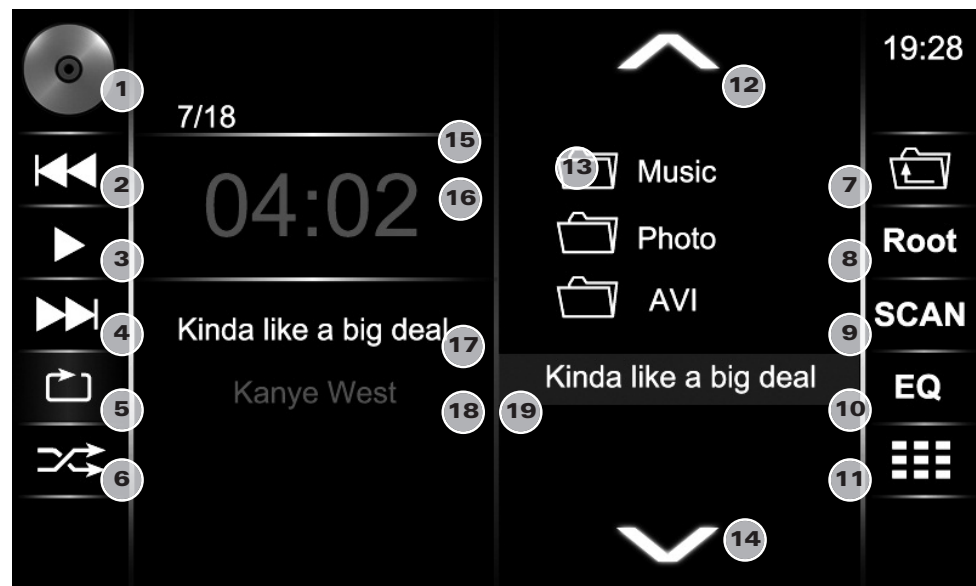

Bedieningsknoppen

- | | |
|------------------|--|
| 1) Bron | Aantikken om het hoofdmenu te openen |
| 2) PREV | Aantikken om naar de vorige track te gaan. Aantikken en vasthouden om snel terug te spoelen |
| 3) Play/Pause | Aantikken om te pauzeren / door te gaan met afspelen |
| 4) NEXT | Aantikken om naar de volgende track te gaan. Aantikken en vasthouden om snel vooruit te spoelen |
| 5) Repeat | Aantikken om de herhaalfunctie (repeat single track) aan/uit te schakelen |
| 6) Shuffle | Aantikken om de shuffle-functie (shuffle folder) aan/uit te schakelen |
| 7) Folder Up | Aantikken om een map directory hoger te gaan |
| 8) ROOT | Aantikken om naar de root directory te gaan |
| 9) SCAN | Aantikken om een proefje te krijgen van elke track in de map. Opnieuw aantikken om SCAN uit te schakelen |
| 10) EQ | Aantikken om de EQ te openen |
| 11) SEARCH | Aantikken om het toetsenbord te openen zodat u kunt zoeken op de inhoud |
| 12) List Up | Aantikken om de lijst omhoog te scrollen |
| 13) Folder/track | Track aantikken om de track opnieuw af te spelen / Map aantikken om de map te openen |
| 14) List Down | Aantikken om de lijst omlaag te scrollen |

Informatievelden

- | | |
|--------------------|--|
| 15) Index | Geeft de trackinhoud weer |
| 16) Track time | Geeft de huidige afspeeltijd weer |
| 17) File name | Toont de bestandsnaam |
| 18) ID3 info | Toont de beschikbare ID3-informatie (tekst scrollen) |
| 19) Folder content | Toont de inhoud van de map (mappen, tracks, video's of foto's) |

Opmerking: geselecteerde of actieve items worden in het rood aangeduid.

VIDEO AFSPELEN - USB/SD



U kunt uw USB/SD video rechtstreeks afspelen via het afspeelmenu, bediend via het aanraak-scherm.

Bedieningsknoppen

- | | |
|---------------|---|
| 1) Play/Pause | Aantikken om te pauzeren / door te gaan met afspelen |
| 2) STOP | Aantikken om het afspelen te stoppen |
| 3) REW | Tik om snel terug te spoelen (x4, x8, x16, x32) |
| 4) FF | Tik om snel voorwaarts te spoelen (x4, x8, x16, x32) |
| 5) SUB-T | Aantikken om de lijst met beschikbare ondertitels weer te geven |
| 6) AUDIO | Aantikken om de lijst met beschikbare audiotalen weer te geven |
| 7) ROOT | Aantikken om naar het ROOT menu te gaan |
| 8) SEARCH | Aantikken om het toetsenbord te openen zodat u kunt zoeken op de inhoud |
| 9) EQ | Aantikken om de EQ te openen |

VIDEO AFSPELEN - DISK




U kunt uw DVD's direct via het weergavemenu en touchscreen bedienen.


Als er geen speciaal menu op het scherm beschikbaar is, tikt u het onderste gedeelte van het scherm aan om de controlebalk te openen.

Bedieningsknoppen

- | | |
|---------------|---|
| 1) Play/Pause | Aantikken om te pauzeren / door te gaan met afspelen |
| 2) STOP | Aantikken om het afspelen te stoppen |
| 3) REW | Tik om snel terug te spoelen (x4, x8, x16, x32) |
| 4) FF | Tik om snel voorwaarts te spoelen (x4, x8, x16, x32) |
| 5) SUB-T | Aantikken om de lijst met beschikbare ondertitels weer te geven |
| 6) AUDIO | Aantikken om de lijst met beschikbare audiotalen weer te geven |
| 7) ROOT | Aantikken om naar het ROOT menu te gaan |
| 8) SEARCH | Aantikken om het toetsenbord te openen zodat u kunt zoeken op de inhoud |
| 9) EQ | Aantikken om de EQ te openen |


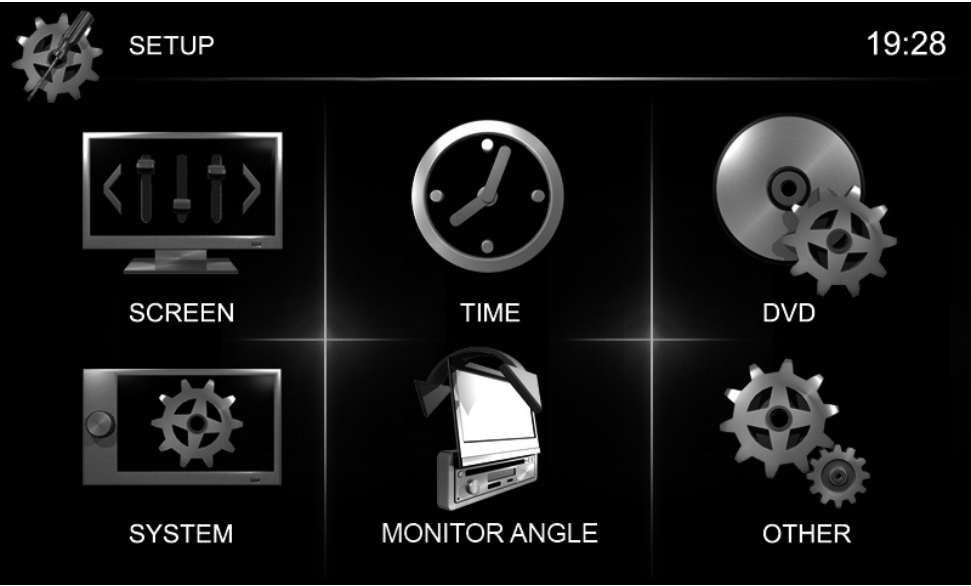




Instellingen bevat zes hoofdstukken.
Door de overeenkomstige icoon aan te tikken, kunt u het desbetreffende gedeelte van de instellingen uitvoeren.

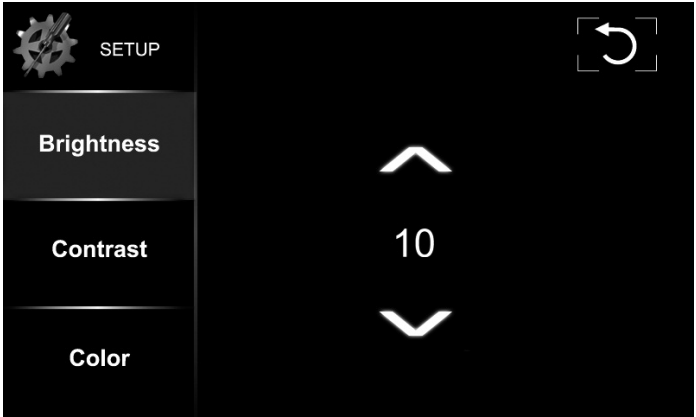

SCHERM

Brightness	Stel de helderheid van het scherm in door op de pijlen omhoog/omlaag te tikken
Contrast	Stel het contrast van het scherm in door op de pijlen omhoog/omlaag te tikken
Color	Stel de kleurverzadiging van het scherm in door op de pijlen omhoog/omlaag te tikken

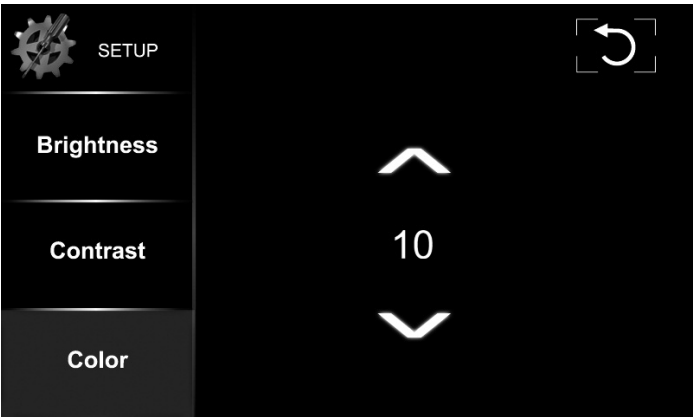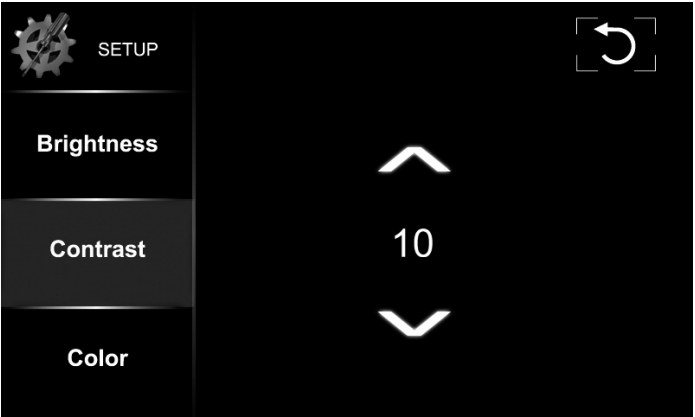

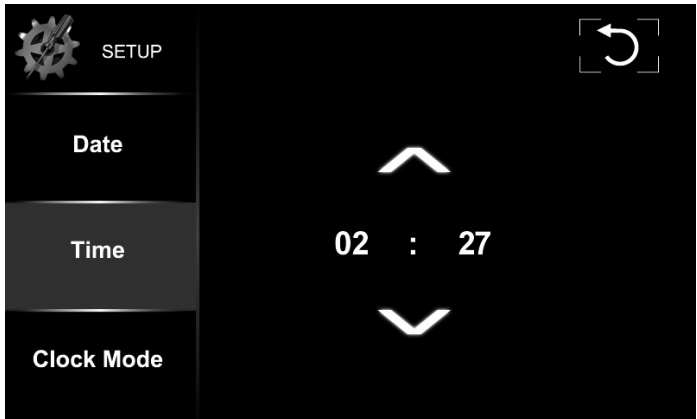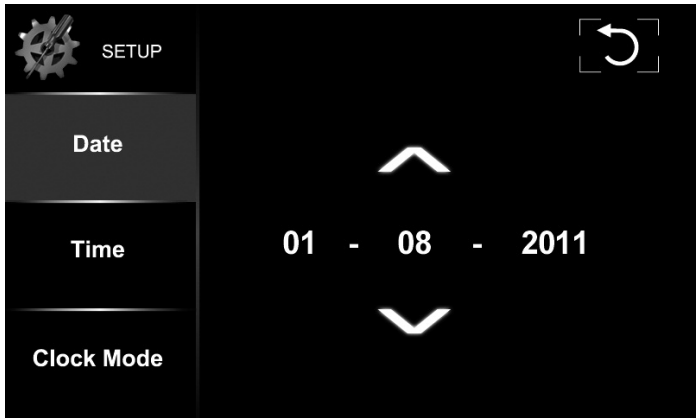

TIJD



Date	Stel de datum in door op de cijfers en pijlen te tikken
Time	Stel de tijd in door op de cijfers en pijlen te tikken
Clock Mode	Aantikken om de 12u of 24u-modus te selecteren








DVD

Aspect ratio	Stelt de DVD beeldverhouding in
Mode	Stelt de DVD schaalmodus in
Parental control	Aanpassen van het Ouderlijke Toezicht, beveiligd met een wachtwoord

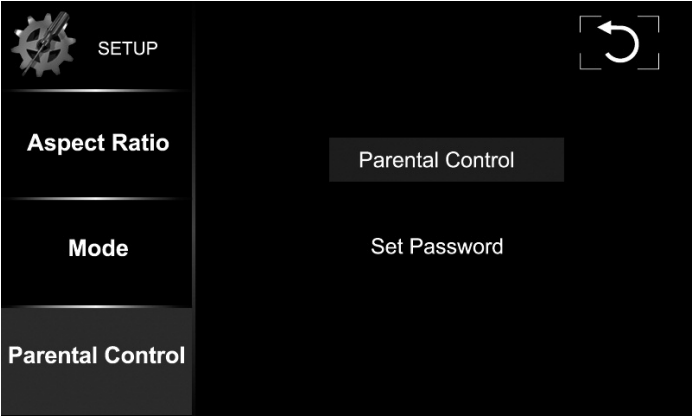
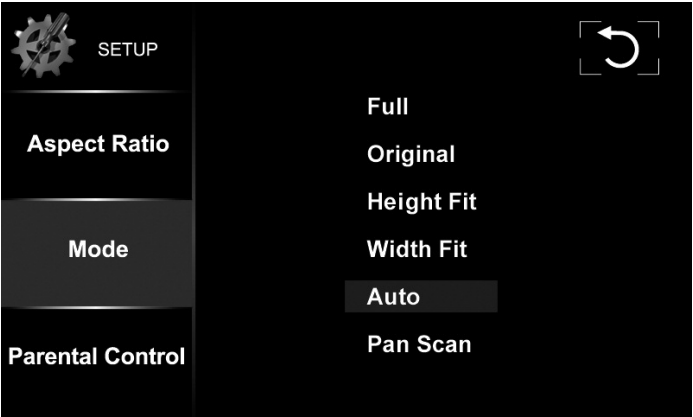


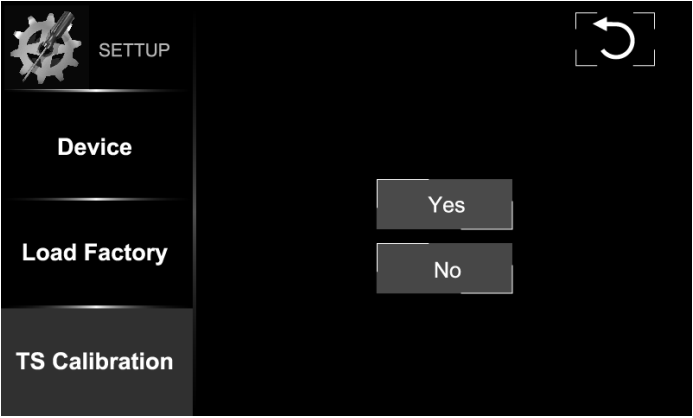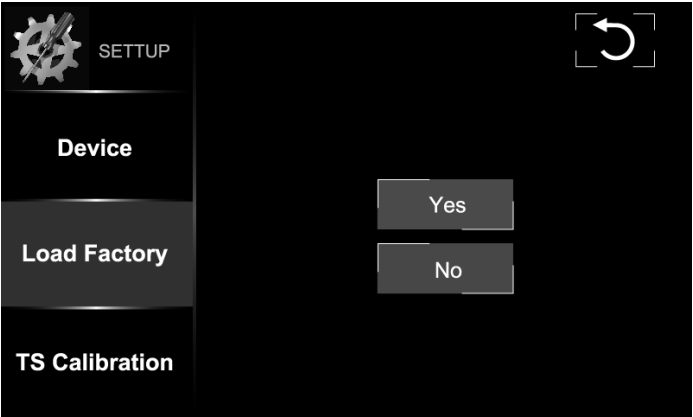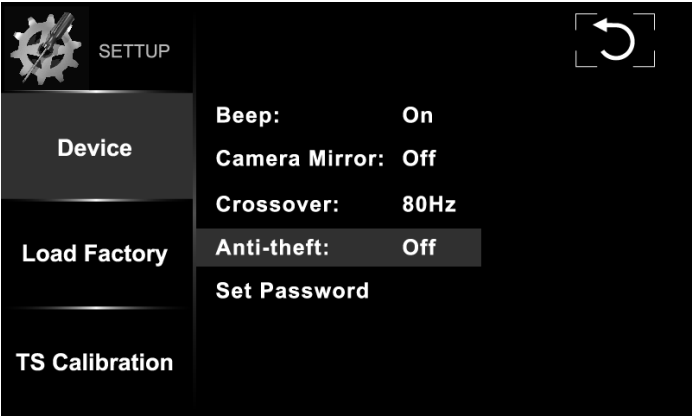

SISTEMA

Device	Beep	Aan/uitschakelen van de pieptoon
	Camera Mirror	In/uitschakelen van de spiegelfunctie op de camera
	Antenna Power	De fantoomvoeding van de antenne aan/uitschakelen
	Anti-Theft	De anti-diefstal functie aan/uitschakelen
	Set Password	Aantikken om het anti-diefstal wachtwoord in te voeren. De standaardwaarde is 0000. Het invoeren van 0000 stelt het wachtwoord op de standaardwaarde in. De standaardcode reset het wachtwoord niet indien het apparaat geblokkeerd werd bij het opstarten.
Load Factory	Tik op Ja om de fabrieksinstellingen te laden	
TS Calibration	DVD	Aantikken om het aanraakscherm te kalibreren



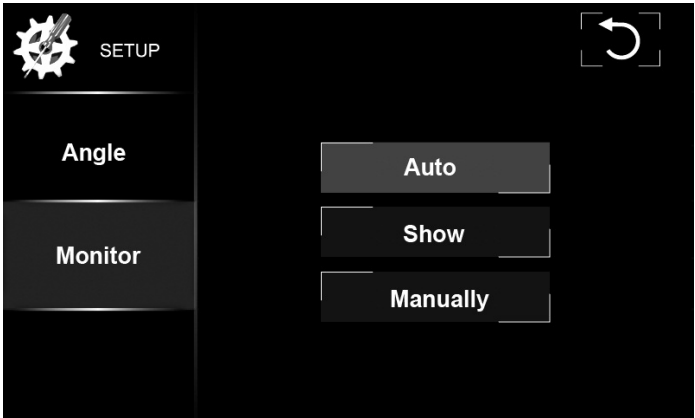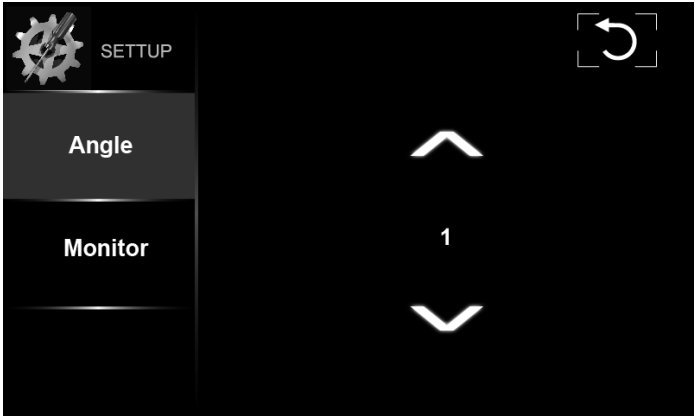

SCHERMHOEK



Hoek Stel de hoek van het scherm in door op de pijlen naar boven/naar beneden te tikken.			
Schermb		Ingeschakeld	Uitgeschakeld
	Auto	Uitschuiven	Inschuiven
	Show	Uitschuiven	Blijft uitgeschoven
	Manually	Blijft ingeschoven	Inschuiven





ANDERE


Soft Info	Toont de softwareversies van het apparaat
Key Light	Kies de kleur van de achtergrondverlichting van de toetsen
Language	Kies de gewenste schermtaal

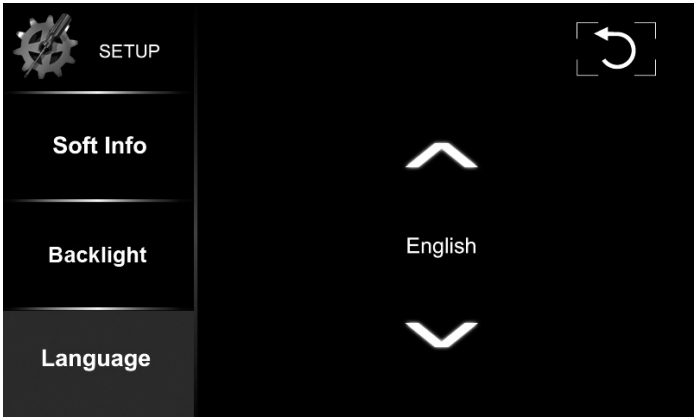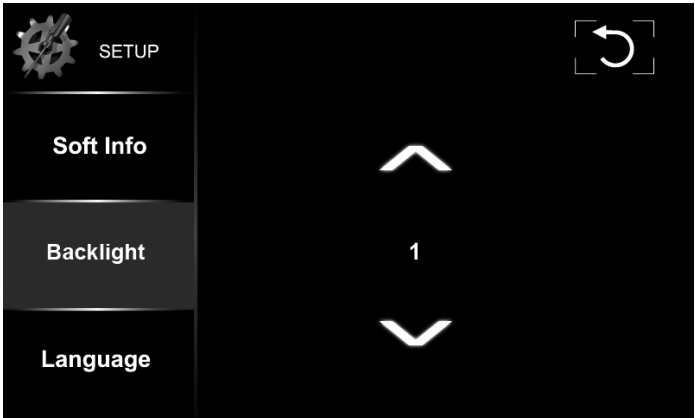




Enter EQ Menu De EQ knop aantikken in het USB/SD/DISC bronmenu.
Er zijn drie instellingen m.b.t. aanpassingen in het EQ-menu.

Geluidseffecten

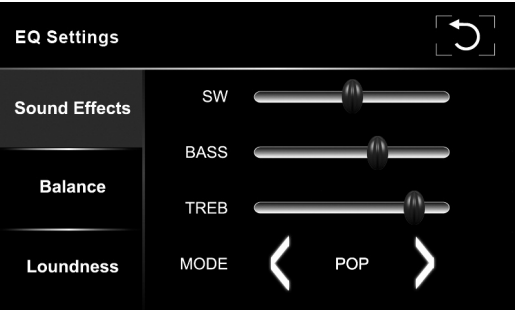

- 1) SW** Aantikken en verschuiven om het subwoofer line-out-niveau aan te passen
- 2) BASS** Aantikken en verschuiven om het basniveau te verlagen of te verhogen
- 3) TREB** Aantikken en verschuiven om het niveau van de hoge tonen te verlagen of te verhogen
Tik de linkse of rechtse pijl om één van de EQ-voorinstellingen te kiezen Pop, Rock, Jazz of Gebruiker

Balans

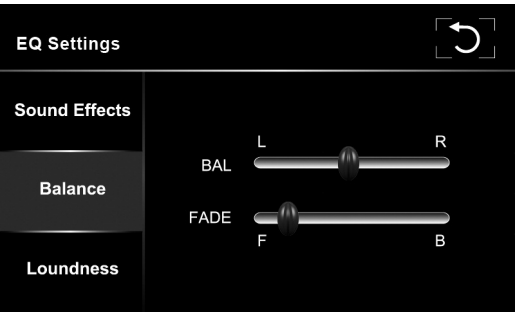

- 1) BAL** Aantikken en verschuiven om het volume van de linker en rechter luidspreker aan te passen
- 2) FADE** Aantikken en verschuiven om het volume van de voor- en achter luidsprekers aan te passen

Geluidsniveau



- 1) ON/OFF** Tik de pijl om de geluidsniveau-functie aan of uit te schakelen

- Opmerking:**
- geselecteerde of actieve items worden in het rood aangeduid.
 - De EQ instellingen kunnen worden ingesteld in de USB/SD/DISC bron-modus, maar niet in het Radiomenu.
 - Aanpassingen aangebracht in het EQ-menu zijn bij het afspelen van toepassing op elke bron.
 - Aanpassingen van het subwoofer lijn-niveau en de toonregeling bassen/hoge tonen worden opgeslagen in de MODUS "Gebruiker".
 - De zichtbare centrum positie van de schuifbalk is 0 dB / neutraal / nul.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

MULTIMEDIA SPELER

- DVD-lader
- Achteraan USB 2.0-poort
- SD/SDHC-kaartlezer (tot 32 GB)
- Afspeelformaten van DVD-lader: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid en JPEG
- Afspeelformaten van SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 en JPEG

ALGEMENE KENMERKEN

- Intuïtieve HMI in 10 verschillende talen
- 7"/17,8 cm 16:9 HD TFT-LCD-scherm met 800x480 pixels resolutie en touchscreen controle
- RDS-tuner met 30 voorinstellingen (18 FM/12 AM)
- 4 x 40 watt versterker
- 12dB/oct. low-pass filter voor sub line-out
- Veelkleurige toetsverlichting
- Touch sensor bedieningsknoppen
- 1 x IR-afstandsbediening

A/V-aansluitingen

- 4.1-CH voorversterker lijnuitgangen
- 1 x composiet video-uitgang (NTSC)
- 1 x A/V-In aan de achterkant
- 1 x video-ingang voor achteruitrijcamera met schakelfunctie



GARANTIE 2 JAAR

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit XZENT product. Het is raadzaam om het originele verpakingsmateriaal te houden voor eventuele toekomstige transport van het product. Mocht uw XZENT product nog service nodig hebben onder de garantie, gelieve terug te gaan naar de winkel waar u het product hebt gekocht of de distributeur in uw land. Dit XZENT product is gegarandeerd voor defecte materialen of fabricagefouten voor een periode van TWEE jaar vanaf de datum van aankoop in de winkel aan de oorspronkelijke koper.

GARANTIEBEPERKINGEN

Deze garantie dekt geen schade als gevolg van:

1. Onjuiste installatie, verkeerde audio of netaansluiting(en).
2. Blootstelling aan hoge luchtvochtigheid, vocht, warmte zonnestralen of overmatig vuil of stof.
3. Ongelukken of mishandeling, reparaties door onbevoegde pogingen en aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabricant zijn geautoriseerd.

Deze garantie is beperkt tot de reparatie of de vervanging van het defecte product naar keuze van de fabricant en bevat geen andere vorm van schade, of incidentele schade, gevolgschade of anderszins. De garantie dekt geen transportkosten of schade veroorzaakt door transport of verzending van het product. Garantie werk zal niet worden uitgevoerd, tenzij dit garantiecertificaat wordt gepresenteerd volledig aangevuld met het model, serienummer, koper-adres, aankoopdatum en handelaar stempel samen met de originele aankoopbon!

XZENT MODEL: XT7016

Serienummer:

Datum van aankoop:.....

Uw naam:

Uw adres:

Plaats:.....

Staat: ZIP of postcode:.....

Land:

Adres van de handelaar & stempel



(E13) 10R 03 12571

- Als op enig moment in de toekomst u zich zou willen ontdoen van dit product, gelieve er rekening mee te houden dat elektrische producten niet mogen weggesmeten worden samen met het huisvuil. Gelieve te recyclen waar er hiervoor faciliteiten voorzien zijn. Doe navraag bij uw lokale autoriteiten of verkoper i.v.m. recyclen (Richtlijn betreffende afvalstoffen in elektrische en elektronische uitrusting (WEEE)).



Het verpakkingsmateriaal van dit voorwerp en het afgewerkt product binnenin zijn volledig in overeenstemming met de RoHS richtlijn. Er werden geen gehalogeneerde vlamvertragers gebruikt in de plastic geïnjekteerde onderdelen van het product, en evenmin voor de printplaten.

Dit voorwerp bevat beveiligingstechnologie tegen kopiëren die beschermd is door Amerikaanse patenten en andere intellectuele rechten van Rovi Corporation. Reverse engineering en disassemblage zijn verboden.

Het SD logo is een handelsmerk van SD Card Association.
Alle andere handelsmerken en commerciële namen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Dolby, Dolby Surround, Prologic en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

De bestuurder van een wagen met een geïnstalleerd XZENT navigatie of multimedia systeem moet de lokale verkeersregels en –richtlijnen in het land waar het toestel gebruikt wordt, kennen en opvolgen.



XZENT

1-DIN MONICEIVER WITH 17.8 CM/7" LCD DISPLAY

GEBRUIKSHANDLEIDING
XT7016

WWW.XZENT.COM

Rev.A