



XZCNT

2-DIN MONICEIVER WITH 15.7/6.2" LCD DISPLAY

MANUALE D'USO
XT8026BT



RIGUARDO QUESTE ISTRUZIONI:

Il manuale di istruzioni contiene informazioni importanti e avvertenze riguardanti il funzionamento di questa particolare unità. Si prega di conservarlo all'interno del veicolo per accedere ad esso in qualsiasi momento. I contenuti di questo documento sono forniti "così come sono", come richiesto dalle leggi in vigore. Nessuna garanzia di qualsiasi tipo, sia espressa o implicita, compresa, ma non limitata a, è da considerare in relazione alla correttezza, l'accuratezza, l'affidabilità o al contenuto del presente documento. XZENT si riserva il diritto di rivedere o revocare tale documento, in qualsiasi momento, senza preavviso.

SOMMARIO

Istruzioni di sicurezza	3
Tasti principali del pannello frontale	4
Telecomando	6-7
Telecomando	8-9
Modalità Tuner	10-11
Modalità Tuner	12-13
Modalità Bluetooth	14-17
Setup	18-29
Menu EQ	30-31
Specifiche tecniche	32


2. Alcune immagini o icone in questo libro possono differire dalle schermate reali.
3. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


- Leggere le istruzioni interamente. Osservare tutte le avvertenze. Seguire tutte le istruzioni.
- Conservare queste istruzioni. Chi utilizzerà questa unità dovrebbe avere accesso a questo manuale.
- Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in un veicolo con batteria 12V DC e terra negativa.
- Non utilizzare l'apparecchio in modo diverso da quanto descritto in questo manuale. La mancata osservanza delle istruzioni, può invalidare la garanzia.
- Non smontare o modificare l'unità in alcun modo, perché invalidereste la garanzia. Non tentare di riparare l'unità da soli, ma rivolgetevi a un rivenditore autorizzato XZENT.
- Utilizzare solo accessori originali che sono progettati e realizzati per l'unità, altrimenti si rischia di danneggiarla. Installare l'unità in base alle istruzioni di montaggio, utilizzando gli accessori di montaggio in dotazione. Le forze di accelerazione in caso di incidente a volte sono enormi. Un'unità montata in modo errato rappresenta un rischio per il conducente e i passeggeri.
- Proteggere l'unità da acqua e altri liquidi che potrebbero entrare nella carcassa. Si possono causare corti circuito o addirittura incendi.
- Per evitare cortocircuiti, non inserire nulla (come monete o strumenti di metallo) all'interno dell'unità.
- Prima di sostituire un fusibile difettoso, cercare di trovare la causa del corto circuito. Si prega di prestare attenzione ai cavi della tensione di alimentazione! Se il corto circuito non è il risultato di un errore del sistema di alimentazione o di collegamento, è possibile sostituire il fusibile difettoso con uno nuovo (di identico valore). Se il cortocircuito persiste, contattare un rivenditore autorizzato XZENT.
- Quando ci si collega a qualunque altro dispositivo, leggere la guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non cercare di collegare prodotti incompatibili.
- Fare attenzione a non scaricare la batteria dell'auto mentre si utilizza l'unità quando il motore dell'auto è spento. Poiché l'unità consuma una notevole quantità di energia e la batteria si ricarica solo quando il motore è acceso, potrebbe accadere che la batteria si scarichi in al punto che non è più possibile avviare il motore.
- Secondo la leggi di vari paesi europei, la guida con monitor che stanno mostrando filmati nel campo visivo del conducente non è consentita, in quanto il conducente potrebbe essere distratto dal traffico. Si prega di rispettare le norme di circolazione del vostro paese, o si potrebbe affrontare sanzioni penali in caso di incidente o addirittura perdere la copertura assicurativa. Si prega di prestare attenzione al volume all'interno del veicolo, perché si è tenuti a percepire i suoni esterni, come le sirene della polizia, ecc.
- Non esporre l'unità a urti. Un malfunzionamento meccanico o elettrico dell'unità potrebbe essere il risultato.
- In caso di problemi o domande durante l'installazione, si prega di consultare il rivenditore/ importatore XZENT.
- Questa unità utilizza un laser di classe 1. L'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate potrebbero determinare una pericolosa esposizione a luce coerente. Non aprire i coperchi e non tentare di riparare qualsiasi cosa da soli. Rivolgersi a personale qualificato.

NOTE: 1. Certe descrizioni in questo libro possono differire dal modello attuale.





COMANDI PRINCIPALI DEL PANNELLO FRONTALE:

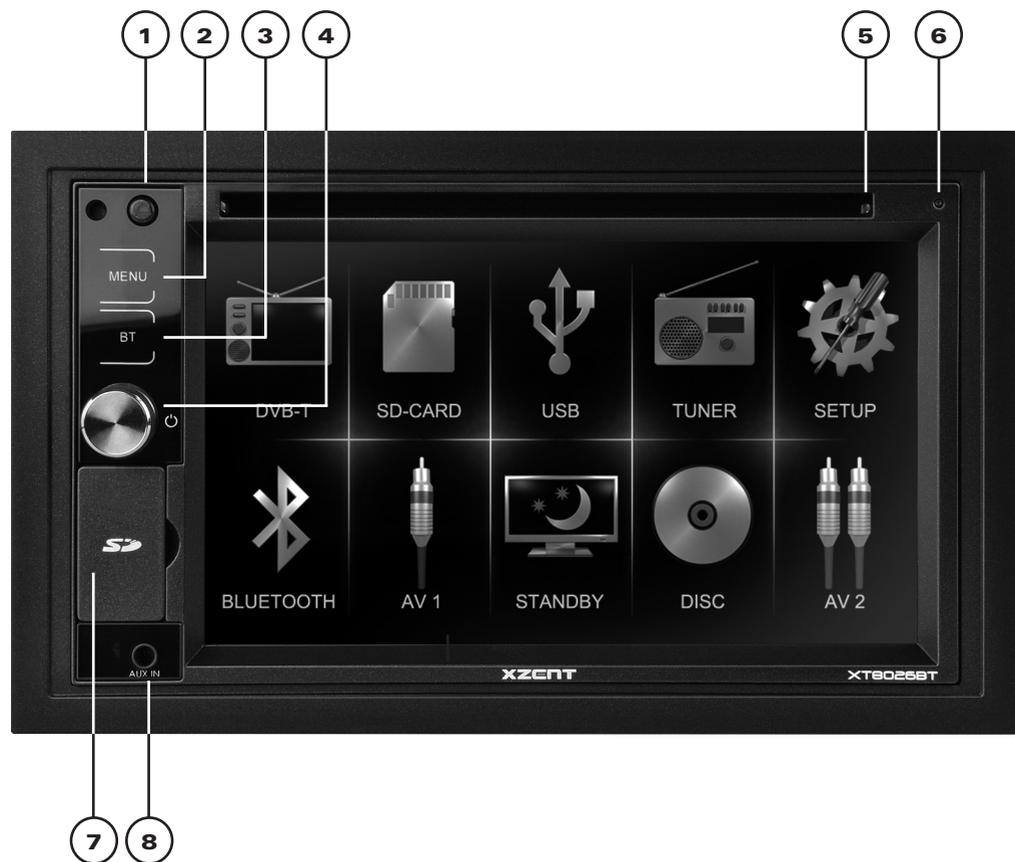


Funzionamento pulsanti

- 1) EJECT: Premere per espellere il disco
- 2) MENU: Toccare per entrare nel MENU SORGENTE
- 3) BT: Toccare per entrare in modalità BT con un cellulare accoppiato e collegato
- 4) Manopola di selezione: Ruotare per aumentare / diminuire il volume
Premere e tenere premuto per attivare / disattivare dispositivo

Varie:

- 5) Stato caricamento: ROSSO: disco nel caricatore
BIANCO: nessun disco nel caricatore
- 6) RESET: premere per eseguire un reset
- 7) Alloggiamento scheda SD: alloggiamento SD/SDHC
- 8) AUX IN: jack da 3,5 mm (solo audio-in)



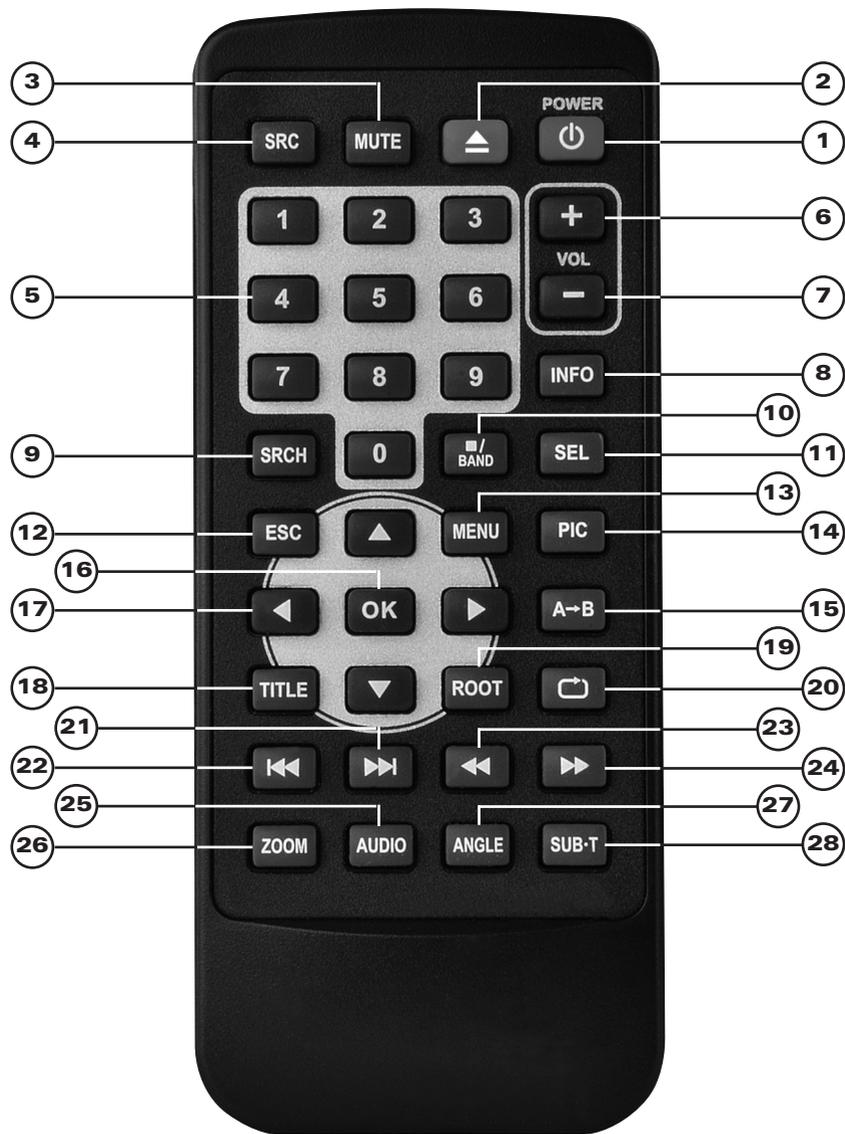


TELECOMANDO

Funzionamento pulsanti

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) POWER | Accensione/spengimento del dispositivo |
| 2) EJECT | Espulsione disco |
| 3) MUTE | Deselezione/disattivazione audio output |
| 4) SRC | Cambia fonti |
| 5) TASTIERA | Ingresso traccia / capitolo / titolo |
| 6) VOL + | Aumentare il volume |
| 7) VOL- | Riduzione del volume |
| 8) INFO | Mostra Info DVD |
| 9) GOTO | Apertura tastierino numerico sullo schermo |
| 10) STOP / BAND | Ferma il DVD / cambio banda radio |
| 11) SEL | Apri l'equalizzatore |
| 12) ESC | Chiude il menu / EQ |
| 13) MENU | Apri il menu principale |
| 14) PIC | Nessuna funzione |
| 15) REPEAT AB | Imposta l'inizio e punto finale su DVD da ripetere |
| 16) OK | Riproduzione / Pausa; Conferma |
| 17) PULSANTI DI DIREZIONE | Selezionare voce; spostare il cursore |
| 18) TITOLO | Aprire il menù dei titoli del DVD |
| 19) ROOT | Aprire il menu principale del DVD |
| 20) REPEAT | Ripetizione traccia / capitolo / titolo |
| 21) SALTA PROSSIMA | Vai al brano successivo / preselezione / capitolo / titolo |
| 22) SALTA PRECEDENTI | Vai al brano precedente / preselezione / capitolo / titolo |
| 23) INDIETRO VELOCE | Indietro veloce; 50kHz meno in modalità sintonizzatore |
| 24) AVANTI VELOCE | Avanti veloce, 50kHz più in modalità sintonizzatore |
| 25) AUDIO | Cambia lingua audio DVD |
| 26) Zoom | Zoom avanti/indietro |
| 27) ANGLE | Cambia angolo di visione DVD |
| 28) SUB-T | Cambia i sottotitoli del DVD |



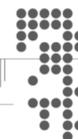

MENU SORGENTE



Inserisci il Menu Sorgente

Ci sono due modi per accedere al menu Sorgente

- 1) Touch screen Toccare nell'angolo superiore sinistro del touchscreen per tornare indietro da qualsiasi modalità
- 2) Tasto del pannello frontale Premere tasto MENU per accedere al menu Sorgente

Funzionamento pulsanti

- DVB-T Toccare per entrare in modalità DVB-T
- SD-CARD Toccare per entrare nella sorgente SD card
- USB Toccare per entrare nella sorgente USB
- Tuner Toccare Tuner per entrare in modalità Tuner
- SETUP Toccare per accedere alle impostazioni
- BT Toccare per entrare in modalità BT con un cellulare accoppiato e collegato
- AV 1 Toccare per inserire la modalità AV 1 (AUX IN frontale)
- Standby Toccare per spegnere lo schermo TFT - Toccare lo schermo per riattivare
- DISC Toccare per accedere alla modalità Dischi
- AV 2 Toccare per inserire la modalità AV 2 (AV IN posteriore)





MODALITA' SINTONIZZATORE



Notare:

- Gli oggetti selezionati e attivi sono evidenziati in rosso.
- Questa unità dispone di un sintonizzatore RDS. L'RDS è un sistema che trasmette i dati sulla parte superiore della segnale radio FM. La disponibilità e il contenuto dei dati RDS dipende dalla stazione di trasmissione e la sua rispettiva potenza di segnale. L'RDS, per esempio, fa trasmettere frequenze alternative, che permettono variazioni di frequenza senza interazione dell'utente. La banda AM non supporta alcuna funzione RDS.
- È necessario avere la funzione AF attivata al fine di utilizzare la funzionalità RDS e le sue caratteristiche. Tuttavia, la funzione AF è disattivata di fabbrica. Si consiglia di attivare l'AF subito dopo la prima accensione di questo dispositivo.

Funzionamento pulsanti

- | | |
|-----------------|---|
| 1) Sorgente | Toccare per tornare al menu principale |
| 2) AF | Toccare per attivare / disattivare la funzione AF |
| 3) TA | Attivare / disattivare la funzione TA |
| 4) REG | Toccare per attivare / disattivare la funzione regionale |
| 5) NEXT | Toccare per passare alla prossima stazione disponibile |
| 6) PREV | Toccare per passare alla precedente stazione disponibile |
| 7) AS | Toccare per eseguire la memoria automatica stazioni |
| 8) BAND | Toccare per cambiare banda radio (→ FM1 FM2 FM3 → → AM1 → AM2) |
| 9) SCAN | Toccare per avere uno sguardo su ciascuna preselezione. Toccare di nuovo per fermare lo SCAN |
| 10) Adjust up | Toccare per regolare la frequenza sopra i 50kHz |
| 11) Adjust down | Toccare per regolare la frequenza sotto i 50kHz |
| 12) Preset | Toccare Preset per selezionare una preselezione
Toccare e tenere premuto per salvare la frequenza corrente come Preselezione |


Campi di informazione

- | | |
|----------------|--|
| 13) BAND | Indica la banda corrente |
| 14) Frequenza | Indica la frequenza corrente |
| 15) PS | Stazione programma - mostra il nome della stazione, se disponibile |
| 16) Radio text | Mostra il testo radio, se disponibile |
| 17) Clock time | Mostra ora orologio |





USB / SD / DISCHI

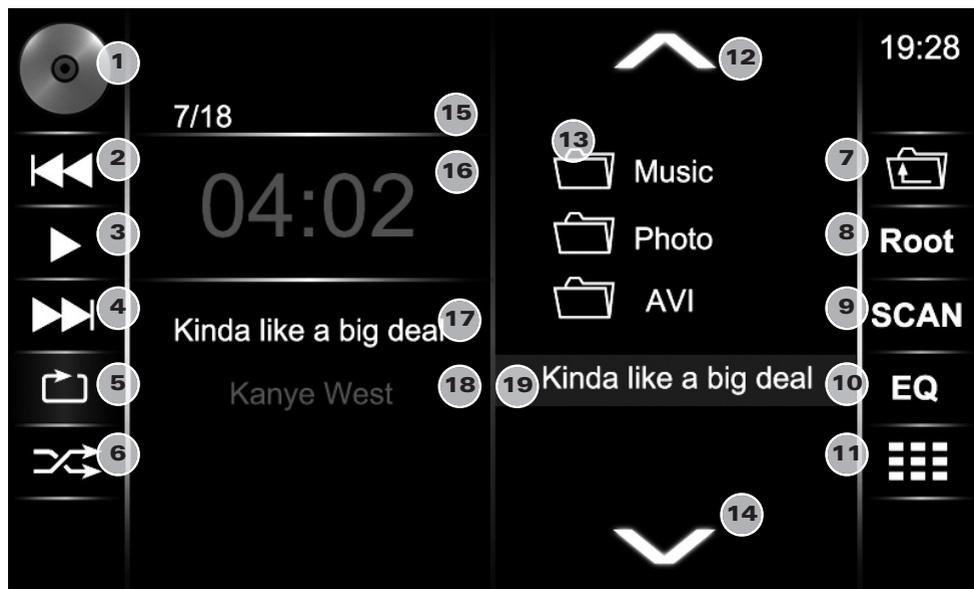

Funzionamento pulsanti

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Sorgente | Premere per entrare nel menu principale |
| 2) PREV | Toccare per passare al brano precedente. Toccare e tenere premuto per riavvolgere velocemente |
| 3) PLAY / PAUSE | Premere per mettere in pausa / riprendere la riproduzione |
| 4) NEXT | Premere per passare al brano successivo. Toccare e tenere premuto per avanzare velocemente |
| 5) REPEAT | Toccare per attivare/disattivare la funzione di ripetizione (ripetizione traccia singola) |
| 6) SHUFFLE | Premere per attivare / disattivare la funzione shuffle (riproduzione casuale cartella) |
| 7) Cartella su | Toccare per passare alla cartella superiore |
| 8) ROOT | Toccare per passare alla cartella iniziale |
| 9) SCAN | Toccare per avere uno sguardo su di ogni traccia nella cartella. Premere di nuovo per fermare lo SCAN |
| 10) EQ | Toccare per aprire l'equalizzatore |
| 11) RICERCA | Toccare per aprire la tastiera che permette di effettuare la ricerca per indice |
| 12) Lista su | Toccare per scorrere la lista |
| 13) Folder/traccia | Premere per avviare la riproduzione / Cliccare sulla cartella per entrare cartella |
| 14) Lista giù | Toccare per scorrere elenco verso il basso |

Campi di informazione

- | | |
|------------------------|---|
| 15) Indice | Indica l'indice delle tracce |
| 16) Tempo traccia | Indica il tempo di riproduzione corrente |
| 17) Nome file | Nome del file |
| 18) ID3 Info | Mostra le informazioni disponibili ID3 (scroll) |
| 19) Contenuto cartella | Mostra il contenuto delle cartelle (siano esse cartelle, brani, video o immagini) |

Nota:

- Gli elementi selezionati o attivi sono evidenziati in rosso.



RIPRODUZIONE VIDEO

È possibile operare col DVD direttamente utilizzando il menu di riproduzione e il funzionamento touchscreen.

Se nessun menù è disponibile sullo schermo, toccare la zona inferiore dello schermo per aprire barra di controllo.


Funzionamento pulsanti

- | | |
|-----------------|---|
| 1) PLAY / PAUSE | Premere per mettere in pausa / riprendere la riproduzione |
| 2) ARRESTO | Toccare per arrestare la riproduzione |
| 3) PREV | Toccare per passare al brano precedente / capitolo / titolo |
| 4) NEXT | Premere per passare al brano successivo / capitolo / titolo |
| 5) SUB-T | Toccare per ordinare attraverso i sottotitoli disponibili |
| 6) AUDIO | Premere per ordinare attraverso le lingue audio disponibili |
| 7) ROOT | Toccare per andare al menu principale |
| 8) RICERCA | Toccare per aprire la tastiera che permette di effettuare la ricerca per indice |
| 9) EQ | Toccare per aprire l'equalizzatore |





MODALITA' BLUETOOTH

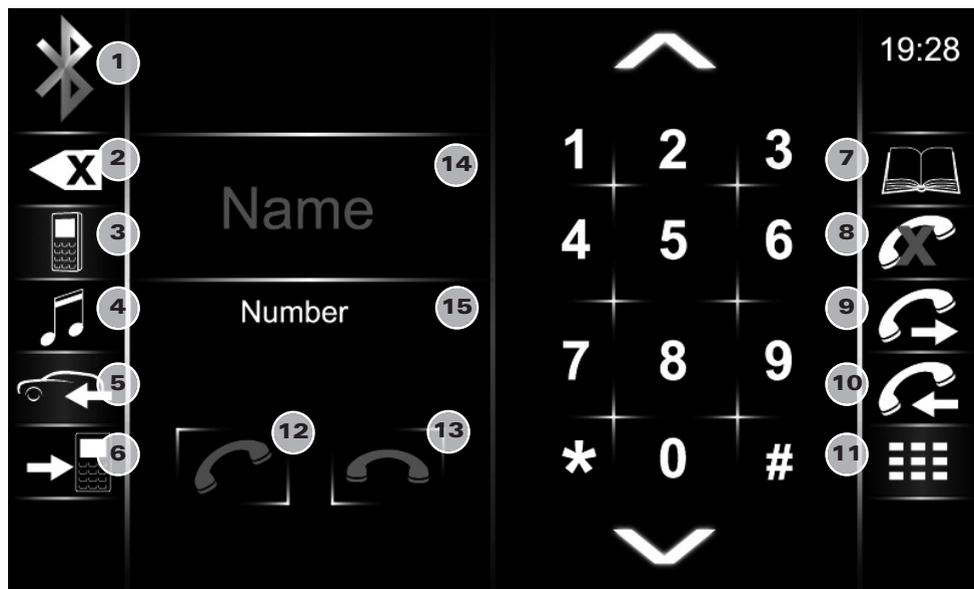

Notare:

- Gli elementi selezionati o attivi sono evidenziati in rosso.
- Durante un processo di sincronizzazione della rubrica in corso, qualsiasi altra operazione del dispositivo è impossibile

Funzionamento pulsanti

- | | |
|------------------------|---|
| 1) Sorgente | Premere per entrare nel menu principale |
| 2) Cancellare | Cancellare l'ultimo numero (modalità tastiera) |
| 3) Modalità vivavoce | Premere la per l'uso del vivavoce |
| 4) Modalità Musica | Toccare per la modalità musica |
| 5) Vivavoce | Premere per utilizzare la funzione vivavoce in auto |
| 6) Modalità privata | Spostare la chiamata al cellulare (modalità privata) |
| 7) Rubrica | Toccare per entrare in rubrica |
| 8) Chiamate perse | Toccare e tenere premuto per la sincronizzazione la rubrica del cellulare |
| | Premere per aprire la lista delle chiamate perse. |
| | Toccare e tenere premuto per aggiornare lista delle chiamate perse |
| 9) Chiamate in uscita | Premere per aprire la lista delle chiamate in uscita. |
| | Toccare e tenere premuto per aggiornare lista delle chiamate in uscita |
| 10) Chiamate in arrivo | Premere per aprire la lista chiamate in arrivo. |
| | Toccare e tenere premuto per aggiornare la lista delle chiamate in arrivo |
| 11) Tastiera | Toccare per aprire la tastiera |
| 12) Accettare chiamata | Toccare per accettare / effettuare chiamate |
| 13) Fine chiamata | Toccare per riagganciare una chiamata |


Campi di informazione

- | | |
|-----------------------|--|
| 14) Tempo | Indica l'ora delle chiamate |
| 15) numero/nome campo | Mostra il numero del contatto / nome dei chiamanti |





COLLEGARE E ACCOPPIARE UN CELLULARE

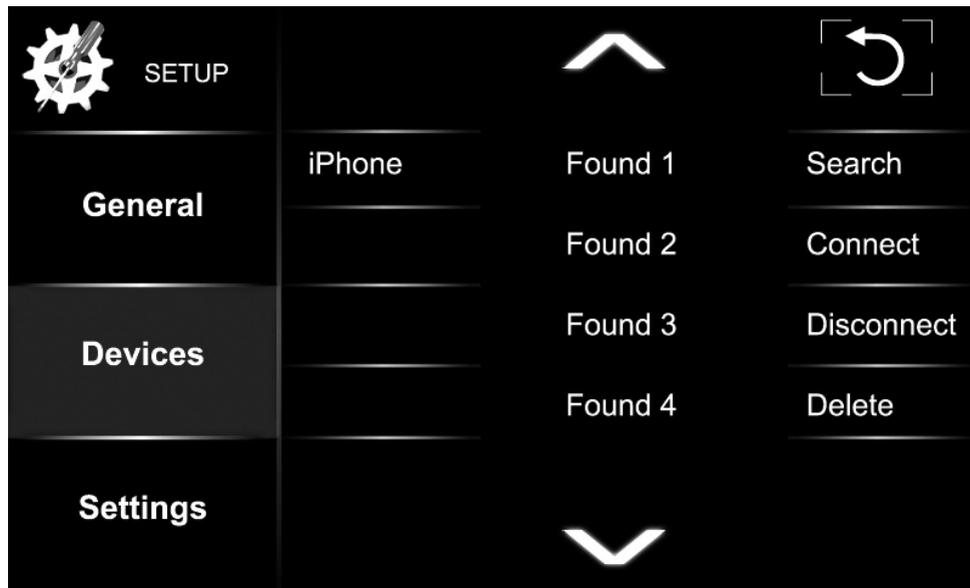

Accoppiare un cellulare:

1. Entrare in Impostazioni > BT > Menu Dispositivi
2. Premere il tasto "Cerca" e assicurarsi che le impostazioni Bluetooth del cellulare sia impostato su visibile
3. Una volta che la funzione di ricerca è completa, il cellulare dovrebbe essere elencato nella zona centrale
4. Scegli il tuo cellulare premendo su di esso
5. Si aprirà la tastiera su schermo che permette di inserire il codice PIN
6. Digitare il codice PIN a 4 cifre e confermare con OK. Il sistema chiederà il codice PIN identico a quello del cellulare
7. Una volta immesso il codice PIN, sul dispositivo apparirà la scritta "OK, successo"
8. La riuscita dei passaggi precedenti renderà il cellulare accoppiato e sarà visualizzato nella parte sinistra dello schermo

Nota:


È possibile accoppiare solo un cellulare per volta.

Collegare un cellulare:

1. Seleziona un cellulare sul lato sinistro dello schermo toccando su di esso
2. Premere il tasto "Connect"

Cancellare / disaccoppiare un cellulare

1. Seleziona un cellulare sul lato sinistro dello schermo toccando su di esso
2. Premere il tasto "Elimina"

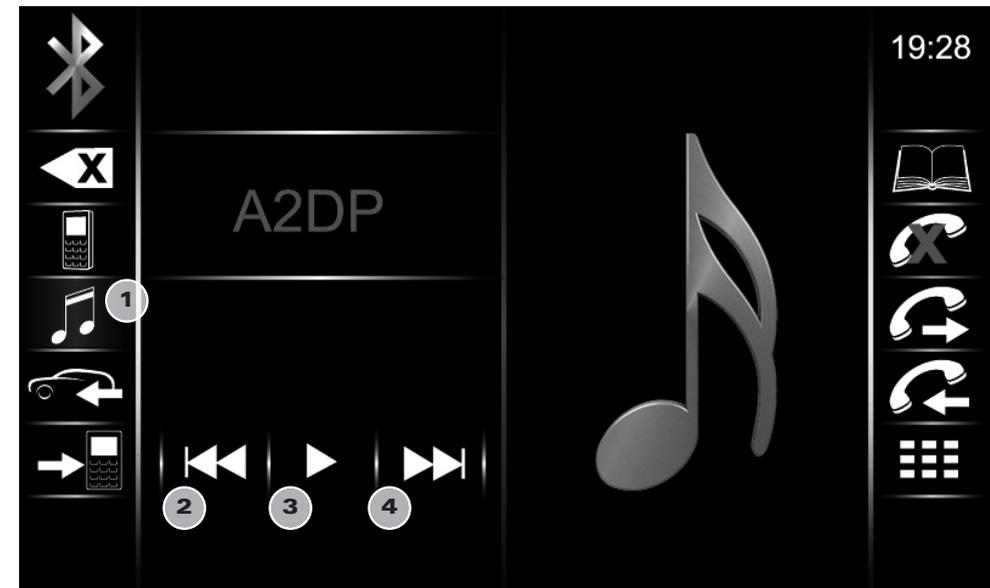

Rubrica telefonica

1. Toccare l'icona rubrica telefonica per entrare nella rubrica
2. Toccare e tenere premuto sull'icona rubrica telefonica per scaricare (sincronizzazione) la rubrica del telefono
3. Toccare un contatto per avviare una chiamata. Se un contatto ha più di un numero collegato, il sistema aprirà i dettagli. Toccando un numero inizierà una chiamata.

Nota:



La rubrica è salvata in modo permanente sulla memoria del dispositivo fino a quando si elimina il cellulare dalla lista di accoppiamento o quando si accoppia un altro cellulare. Questo permette un rapido accesso alla vostra rubrica. Premere e tenere premuta l'icona della rubrica telefonica in caso di modifiche applicate al vostro cellulare, per ri-sincronizzare i contatti.

Lista delle chiamate

1. Toccare l'icona corrispondente (perse / in uscita / entrata) per accedere ai registri delle chiamate
2. Toccando un contatto, è possibile avviare una chiamata

Modalità musica

- | | |
|---------------|---|
| 1) A2DP | Toccare per avviare la riproduzione di musica in modalità bluetooth |
| 2) PREV | Toccare per passare al brano precedente |
| 3) Play/Pause | Premere per mettere in pausa / riprendere la riproduzione |
| 4) NEXT | Premere per passare al brano successivo |


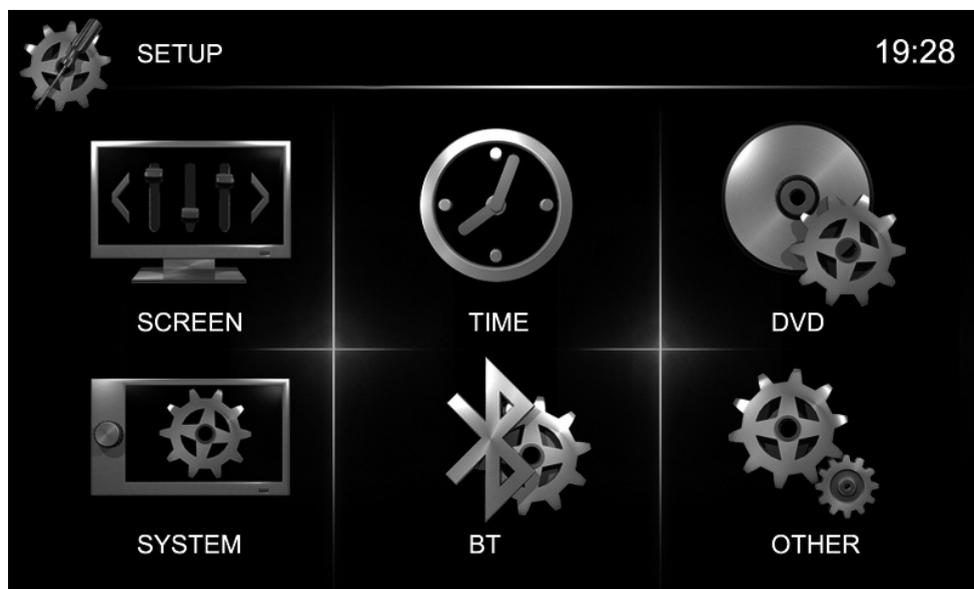
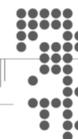




Le impostazioni si compongono di sei sezioni principali.

Toccando l'icona corrispondente, è possibile accedere alla sezione corrispondente per modificare le impostazioni.

SCHERMO

Luminosità	Impostare la luminosità dello schermo toccando le frecce su/giù
Contrasto	Impostare il contrasto dello schermo toccando le frecce su/giù
Colore	Impostare la saturazione del colore Touch screen toccando le frecce su/giù


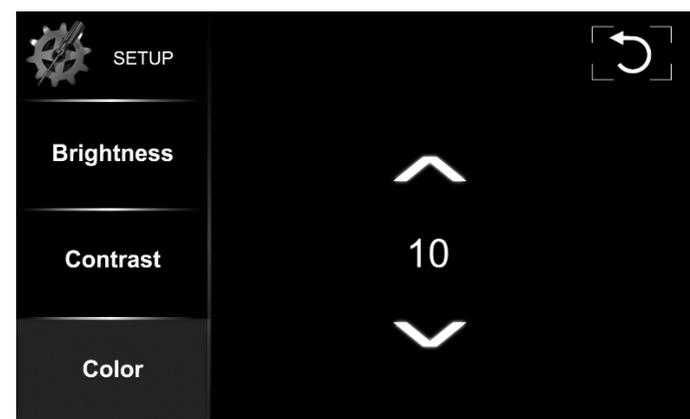
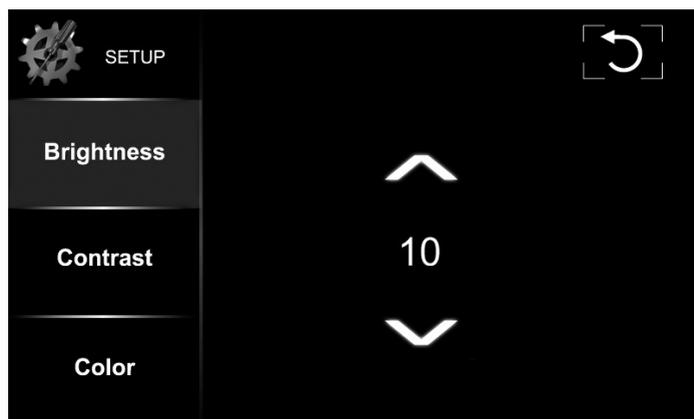
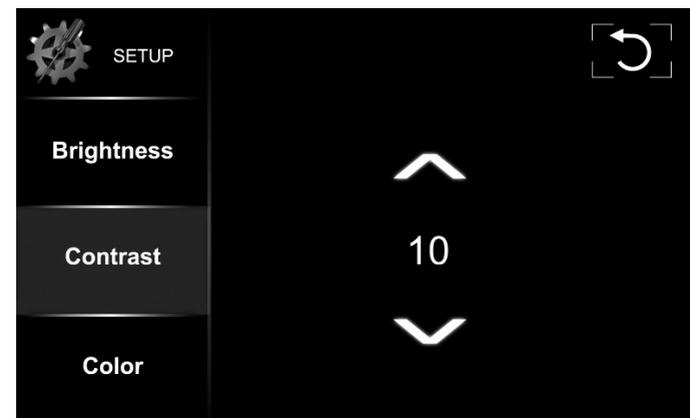


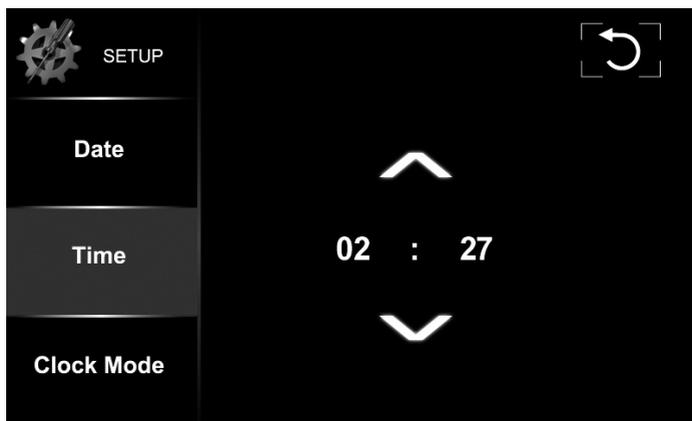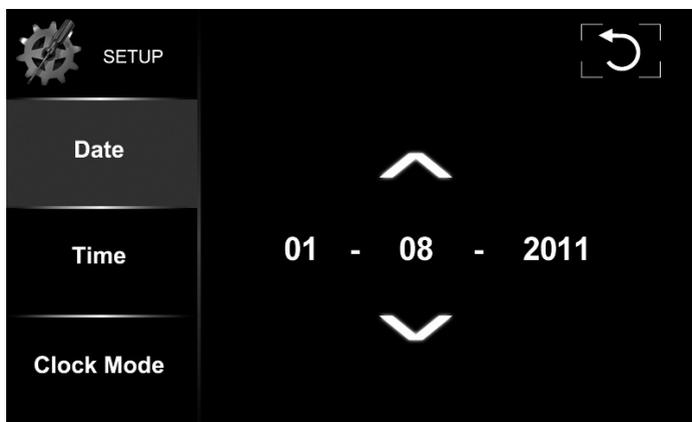

ORA

Data	Impostare la data toccando i numeri o le frecce
Ora	Impostare l'ora toccando i numeri o le frecce
Modalità orologio	Toccare per selezionare la modalità 12h o 24h



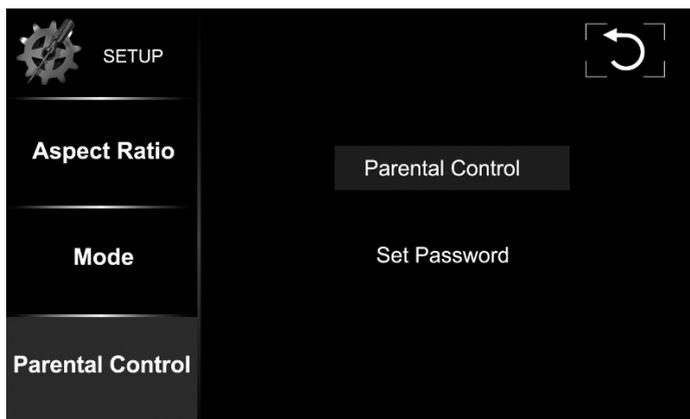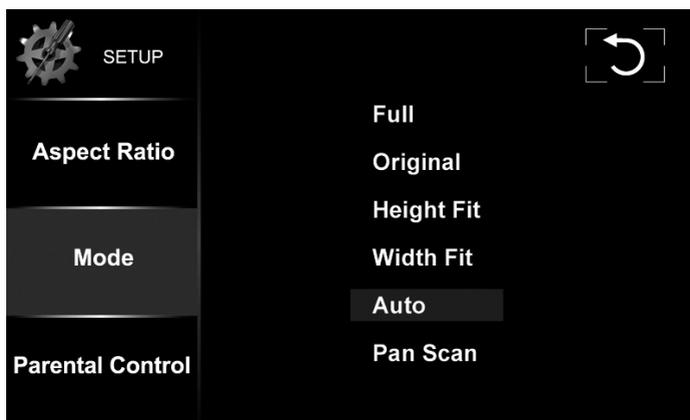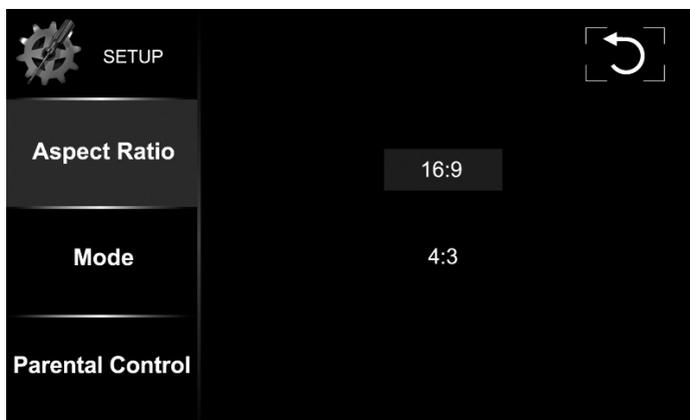

DVD

Proporzioni	Impostare le proporzioni DVD
Modalità	Impostare la modalità di ridimensionamento DVD
Controllo genitori	Regolazioni Controllo genitori, protezione password





SETUP

Device

Beep : On

Camera Mirror

: Off

Reverse mute

: Off

Load Factory

Antenna power: Off

Crossover

: 80 Hz

TS Calibration

Anti-theft : Off

Set Password

SETUP

Device

Load Factory

TS Calibration

SETUP

Device

Load Factory


TS Calibration

SISTEMA

Dispositivo	Segnale acustico	attivare / disattivare segnale acustico
	Ribaltamento retrocamera	attivare / disattivare la funzione retrocamera ribaltata
	Mute retromarcia	Disattiva l'audio quando si è in retromarcia
	Potenza dell'antenna	attivare / disattivare l'alimentazione dell'antenna phantom
	Anti-furto	Attivare / disattivare la funzione di antifurto
	Imposta password	Toccare per immettere password anti-furto. Il valore di default è 0000. Inserendo 0000 si imposterà la password di default. Il codice non funziona quando il dispositivo è bloccato.



Impostazioni di fabbrica	Toccare Sì per caricare le impostazioni di fabbrica
Calibrazione TS	Toccare Sì per calibrare il touchscreen






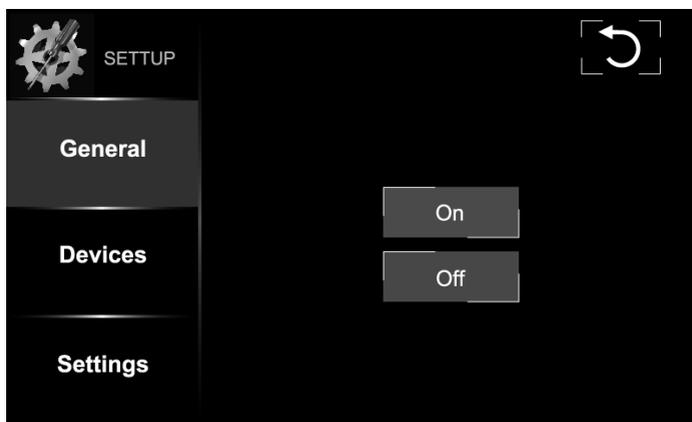

BT

Generale	Attivare / disattivare la funzione Bluetooth
Dispositivo	Per collegare e associare un cellulare. Vedi pagina 16/17
Impostazione	Attivare / disattivare la funzione di auto connessione

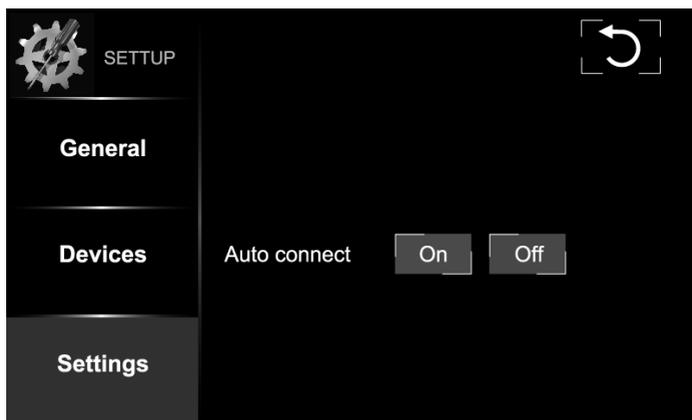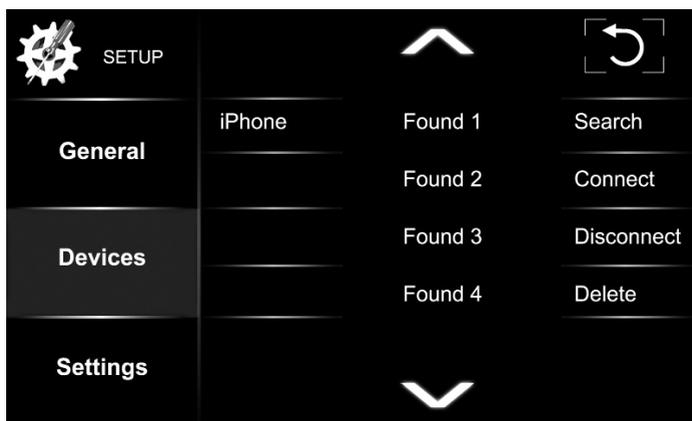

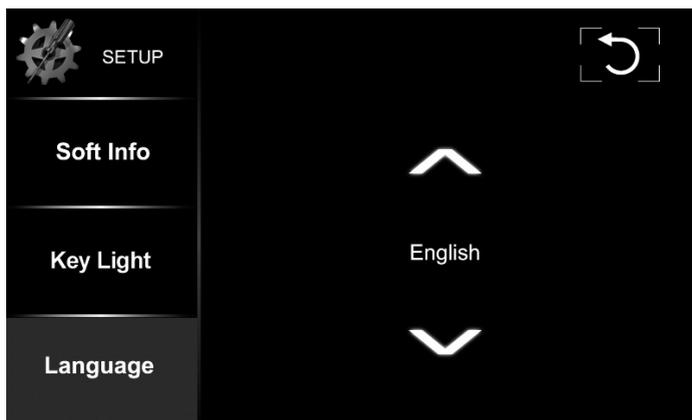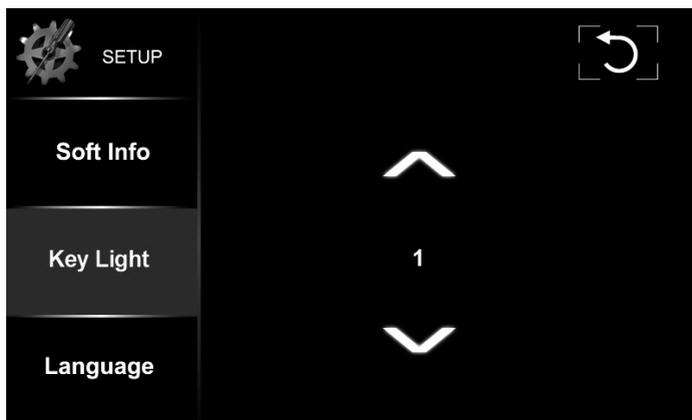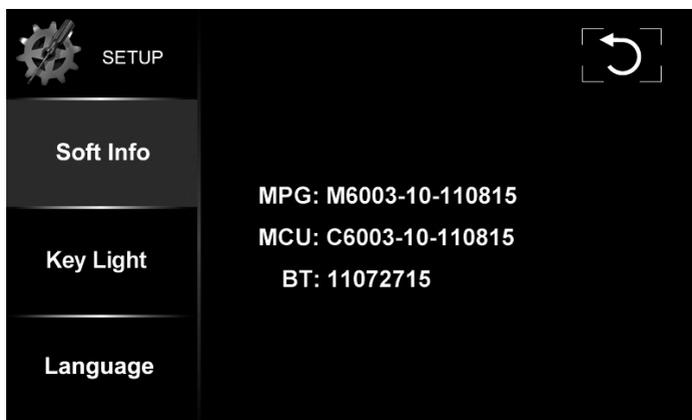

ALTRO


Soft info	Indica la versione del software sul dispositivo
Luce tasti	Scelta colore retroilluminazione tasti
Lingua	Scelta lingua preferita dell'OSD





Entra nell Menu EQ Premi sul pulsante EQ nel menu sorgente USB / SD /DISCO. Ci sono tre settaggi per applicare le regolazioni nel menu EQ.

Effetti Sonori

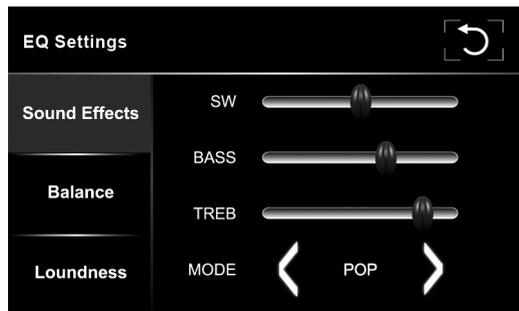


- 1) SW** Premi e scorri per aggiustare il livello dell'uscita sub-woofer
- 2) BASSI** Premi e scorri per abbassare o aumentare il livello dei bassi
- 3) TREB** Premi e scorri per abbassare o incrementare il livello del treble
- 4) MODALITA'** Premi le frecce sinistra e destra per selezionare una tra le modalità predefinite di equalizzazione Pop, Rock, Jazz o Utente

Nota:

- Gli oggetti selezionati o attivi sono evidenziati in rosso
- Ai settaggi EQ si può accedere nella modalità fonte USB/SD/DISCO, ma non dal menu Radio.
- Gli aggiustamenti fatti nel menu EQ saranno applicati a tutte le fonti del menu del playback.
- Gli aggiustamenti al livello dei subwoofer e del controllo dei bassi/treble sono salvati nella MODALITA' " Utente".
- La posizione visiva al centro della barra è a 0 dB / neutrale / zero.

Balance

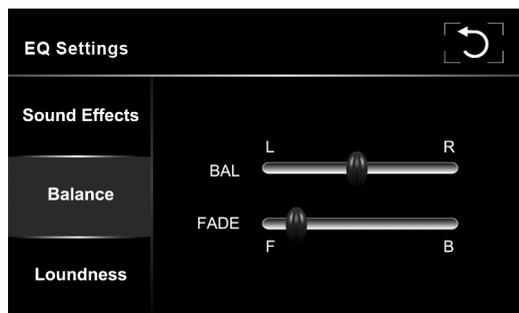

- 1) BAL** Premi e scorri per aggiustare il volume delle casse di sinistra e destra
- 2) FADE** Premi e scorri per aggiustare il volume delle casse frontali e retrostanti

Rumore



- 1) ON/OFF** Premi la freccia per attivare o disattivare la funzione volume





CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODULO VIVAVOCE BLUETOOTH

- Sincronizzazione fino a 250 contatti con max. 5 numeri di telefono per contatto
- Microfono interno
- Firmware Bluetooth aggiornabile
- A2DP \AVRCP

LETTORE MULTIMEDIALE

- Caricatore DVD
- porta USB 2.0 Posteriore
- Lettore carte SD / SDHC (fino a 32 GB)
- Riproduzione caricatore DVD: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD \pm R / RW, DVD-MP3, AVI, Xvid e JPEG
- Riproduzione SD / USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 e JPEG

CARATTERISTICHE GENERALI

- Intuitivo e user friendly HMI in 10 lingue diverse
- Display HD TFT-LCD 6.2 "/ 15,7 centimetri 16:9 con risoluzione 800x480 pixel e controllo touchscreen
- Sintonizzatore RDS con 30 stazioni memorizzabili (18 FM/12 AM)
- Amplificazione 4 x 40 watt
- Filtro passa-basso 12dB/oct. per il sub line-out
- Illuminazione chiavi multicolore
- Controllo pulsanti a sfioramento
- 1 x Telecomando IR

COLLEGAMENTI A/V

- 4.1-CH uscite di linea preamplificatore
- 2 x uscite video composite (NTSC)
- 1 x ingresso A / V 3,5 mm frontale
- 1 x ingresso A / V posteriore
- 1 x ingresso video per telecamera posteriore con funzione di commutazione
- Connettività con ricevitori DVB-T o DAB + esterni compatibili



GARANZIA 2 ANNI LIMITATA

Caro Cliente,
 Grazie per avere acquistato questo prodotto XZENT. Si consiglia di conservare gli imballaggi originali per qualsiasi futuro trasporto del prodotto.
 In caso il vostro prodotto XZENT necessitasse di assistenza in garanzia, siete pregati di riportarlo dal rivenditore da cui lo avete acquistato o dal distributore nazionale del vostro Paese.
 Questo prodotto XZENT è garantito contro materiali difettosi o difetti di funzionamento per un periodo di DUE anni dal giorno dell'acquisto.

LIMITAZIONI ALLA GARANZIA

Questa garanzia non copre danni dovuti a:

1. Montaggio errato, errate connessioni audio o principali.
2. Esposizione ad umidità eccessiva, fluidi, calore solare o polvere e sporcizia eccessive.
3. Incidenti o abusi, tentativi di riparazione non autorizzati e modifiche non esplicitamente autorizzate dal costruttore.

Questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione degli elementi difettosi a discrezione del costruttore e non include alcuna altra forma di danno, sia esso accidentale, consequenziale o altro.
 La garanzia non copre alcun costo di trasporto o danni causati dal trasporto o dalla spedizione del prodotto. La garanzia non sarà accettata a meno che questo certificato venga presentato completamente compilato con modello, numero di serie, indirizzo dell'acquirente, data di acquisto e timbro del rivenditore insieme alla ricevuta d'acquisto originale!

MODELLO XZENT: XT8026BT

Numero di serie:

Data di acquisto:

Nome e cognome:

Indirizzo:

Città:

Regione: Codice Postale.....

Nazione:

Indirizzo e timbro del rivenditore



(E13) 10R 03 12511

- Se in qualsiasi momento in futuro ci si trovasse a dover smaltire questo prodotto, si prega di notare che i rifiuti elettrici non vanno smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli laddove è presente tale possibilità.
 Consultare le autorità locali o il rivenditore per consigli sul riciclaggio (rifiuti di apparecchiature elettriche e Direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche).



Il materiale di imballaggio di questo prodotto e il prodotto finito contenuto all'interno sono interamente conformi alla direttiva RoHS. Non sono stati utilizzati ritardanti di fiamma alogenati in nessuno dei pezzi iniettati in materia plastica del prodotto, né nei circuiti stampati.

Questo articolo incorpora una tecnologia di protezione anticopia protetta da brevetti negli Stati Uniti e da altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. È vietato lo smontaggio e la pratica del "reverse engineering".

Il logo SD è un marchio di SD Card Association.
Tutti gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Dolby, Dolby Surround, ProLogic e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Verificare su www.xzent.com la compatibilità del proprio modello di telefono cellulare e la sua compatibilità con la sezione BT del dispositivo XZENT.

Il conducente di un'auto con un sistema di navigazione o multimediale XZENT installato è tenuto a conoscere e a seguire il codice della strada locale e le norme di circolazione vigenti nel paese di utilizzo.



XZENT

2-DIN MONICEIVER WITH 15.7/6.2" LCD DISPLAY

MANUALE D'USO
XT8026BT

WWW.XZENT.COM