



XZENT

2-DIN MONICEIVER WITH 15.7/6.2" LCD DISPLAY

KULLANIM KILAVUZU XT8026BT

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Talimatları	3
Ön Panel Donanımsal Tuşlar	4
Uzaktan kumanda	6-7
Kaynak Menüsü	8-9
Radyo Modu	10-11
Yürütme	12-13
Bluetooth Modu	14-17
Kurulum	18-29
EQ Menüsü	30-31
Teknik Özellikler	32


NOT:

1. Teknik özellikler daha önceden haber verilmeksizin değiştirilmeye tabidir.
2. Dahası, burada tanımlanan ürün, XZENT tarafından sürekli geliştirme ve iyileştirmeye tabi olduğundan, bu dökümanda verilen ürün kullanım tarifi ve gösterilen grafiksel kullanıcı arayüzü içeriği, teslim edilmiş olan gerçek ürününki ile farklılıklar içerebilir.

GÜVENLİK TALİMATI

- Bu talimatları iyice okuyun.
- Bu talimatları saklayın. Cihazı kullanacak kişiler bu kılavuza erişebilmelidir.
- Tüm uyarıları göz önünde bulundurun. Tüm talimatlara uyun.
- Bu cihaz 12V DA batarya ve negatif topraklama içeren araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı kılavuzda belirtilenin dışında bir şekilde çalıştırmayın. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması cihaz garantisinin geçersiz kalmasına neden olabilir.
- Cihazın garantisini tehlikeye atabileceği için hiçbir şekilde cihazı parçalara ayırmayın ya da üzerinde değişiklik yapmayın. Cihaz üzerinde kendi başınıza onarım ya da bakım gerçekleştirmeye çalışmayın, bunun yerine yetkili bir XZENT satıcısına başvurun.
- Sadece cihaz için tasarlanan ve üretilen orijinal aksesuarları kullanın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. Ürün ile birlikte verilen montaj aksesuarlarını kullanarak montaj kılavuzuna göre cihazı kurun. Kazalarda ivme kuvveti bazen çok fazla olmaktadır. Yanlış şekilde monte edilen cihazlar kaza anında hem sürücü hem de araba için büyük bir risk taşımaktadır.
- Ünitenin gövdesine su veya diğer sıvıların girmesini engelleyin. Aksi takdirde, kısa devre oluşabilir ya da yangın çıkabilir.
- Kısa devre oluşmaması için hiçbir şekilde cihaza metal bir nesne (madeni para ya da metalik aletler gibi) sokmayın.
- Arızalı sigortayı değiştirmeden önce, kısa devrenin nedenini bulmaya çalışın. Lütfen güç kaynağının kablolarına dikkat edin! Eğer kısa devre güç kaynağı ya da kablolardaki bir bozukluktan kaynaklanmamışsa, bozuk sigortayı yenisiyle (aynı değerde) değiştirebilirsiniz. Eğer kısa devre hala devam ediyorsa, lütfen yetkili bir XZENT satıcısına başvurun.
- Başka bir cihaza bağladığınızda, detaylı güvenlik açıklamaları için kullanıcı rehberini okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.
- Arabanın motoru çalışmazken cihazı kullandığınızda arabanın aküsünün tamamen tükenmeme sine dikkate edin. Cihaz yüksek miktarda enerji kullandığından ve akü de sadece motor çalışırken dolduğu için, akünün motorun çalıştırılmasını engelleyecek kadar enerji kullanması mümkündür.
- Avrupa ülkelerindeki farklı trafik kurallarına göre sürücünün görüş mesafesinde görüntülü ekranların bulundurulmasına, sürücünün dikkatini dağıtabileceğinden dolayı izin verilmemektedir. Lütfen ülkenizdeki trafik kurallarına uyun, yoksa bir kaza sonucunda ceza alabilirsiniz, hatta sigorta teminatınızı kaybedebilirsiniz. Polis sireni gibi dış sesleri duymak zorunda olduğunuz için, lütfen aracınızın içinde cihazınızın ses seviyesine özen gösterin.
- Cihazı sert darbelere maruz bırakmayın. Bu durum cihazın mekanik ya da elektrik özelliklerine zarar verebilir.
- Kurulum sırasında oluşan herhangi bir probleminiz ya da sorunuz için lütfen XZENT satıcınıza danışın.
- Bu ünite Sınıf 1 tipi lazer kullanmaktadır.Burada belirtilenlerin dışında ayar yapmak , prosedür uygulamak tehlikeli ve zarar verici ışına maruz kalınmasına sebep olabilir. Kapağı açmayınız , onarım yapmayınız.Kalifiye personel barındıran servise başvurunuz.

ÖN PANEL DONANIMSAL TUŞLARI:

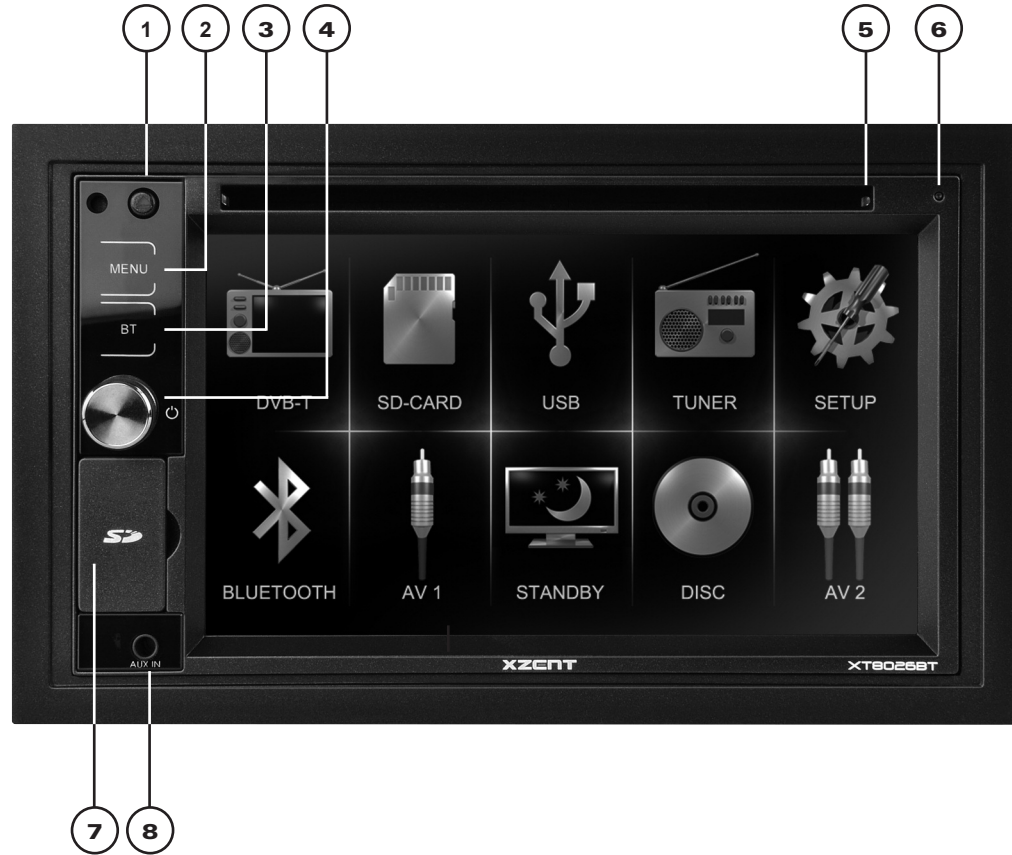

İşlem düğmeleri

- | | |
|-----------------|---|
| 1) EJECT: | Diski çıkarmak için basın |
| 2) MENU: | KAYNAK MENÜSÜNE girmek için dokun |
| 3) BT | Eşleşmiş bağlı cep telefonu ile BT moduna geçmek için dokun |
| 4) Döner düğme: | Ses seviyesini yükseltmek/azaltmak için döndürün |
| | Cihazı açmak için basın, kapatmak için basılı tutun |

Çeşitli:

- | | |
|--------------------|---|
| 5) Yükleme durumu: | KIRMIZI: disk yükleyicide |
| | BEYAZ: yükleyicide disk yok |
| 6) SIFIRLAMA: | Bir sıfırlama işlemi gerçekleştirmek için basın |
| 7) SD kart yuvası: | SD/SDHC kart yuvası |
| 8) AUX GİRİŞİ: | 3.5mm giriş (sadece ses girişi) |




UZAKTAN KUMANDA

İşlem düğmeleri

- | | |
|--------------------|---|
| 1) POWER | Cihazı Aç/Kapat |
| 2) EJECT | Diski çıkar |
| 3) MUTE | Ses çıkışı tamamen kapat/aç |
| 4) SRC | Kaynakları değiştir |
| 5) TUŞ TAKIMI | Parça/bölüm/şarkı adı gir |
| 6) VOL+ | Ses seviyesini arttır |
| 7) VOL- | Ses seviyesini azalt |
| 8) INFO | DVD bilgilerini görüntüle |
| 9) GO | Ekran klavyesini aç |
| 10) STOP/BAND | DVD'yi durdur/radyo bandını değiştir |
| 11) SEL | Ekolayzeri aç |
| 12) ESC | Menüyü/ekolayzeri kapat |
| 13) MENÜ | Ana menüyü aç |
| 14) PIC | İşlevi yok |
| 15) AREPEAT A B | Tekrarlamak amacıyla DVD'de başlangıç ve bitiş noktaları belirleyin |
| 16) OK | Yürüt/Durdur; Onayla |
| 17) YÖN DÜĞMELERİ | Ögeyi seç; imleci hareket ettir |
| 18) TITLE | DVD Başlık menüsünü açar |
| 19) ROOT | DVD ana menüsünü açar |
| 20) REPEAT | Parça/bölüm/başlığı tekrarlar |
| 21) SONRAKİNE ATLA | Sonraki parça/önayar/bölüm/başlığa geçer |
| 22) ÖNCEKİNE ATLA | Önceki parça/önayar/bölüm/başlığa geçer |
| 23) HIZLI GERİ | Hızlı geri gitme, radyo modunda frekansı 50kHz azaltır |
| 24) HIZLI İLERİ | Hızlı ileri gitme, radyo modunda frekansı 50kHz arttırır |
| 25) AUDIO | DVD ses dilini değiştirir |
| 26) ZOOM | Yakınlaştırır/uzaklaştırır |
| 27) ANGLE | DVD görüntüleme açısını değiştirir |
| 28) SUB-T | DVD altyazısını değiştirir |



KAYNAK MENÜSÜ

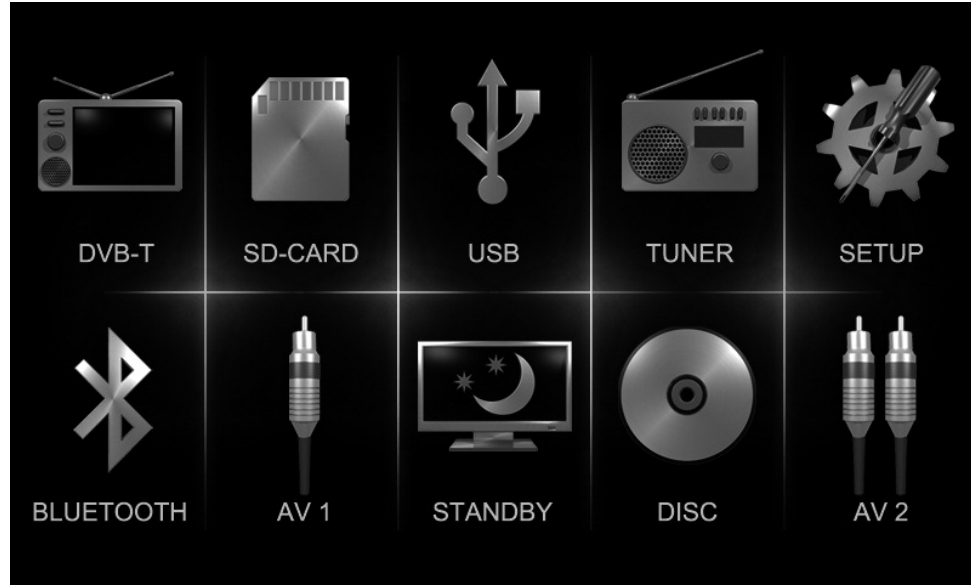

Kaynak Menüüne Giriş

Kaynak Menüüne iki şekilde ulaşabilirsiniz

- 1) Ekrana dokunarak Herhangi bir moddan geri dönmek için dokunmatik ekranın sol üst köşesine dokunun.
- 2) Ön panel tuşlarıyla Kaynak Menüüne girmek için MENU tuşuna basın

İşlem düğmeleri

- | | |
|-----------|---|
| ■ DVB-T | DVB-T moduna geçmek için dokunun |
| ■ SD-KART | SD kart kaynağına geçmek için dokunun |
| ■ USB | USB kaynağına geçmek için dokunun |
| ■ Radyo | Radyo moduna geçmek için dokunun |
| ■ KURULUM | Kurulum moduna geçmek için dokunun |
| ■ BT | Eşleşmiş bağlı cep telefonu ile BT moduna geçmek için dokunun |
| ■ AV 1 | AV 1 moduna geçmek için dokunun (ön AUX Girişi) |
| ■ STANDBY | Standby moduna girmek için dokunun |
| ■ DİSK | Disk moduna geçmek için dokunun |
| ■ AV 2 | AV 2 moduna geçmek için dokunun (arka AUX Girişi) |



RADYO MODU



İşlem düğmeleri

- | | |
|---------------------|---|
| 1) Kaynak | Ana Menüye dönmek için dokunun |
| 2) AF | AF fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun |
| 3) TA | TA fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun |
| 4) BÖL | Bölgesel fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun |
| 5) SONRAKİ | Sonraki mevcut radyo istasyonuna gitmek için dokunun |
| 6) ÖNCEKİ | Önceki mevcut radyo istasyonuna gitmek için dokunun |
| 7) AS | Otomatik radyo istasyonu saklama işlemi gerçekleştirmek için dokunun |
| 8) BAND | Radyo bantları arasında geçiş yapmak için dokunun (FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2) |
| 9) TARA | Ön ayarlı her bir radyo istasyonunun ön dinlemesi için dokunun. SCAN'i kapatmak için yeniden basın. |
| 10) Yukarı ayarlama | Frekans 50kHz yukarı ayarlamak için dokunun |
| 11) Aşağı ayarlama | Frekans 50kHz aşağı ayarlamak için dokunun |
| 12) Ön ayar | Ön Ayarı seçmek için dokunun
Mevcut frekans Ön Ayar olarak kaydetmek için dokunarak tutun |


Bilgi alanları

- | | |
|-----------------|--|
| 13) BAND | Mevcut BAND'ı gösterir |
| 14) BAND | Mevcut frekansı gösterir |
| 15) PS | Program istasyonu – mevcutsa istasyon adını gösterir |
| 16) Radyo metni | Mevcutsa radyo metni gösterir |
| 17) Saat | Zamanı gösterir |

Not:

- Seçili ve etkin öğeler kırmızı ile vurgulanmıştır.
- Bu ünite bir RDS radyoya sahiptir. RDS, FM radyo sinyali üzerinden veri aktaran bir sistemdir. RDS verilerinin elde edilebilirliği ve içeriği, ilgili radyo sinyaline ve sinyal gücüne bağlıdır. RDS, örneğin kullanıcı etkileşimi olmadan frekans değişimlerini sağlayan alternatif frekansları aktarmaktadır. AM radyo bandı, RDS fonksiyonunu desteklememektedir.
- RDS fonksiyonu ve özelliklerini kullanabilmek için AF fonksiyonunun etkinleştirilmiş olması gereklidir.
- Fakat, AF özelliği fabrika çıkışında etkin halde değildir. Cihazın ilk defa açılmasının ardından AF özelliğinin hemen açılmasını tavsiye ederiz.

USB/SD/DİSK

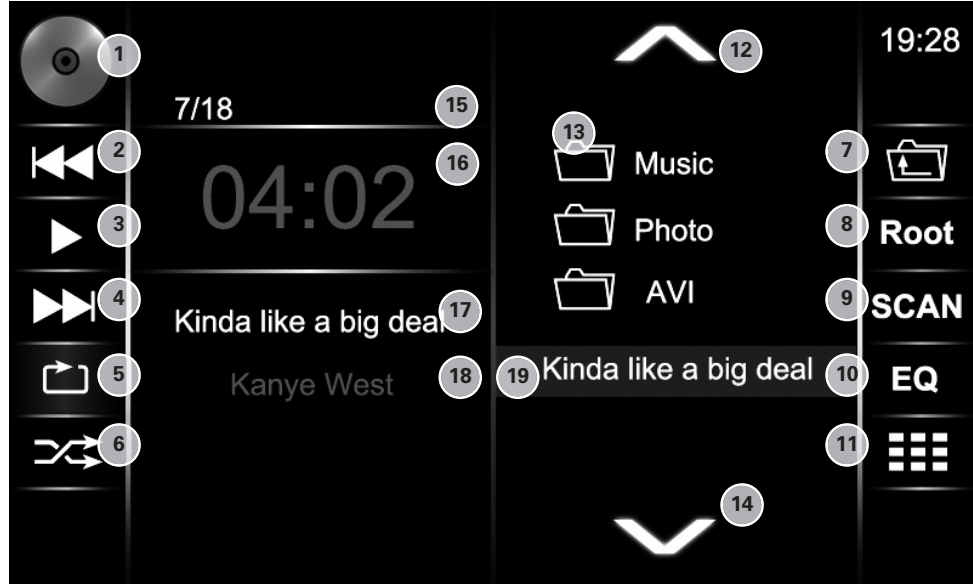

İşlem düğmeleri

- | | |
|-------------------|---|
| 1) Kaynak | Ana Menüye geçmek için dokunun |
| 2) ÖNCEKİ | Önceki parçaya gitmek için dokunun Hızlı geri gitmek için dokunarak tutun |
| 3) Oynat/Duraklat | yürütmeyi duraklatmak/devam etmek için dokunun |
| 4) SONRAKİ | Sonraki parçaya gitmek için dokunun Hızlı ileri gitmek için dokunarak tutun |
| 5) Tekrarla | Tekrar fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun (tek parça tekrar) |
| 6) Karışık | Karışık yürütme fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun (karışık klasör) |
| 7) Üst Klasör | Doğrudan bir klasör yukarı gitmek için dokunun |
| 8) KÖK | Kök dizine gitmek için dokunun |
| 9) TARA | Klasördeki her parçanın bir ön dinlemesi için dokunun. SCAN'i kapatmak için yeniden basın. |
| 10) EQ | Ekolayzeri açmak için dokunun |
| 11) ARA | Dizine göre arama yapabilmenize olanak tanıyan klavyeyi açmak için dokunun |
| 12) Liste Yukarı | Listeyi yukarı kaydırmak için dokunun |
| 13) Klasör/parça | Yürütmeyi başlatmak için parça üzerinde dokunun / Klasöre girmek için klasör üzerinde dokunun |
| 14) Liste Aşağı | Listeyi aşağı kaydırmak için dokunun |

Bilgi alanları

- | | |
|-----------------------|--|
| 15) Dizin | Parça dizinini gösterir |
| 16) Parça süresi | Mevcut yürütme süresini gösterir |
| 17) Dosya adı | Dosya adını gösterir |
| 18) ID3 bilgisiMevcut | ID3 bilgilerini gösterir (kayan metin) |
| 19) Klasör içeriği | Klasör içeriğini gösterir (klasörler, parçalar, videolar ya da resimler) |

Not:

Seçili ya da etkin öğeler kırmızı ile vurgulanmıştır.

VIDEO OYNATMA




Yürütme menüsü ve dokunmatik işlemleri kullanarak DVD'lerinizi doğrudan çalıştırabilirsiniz. Eğer herhangi bir özel ekran menüsü mevcut değilse ekranın alt kısmına dokunarak kontrol çubuğunu açın.

İşlem düğmeleri

- | | |
|-------------------|--|
| 1) Oynat/Duraklat | yürütmeyi duraklatmak/devam etmek için dokunun |
| 2) DURDUR | Yürütmeyi durdurmak için dokunun |
| 3) ÖNCEKİ | Önceki parça/bölüm/başlığa gitmek için dokunun |
| 4) SONRAKİ | Sonraki parça/bölüm/başlığa gitmek için dokunun |
| 5) A.YAZI | Mevcut alt yazılar içinden seçim yapmak için dokunun |
| 6) SES | Mevcut ses dilleri arasından seçim yapmak için dokunun |
| 7) KÖK | KÖK menüye gitmek için dokunun |
| 8) ARA | Dizine göre arama yapabilmenize olanak tanıyan klavyeyi açmak için dokunun |
| 9) EQ | Ekolayzeri açmak için dokunun |

BLUETOOTH MODU

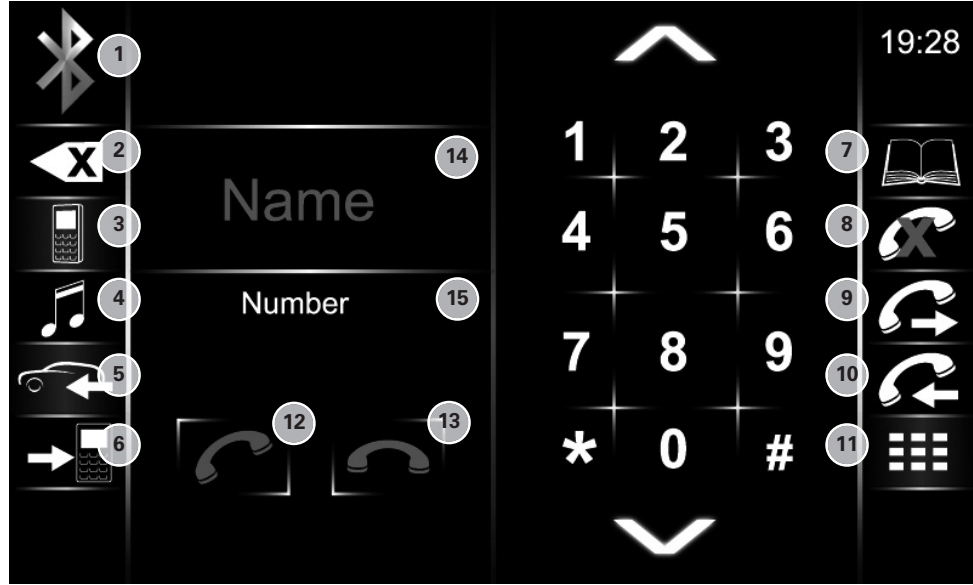

İşlem düğmeleri

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Kaynak | Ana Menüye geçmek için dokunun |
| 2) Sil | Girilen son girişi siler (tuş takımı modu) |
| 3) Eller serbest modu | Eller serbest kullanım için dokunun |
| 4) Müzik modu | Müzik modu için dokunun |
| 5) Eller serbest | Araç içi eller serbest fonksiyonunu kullanmak için dokunun |
| 6) Özel mod | Cep telefonunu geri araya geçin (Özel mod) |
| 7) Telefon Rehberi | Telefon rehberine gitmek için dokunun |
| | Cep telefonu rehberi ile senkronizasyon için dokunun ve tutun |
| 8) Kayıp çağrılar | Kayıp çağrılar listesini açmak için dokunun. |
| | Kayıp çağrılar listesini yenilemek için dokunun ve tutun |
| 9) Yapılan çağrılar | Yapılan çağrılar listesini açmak için dokunun. |
| | Yapılan çağrılar listesini yenilemek için dokunun ve tutun |
| 10) Gelen çağrılar | Gelen çağrılar listesini açmak için dokunun. |
| | Gelen çağrılar listesini yenilemek için dokunun ve tutun |
| 11) Tuş Takımı | Klavyeyi açmak için dokunun |
| 12) Çağrıyı kabul et | Gelen çağrıyı kabul etmek/çağrı yapmak için dokunun |
| 13) Çağrıyı sonlandır | Çağrıyı sonlandırmak için dokunun |

Bilgi alanları


- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 14) Süre | Çağrı süresini gösterir |
| 15) Numara/isim alanı | Kişi numarasını/arayan adını gösterir |

Not:

- Seçili ya da etkin öğeler kırmızı ile vurgulanmıştır.
- Devam eden bir telefon rehberi senkronizasyonu işlemi sırasında cihaz ile herhangi bir başka işlem gerçekleştirilemez.



CEP TELEFONUNA BAĞLANMA VE EŞLEŞTİRME:

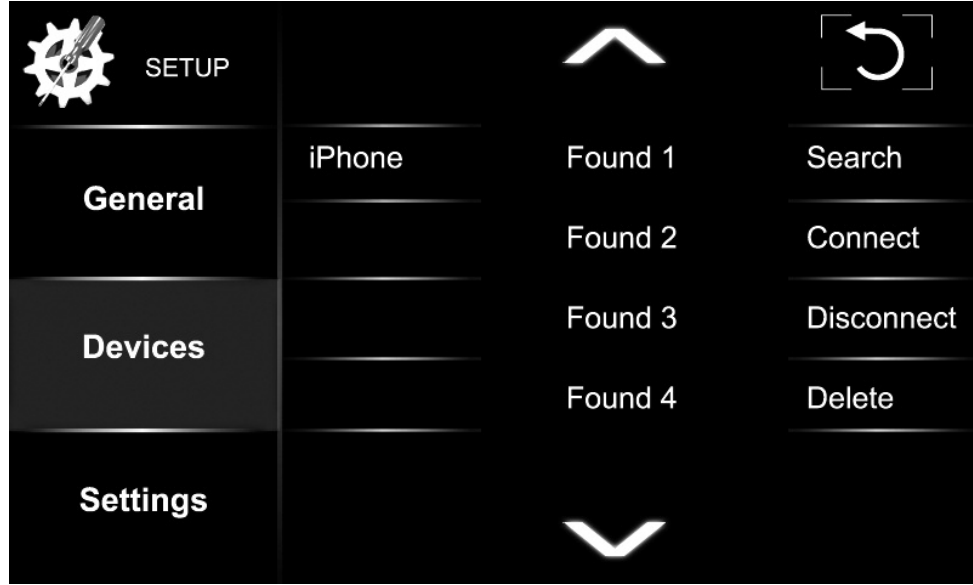

Cep telefonu ile eşleştirme:

1. Kurulum > BT > Cihazlar Menüsüne girin
2. "Ara"ya basın ve cep telefonunuzun Bluetooth ayarlarının görünebilir olarak ayarlanmış olduğundan emin olun
3. Arama işleminin tamamlanmasının ardından cep telefonunuz merkez alanda listelenecektir
4. Üzerine dokunarak telefonunuzu seçin
5. Bu, PIN kodunuzu girmenize olanak tanıyan ekran tuş takımını açacaktır
6. 4 haneli PIN kodunuzu girin ve Tamam'a basarak onaylayın Sistem, cep telefonunda görülen PIN kodunun hatasız bir şekilde girilmesini isteyecektir
7. Cep telefonundaki PIN kodu hatasız bir şekilde girildikten sonra cihazda "Tamam, başarılı" görüntülenecektir
8. Yukarıdaki adımların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından eşleşen cep telefonu ekranın sol kesiminde görüntülenecektir

Not:


Aynı anda sadece bir cep telefonu eşleştirilebilir.

Bir cep telefonuna bağlanma:

1. Ekranın sol tarafında üzerine dokunarak bir cep telefonunu seçin
2. "Bağlan"a basın

Bir cep telefonunun silinmesi / eşleşmenin kaldırılması

1. Ekranın sol tarafında üzerine dokunarak bir cep telefonunu seçin
2. "Sil"e basın.

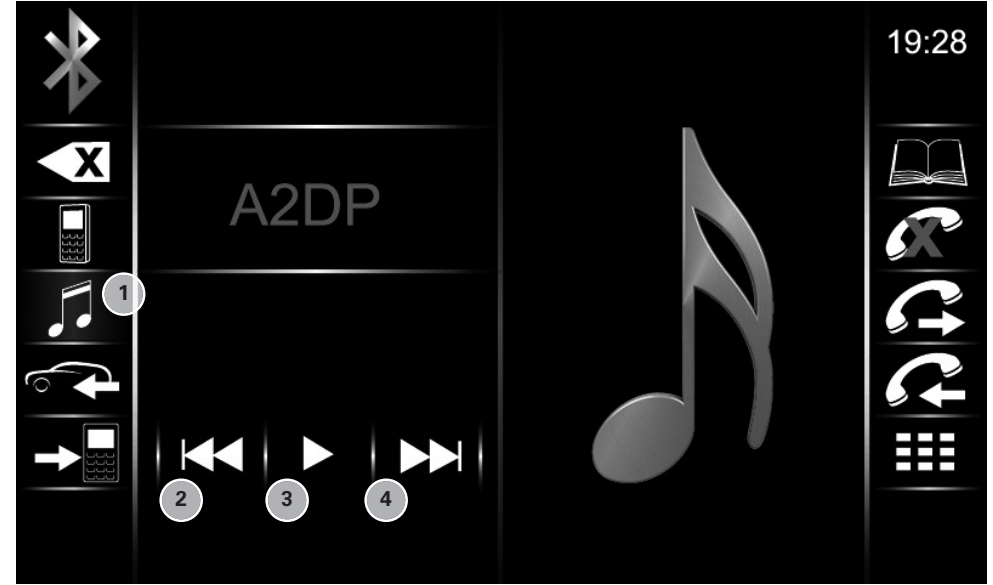

Telefon Rehberi

1. Telefon rehberine gitmek için Telefon Rehberi simgesine dokunun
2. Telefon rehberini aktarmak (senkronize etmek) için Telefon Rehberi simgesine dokunun ve tutun
3. Aramak için bir kişiye dokunun. Kişi ile ilişkilendirilmiş birden fazla telefon numarası varsa sistem kişi ayrıntılarını açacaktır. Bir numaraya dokunulduğunda arama gerçekleştirilecektir.

Not:


- Cep telefonunun eşleştirme listesinden kaldırmadığınız ya da başka bir telefonla eşleştirme işlemi gerçekleştirmediğiniz sürece telefon rehberi cihazda kalıcı olarak saklanacaktır Bu telefon rehberinize hızlı bir şekilde erişebilmeye olanak tanımaktadır.
- Cep telefonunuzun rehberinde değişiklikler olması durumunda yeniden senkronizasyon için telefon rehberi simgesine dokunun ve tutun.

Çağrı listeleri

1. Çağrı kayıtlarına girmek için ilgili simgeye tıklayın (Kayıp/Giden/Gelen)
2. Bir kişiye dokunarak arama gerçekleştirilebilir

Müzik modu:

- 1) A2DP Bluetooth müzik yürütme modunu başlatmak için dokunun
- 2) ÖNCEKİ Önceki parçaya gitmek için dokunun
- 3) Oynat/Duraklat yürütmeyi duraklatmak/devam etmek için dokunun
- 4) SONRAKİ Sonraki parçaya gitmek için dokunun



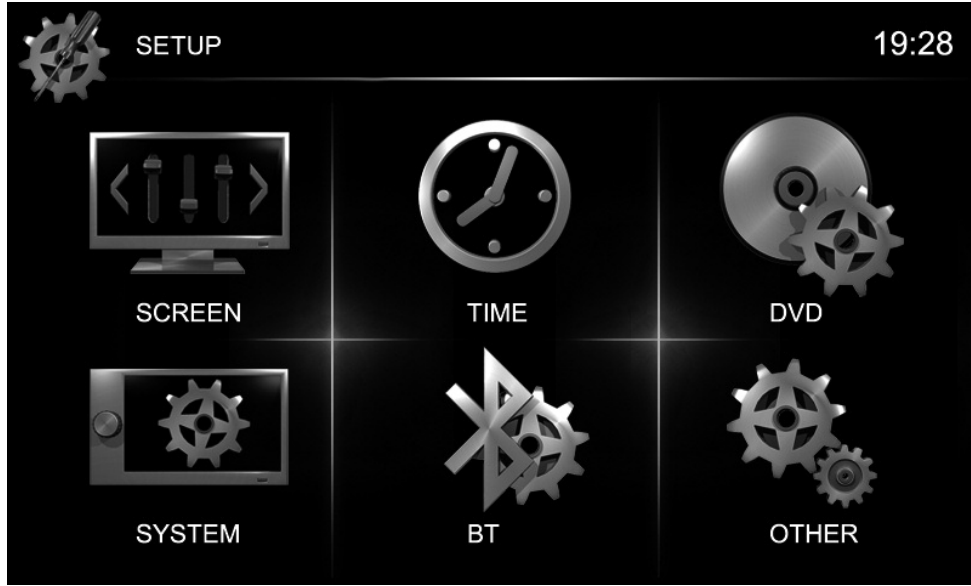




Kurulum altı ana bölümden oluşmaktadır.

Simgelere dokunarak ayarları gerçekle tirmek üzere ilgili bölüme ula ırsınız.

EKRAN

Parlaklık	Yukarı/aşağı oklara dokunarak ekran parlaklığını ayarlayın
Kontrast	Yukarı/aşağı oklara dokunarak ekran kontrastını ayarlayın
Renk	Yukarı/aşağı oklara dokunarak ekran renk doygunluğunu ayarlayın

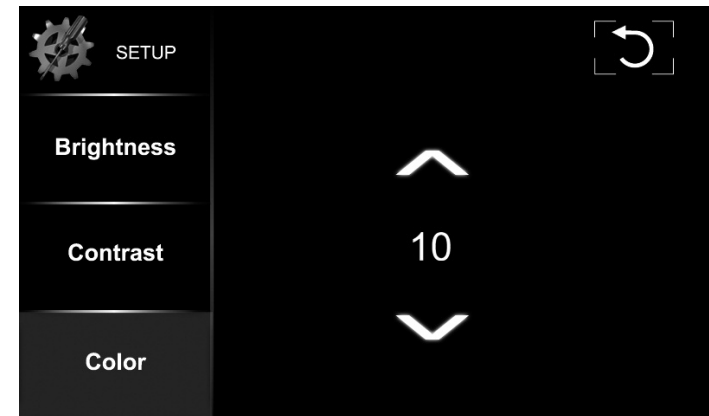
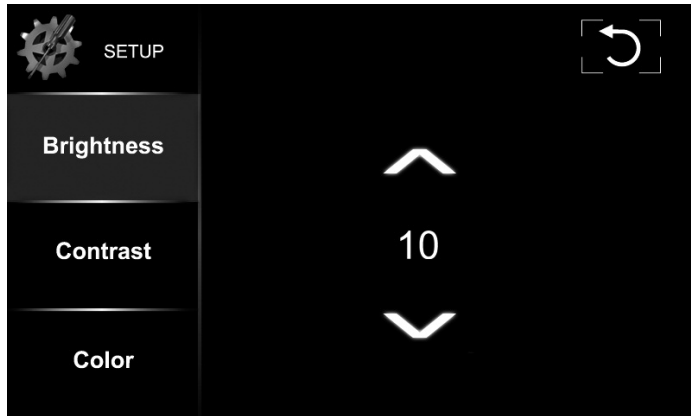
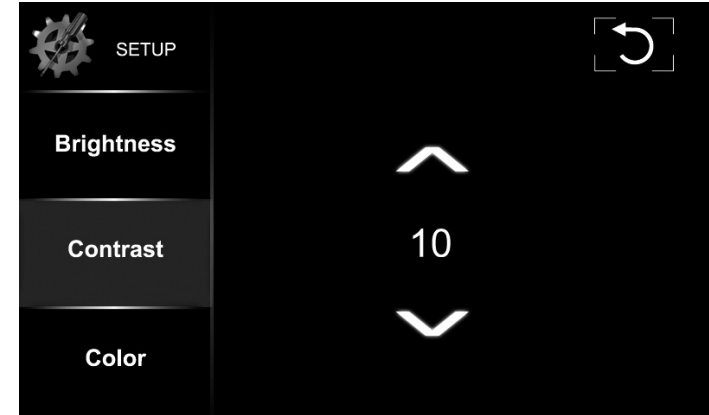


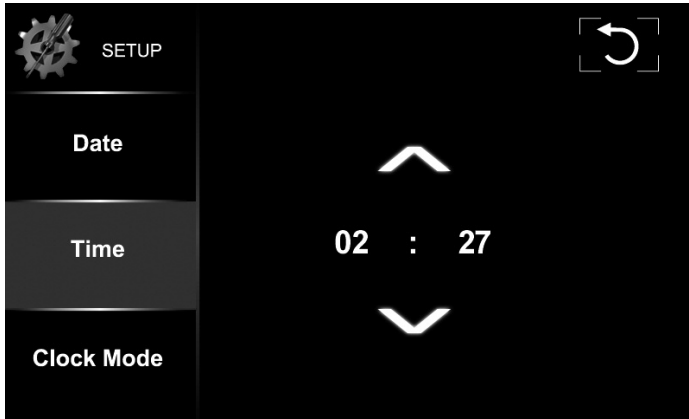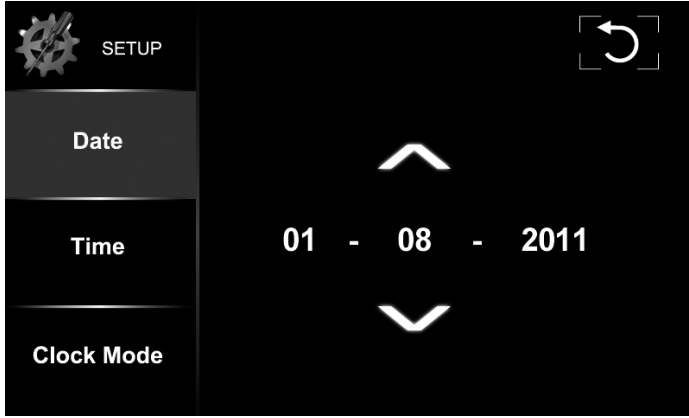

ZAMAN

Tarih	Oklara ve rakamlara dokunarak tarihi ayarlayın
Zaman	Oklara ve rakamlara dokunarak zamanı ayarlayın
Saat Modu	12 saat ya da 24 saat modu arasından seçim yapmak için dokununuz






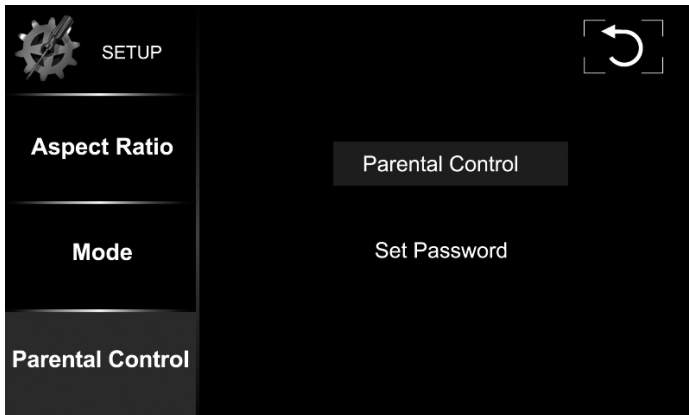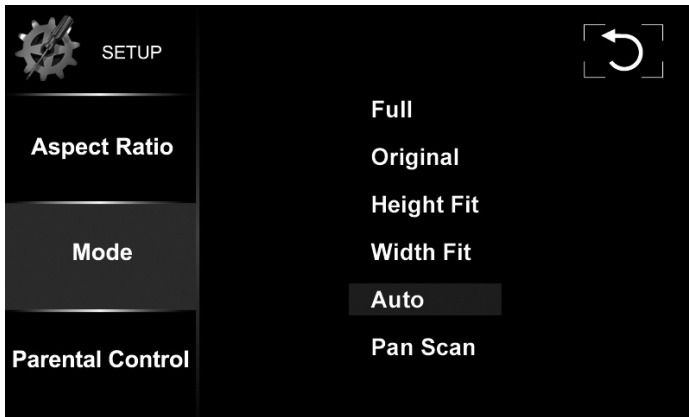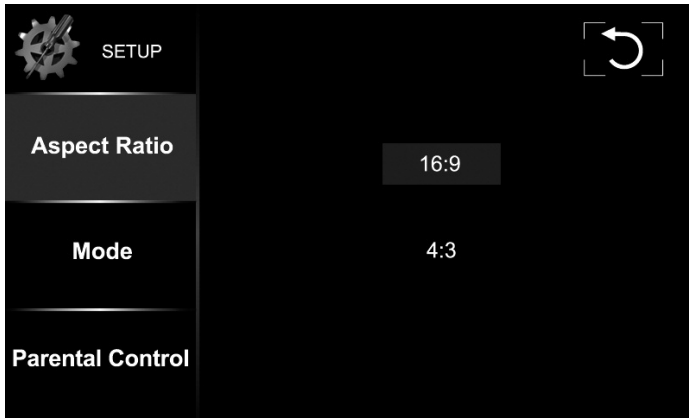

DVD

En boy oranı	DVD en boy oranını ayarlayın
Mod	DVD ölçeklendirme modunu ayarlayın
Ebeveyn kontrolü	Ebeveyn kontrolü ayarlamaları, şifre korumalı





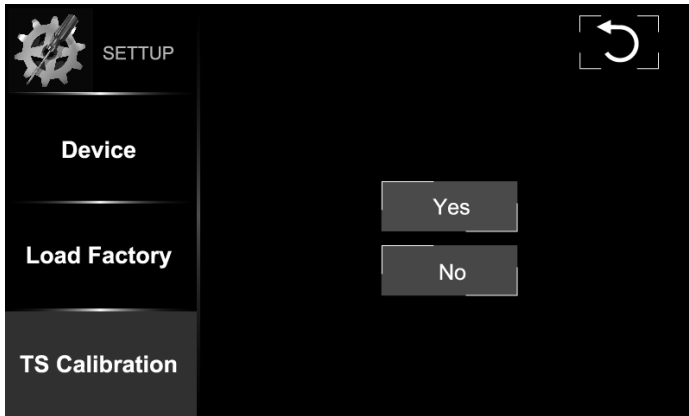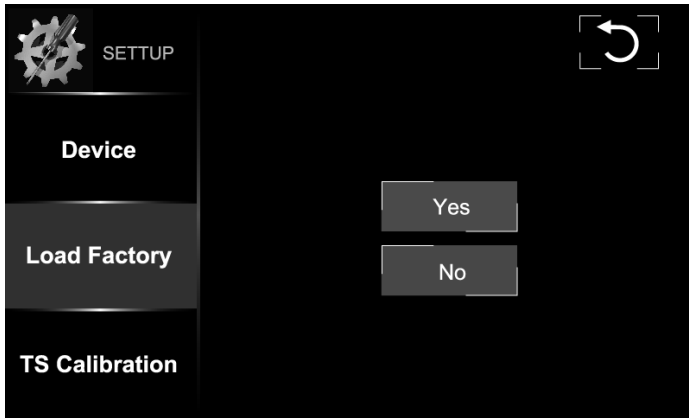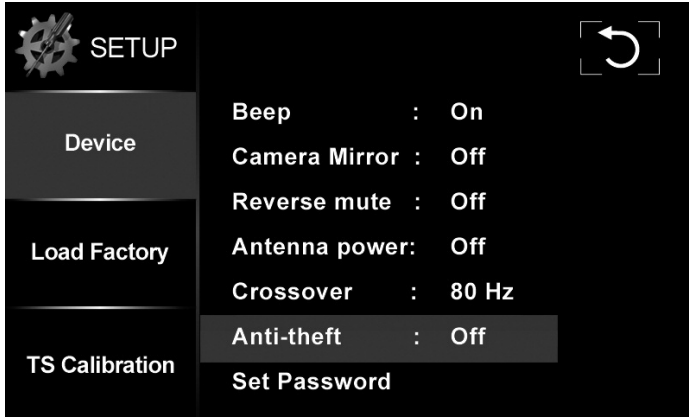

SİSTEM


Cihaz	Sinyal	Sinyal sesini açın/kapatın
	Ayna Kamera	Ayna kamera fonksiyonunu açın/kapatın
	Geri viteste ses kapalı	Geri vitesteyken sesi kapatın reverse gear.
	Anten Gücü	Anten fantom desteğini açın/kapatın
	Hırsızlık Önleyici	Hırsızlık önleme fonksiyonunu açın/kapatın
	Şifre Belirleme	Hırsızlık önleyici şifresini girmek için dokununuz. Varsayılan değer: 0000 Giriş yapma 0000, şifreyi varsayılan değerine ayarlayacaktır. Kurulumda cihazlar kilitlenirse varsayılan kod şifreyi sıfırlamaz.
Fabrika Değerleri	Varsayılan fabrika değerlerinin yüklenmesi için EVET'e dokununuz	
TS Kalibrasyonu	DVD	Dokunmatik ekranı kalibre etmek için dokununuz





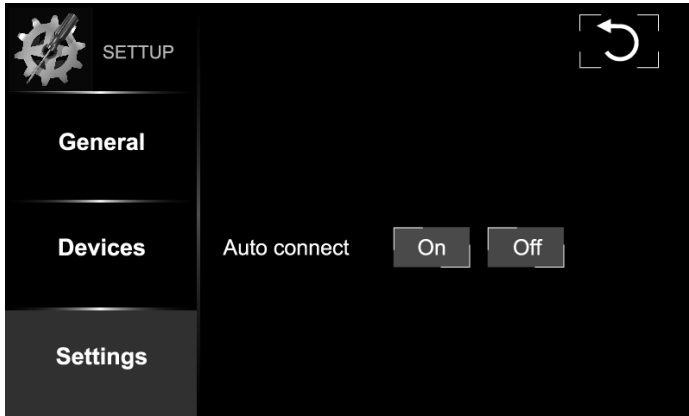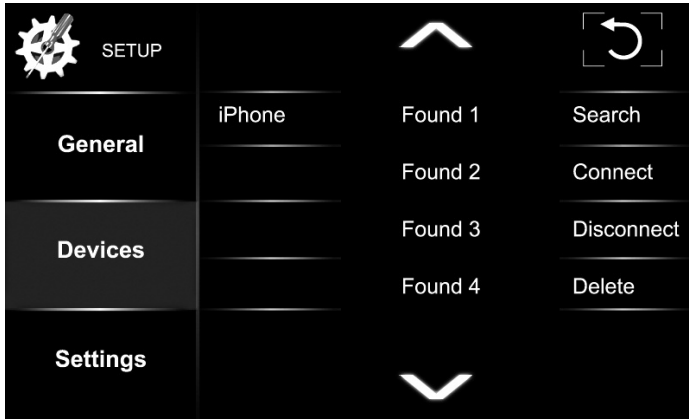

BT


Genel	Bluetooth fonksiyonunu açın/kapatın
Cihaz	Bir cep telefonuna bağlanmak ve eşleştirme işlemi için Bkz. sayfa 16/17
Ayarlar	Otomatik bağlanma fonksiyonu açın/kapatın

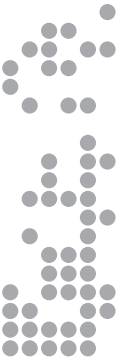

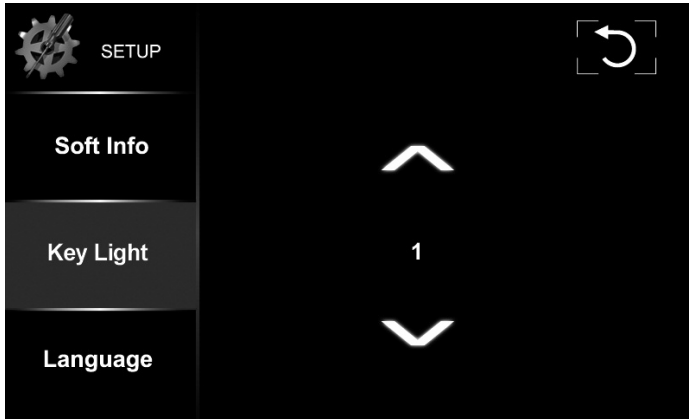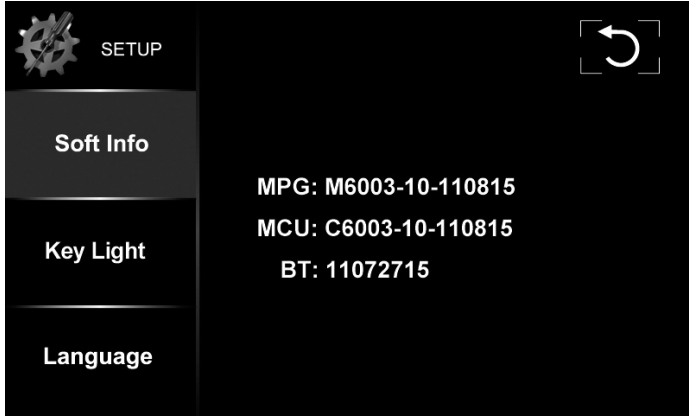

DİĞER


Yazılım Bilgileri	Cihazın yazılım sürümlerini gösterir
Tuş Aydınlatması	Tuş arka ışığı aydınlatma rengini seçin
Dil	Tercih ettiğiniz OSD dilini seçin

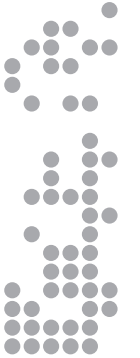




EQ Menüüne Giriş USB/SD/D SK kayna ı menüsünde EQ dü mesine dokunun.
EQ menüsünde uygulanabilir üç ayar mevcuttur.

Ses Efektleri

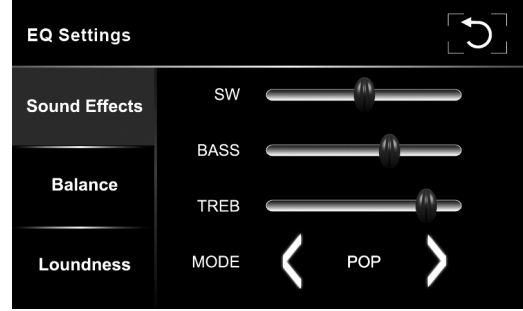

- 1) **SW** Subwoofer çıkış seviyesini ayarlamak için dokunun ve kaydırın
- 2) **BAS** Bas seviyesini azaltmak ya da arttırmak için dokunun ve kaydırın
- 3) **TİZ** Tiz seviyesini azaltmak ya da arttırmak için dokunun ve kaydırın
- 4) **MODE** Ekolayzer ön ayarları arasında seçim yapmak için sol ya da sağ oka dokunun Pop, Rock, Jazz ya da Özel

Denge

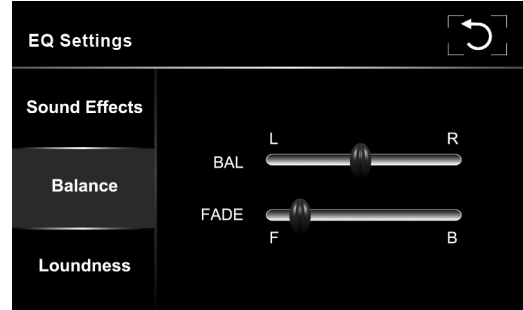

- 1) **BAL** Sol ve sağ hoparlörlerin ses seviyesini ayarlamak için dokunun ve kaydırın
- 2) **FADE** Ön ve arka hoparlörlerin ses seviyesini ayarlamak için dokunun ve kaydırın

Ses Şiddeti



- 1) **Aç/Kapat** Ses şiddeti fonksiyonunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için oka dokunun

Not:

- Seçili ya da etkin öğeler kırmızı ile vurgulanmıştır.
- Ekolayzer ayarlarına USB/SD/DİSK kaynağı modunda erişilebilir fakat Radyo menüsünden erişilemez.
- Ekolayzer menüsünde yapılan ayarlamalar tüm kaynaktan yürütme menüsüne uygulanır.
- Subwoofer hattı seviyesi ve bas / tiz ton kontrolü ayarları "Özel" MOD altında kaydedilir.
- Kayar ayarlama çubuğunun merkez konumu 0 dB / nötr / sıfırdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

BLUETOOTH ELLER SERBEST MODÜLÜ

- Kişi başına maksimum 3 telefon kaydı ile 250 kişiye varan senkronizasyon
- Dahili mikrofon
- Yükseltilebilir Bluetooth firmware

ÇOKLU ORTAM OYNATICI

- DVD yükleyici
- AVRCP özelliğine sahip A2DP
- Arka USB 2.0 yuvası
- SD/SDHC kart okuyucu (en fazla 32 GB)
- DVD yükleyici yürütme: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid ve JPEG
- SD/USB yürütme: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 ve JPEG

GENEL ÖZELLİKLER

- 10 farklı dilde sezgisel HMI
- 800x480 piksel çözünürlüğe sahip 6.2"/15.7 cm 16:9 HD TFT-LCD ekran ve dokunmatik kontrol
- 30 ön ayarlı istasyona (18 FM/12 AM) olanak tanıyan RDS özellikli radyo
- 4 x 40 watt amplifikatör
- Alt hat çıkışı için 12dB/oct. düşük geçişli filtre
- Çok renkli tuş aydınlatma
- Dokunmatik sensör kontrol düğmeleri
- Hırsızlık önleyici koruma kodu
- Orijinal olmayan direksiyon arayüzlerine uygun
- 1 x IR uzaktan kumanda

A/V-BAĞLANTILARI

- 4.1-CH ön amfi hat çıkışı
- 2 x kompozit video çıkışı (NTSC)
- 1 x 3.5 mm ön Aux Girişi
- 1 x arka A/V Girişi
- 1 x anahtarlama özelliğine sahip arka görüş kamerası için video girişi
- Uyumlu harici DVB-T ya da DAB+ alıcıları için bağlanabilirlik



GARANTI 2 YIL

Sayın müşterimiz,

Bu XZENT ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün gelecekte taşınabilmesi için orijinal ambalaj malzemesinin saklı tutulmasını tavsiye ederiz. XZENT ürününüz için garanti hizmetine ihtiyaç duyulduğunda, lütfen satın alındığı bayiye veya ülkenizdeki distribütöre gönderiniz. Bu XZENT ürünü, arızalı parça veya işçiliğe karşılık, gerçek alıcının bayiden satın aldığı tarihten itibaren İKİ yıl süreyle garanti kapsamındadır.

GARANTİ KISITLAMALARI

Bu garanti aşağıda belirtilen hasarlara karşı garanti sağlamaz:

1. Uygun olmayan kurulum, hatalı audio veya ana bağlantı(lar).
2. Aşırı nem, su baskını, güneş ışınlarına maruz kalma veya aşırı kir ya da toz.
3. Kazalar veya kötü kullanımlar, üretici firma tarafından açıkça yetkilendirilmediği yetkin olmayan bir kişinin tamir girişimi ve modifikasyonları.

Bu garanti, üreticinin opsiyonunda kusurlu ürünün tamiri veya değiştirilmesi ile sınırlıdır ve önemli, önemsiz veya diğer şekillerdeki herhangi bir hasarı kapsamaz. Bu garanti nakliye bedeli ya da nakliye veya taşıma nedeniyle oluşabilecek hasarları kapsamaz. Garanti hizmeti; garanti belgesi ile beraber model, seri numarası, alıcının adresi, satın alınma tarihi ve orijinal faturada satıcının kaşesi tam olarak sunulmadan gerçekleştirilmeyecektir!

XZENT MODELİ: XT8026BT

Seri numarası:

Satın Alma Tarihi:

İsminiz:

Adresiniz:

İlçe:

İl: Posta kodu:.....

Country:

Satıcının adresi ve kaşesi



E13 10R 03 12511

- Gelecekte herhangi bir zamanda, bu ürünü elden çıkarmanız gerektiğinde, elektriksel ürün atıklarının ev atıklarıyla birlikte elden çıkarılmaması gerektiğini lütfen unutmayın. Lütfen ilgili tesislerin bulunduğu yerlerde geri dönüşüm için teslim ediniz. Geri dönüşüm ile ilgili tavsiye almak için yerel yetkililere ya da ürünü satın aldığınız perakendeciye danışınız (Elektriksel Atıklar ve Elektronik Ekipman Talimatnamesi).



Bu öğenin ambalaj malzemesi ve içinde bulunan nihai ürün RoHS Talimatnamesi ile tamamen uyumludur. Bu ürünün hiçbir plastik enjeksiyon parçasında ya da baskılı devre levhasında halojenli alev geciktiriciler bulunmamaktadır.

Bu öge ABD patentleri ve Rovi şirketinin diğer fikri taraf hakları tarafından korunmakta olan kopya koruma teknolojisini içermektedir. Tersine mühendislik yapılması ve sökülmesi yasaktır.

SD logosu SD Kart Birliğinin bir ticari markasıdır.
Diğer bütün markalar ve ticari isimler kendi sahiplerinin mülkiyeti altındadır.

Dolby, Dolby Surround Prologic ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Cep telefonu modeliniz ile ve XZENT cihazınızın BT kısmı ile uyumluluğunu kontrol etmek için www.xzent.com adresini ziyaret ediniz.

XZENT navigasyon ve multimedya sistemi kurulu bir otomobilin sürücüsü, aracın kullanıldığı ülkedeki mevcut yerel trafik kanunlarını/trafik düzenlemelerini bilmek ve uygulamak zorundadır.



XZENT

2-DIN MONICEIVER WITH 15.7/6.2" LCD DISPLAY

KULLANIM KILAVUZU
XT8026BT

WWW.XZENT.COM