

MANUALE D'USO



XZENT X-527



Infotainer X-527 2-Din

INFORMAZIONI SUL PRESENTE MANUALE


Il presente manuale contiene importanti informazioni e avvertimenti circa il funzionamento di questa unità XZENT.

Conservarlo in un luogo accessibile anche in futuro.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	3
PULSANTI ANTERIORI	4
MENU PRINCIPALE	5
APPS	6 - 7
MENU PRINCIPALE FUNZIONAMENTO E NAVIGAZIONE TOUCH	8 - 9
GOOGLE ANDROID AUTO	10
APPLE CARPLAY	11
(SISTEMA PRINCIPALE) IMPOSTAZIONI	12 - 13
RADIO TUNER	14
DAB TUNER	15
USB AUDIO	16
USB VIDEO	17
AUX-IN / HDMI	18
CAMERA	19
BLUETOOTH PHONE	20 - 21
BLUETOOTH MUSIC STREAMING	22
DIAGRAMMA CABLAGGIO	23
DATI TECNICI	24
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	25

Nota

1. Le descrizioni e altri contenuti raffigurati nel presente manuale possono differire dal dispositivo reale.
 2. Le immagini riportate nel presente manuale e le schermate dell'interfaccia utente possono differire dall'unità reale.
 3. Le specifiche e la progettazione tecnica del presente modello sono necessariamente soggette a modifiche senza preavviso.
- Leggere per intero le presenti istruzioni. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti. Seguire le istruzioni.
 - Conservare il presente manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve avere accesso al presente manuale.
 - Questa unità è progettata per funzionare su veicoli con batteria DC da 12v e terra a polo negativo.
 - Non utilizzare l'unità in modo diverso da quanto descritto nel presente manuale. L'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale comporta l'annullamento della garanzia.
 - Non smontare né modificare in alcun modo l'unità, in quanto ciò comporterebbe l'annullamento della garanzia. Non tentare di riparare o effettuare operazioni di manutenzione sull'unità di propria iniziativa, ma contattare un rivenditore XZENT autorizzato.
 - Utilizzare solo accessori originali progettati e costruiti per la presente unità, altrimenti si rischierebbe di danneggiarla. Installare l'unità seguendo le istruzioni di montaggio e utilizzare esclusivamente gli accessori di montaggio forniti. Le forze di accelerazione in caso di incidente possono essere enormi. In caso di incidente, i dispositivi montati in modo non corretto rappresentano un serio rischio per il conducente e i passeggeri.
 - Proteggere l'unità dall'acqua e da altri liquidi che possano penetrare al suo interno. perché potrebbero causare un corto circuito o un incendio.
 - Per evitare un corto circuito, non inserire né infilare mai alcun oggetto metallico (quali monete o strumenti in metallo) nell'unità.
 - Prima di sostituire un fusibile difettoso, tentare di individuare la causa del corto circuito. Prestare attenzione ai cavi di alimentazione! Se il corto circuito non è dovuto a un errore di alimentazione o dei cavi, è possibile sostituire il fusibile difettoso con uno nuovo di caratteristiche identiche. Se il corto circuito persiste, contattare un rivenditore autorizzato XZENT.
 - Quando si collega un qualunque altro dispositivo, leggere il manuale dell'utente per la compatibilità e le note sui collegamenti elettrici. Non tentare di collegare prodotti non compatibili fra loro.
 - A veicolo spento, non esaurire la batteria del veicolo utilizzando l'unità. Poiché l'unità è alimentata dalla batteria e questa si ricarica solo quando il motore è in funzione, è possibile che la batteria si scarichi a tal punto da non riuscire più ad accendere il motore.
 - Secondo la legislazione di diversi Stati europei, non è consentito viaggiare con il monitor acceso quando vengono visualizzate delle immagini in movimento all'interno della visuale del guidatore, poiché questi può essere distratto alla guida. Si consiglia di rispettare il codice della strada del Paese di appartenenza per non incorrere in multe in caso di incidente o perdere la copertura assicurativa. Prestare attenzione al volume audio tenuto all'interno dell'abitacolo poiché vige l'obbligo di avvertire i suoni esterni, come la sirena di un'auto della polizia.
 - Preservare l'unità da impatti violenti. perché potrebbero causare danni meccanici o elettrici all'unità.
 - In caso di problemi o domande durante l'installazione, contattare un rivenditore/importatore XZENT.

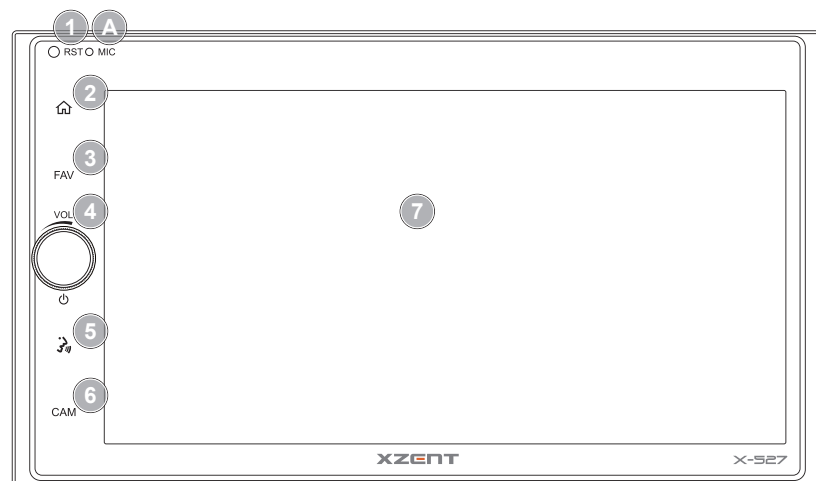

Pulsanti di funzionamento/ Pulsanti dell'area tattile:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ripristino | Premere per effettuare il ripristino. |
| 2. Home | Premere per aprire il menu principale. |
| 3. FAV | Premere per aprire la fonte preferita.
È possibile impostare la sorgente FAV in Impostazioni, Menu generale. |
| 4. Alimentazione/Volume | Quando è in funzione, ruotare per regolare il Volume, premere per DISATTIVARE L'AUDIO.
Tenere premuto per entrare in modalità Standby (Schermo spento, Audio disattivato). |
| 5. Comandi vocali | Premere per avviare il riconoscimento vocale (in uso con Android Auto o CarPlay). |
| 6. CAM | Premere per accedere alla visualizzazione della telecamera posteriore, premere nuovamente per uscire. |
| 7. Area tattile | Premere l'area dello schermo per eseguire l'azione toccare/premere. |

Pulsanti vari:

- A Microfono



MENU PRINCIPALE Area di funzionamento

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sez. principale | <p>Icona Home: Premere altre sorgenti per tornare a questa pagina.</p> <p>Freccia indietro: Premere per tornare al livello 1</p> <p>Icona Punto 3: Premere per selezionare uno sfondo diverso</p> <p>Toccare e trascinare l'area della barra superiore per mostrare il centro dello schermo*.</p> <p>Accanto all'orologio, nell'angolo, si trovano le icone dello stato e del segnale Bluetooth. È possibile vedere un esempio di operazione di trascinamento verso il basso del centro di controllo in questo capitolo.</p> <p>Centro di controllo*</p> <p>Consente di accedere rapidamente a funzioni specifiche del sistema come le Impostazioni del display, le Schermate, il Volume, la Cancellazione della memoria sorgente, ecc.</p> |
| 1. Sezione centrale | <p>Il lato sinistro delle sezioni centrali mostra la sorgente audio attiva attuale. A seconda della sorgente audio, vengono visualizzati altri dati e lo stato di riproduzione/pausa. Premere l'area per visualizzare la sorgente attiva in modalità a schermo intero. Sul lato destro della sezione centrale sono presenti un grande orologio e un'area per il calendario. Premere per regolare le impostazioni dell'orologio e della data.</p> |
| 1. Sezione inferiore | <p>La sezione inferiore contiene 4 elementi di selezione rapida della sorgente. Per impostazione predefinita sono FM/AM, Musica (USB), Telefonia BT e Impostazioni.</p> <p>È possibile tenere premuta e trascinare l'icona di una sorgente nella sezione superiore di eliminazione per rimuoverla dall'area rapida. Selezionare quindi una nuova sorgente dalla pagina TUTTE LE FONTI per posizionarla nel punto libero delle sorgenti rapide. In questo capitolo è riportato un esempio di operazione di cancellazione e aggiunta.</p> |



Questa è la sezione della schermata iniziale per l'accesso rapido.

Scorrere questa schermata verso sinistra per visualizzare le pagine aggiuntive con tutte le fonti disponibili (vedere pagina successiva). È possibile vedere un esempio pratico di scorrimento più avanti in questo capitolo dopo aver rimosso un'icona di origine rapida dalla sezione inferiore


della schermata iniziale, è possibile trascinare e rilasciare una nuova icona da questa pagina nel punto libero della sezione inferiore. Si veda l'esempio di funzionamento che segue in questo capitolo.

MENU PRINCIPALE: Pulsanti di funzionamento ed area


- | | |
|-------------------|---|
| 1. Telecamera | Toccare per accedere alla sorgente Fotocamera |
| 2. FM/AM | Toccare per accedere alla sorgente FM/AM |
| 3. Musica | Toccare per accedere alla sorgente Musica |
| 4. DAB | Toccare per accedere alla Radio DAB |
| 5. Telefono BT | Toccare per accedere alla sorgente Telefono BT. |
| 6. Musica BT | Toccare per accedere alla sorgente Musica BT |
| 7. Impostazioni | Toccare per accedere alle Impostazioni |
| 8. EQ | Toccare per accedere a EQ |
| 9. AUX | Toccare per accedere alla sorgente AUX |
| 10. HDMI | Toccare per accedere alla sorgente HDMI |
| 11. Video | Toccare per accedere alla sorgente Video |
| 12. Android Auto | Toccare per accedere ad Android Auto |
| 13. Apple CarPlay | Toccare per accedere ad Apple CarPlay |

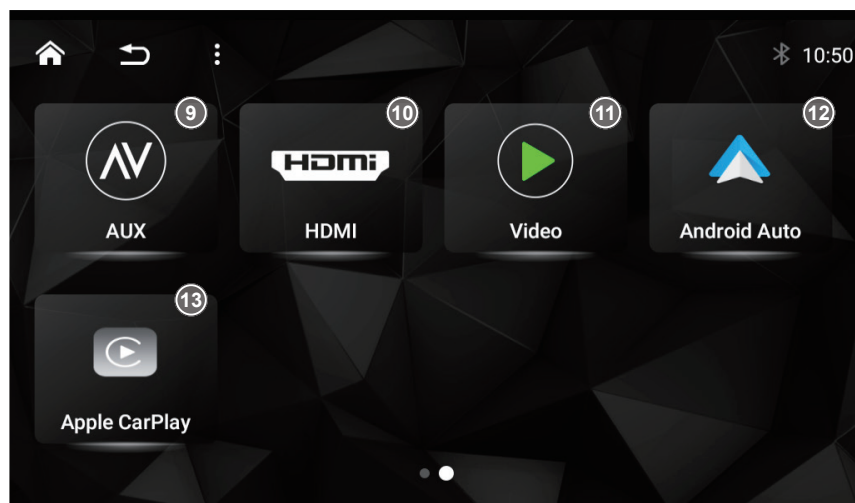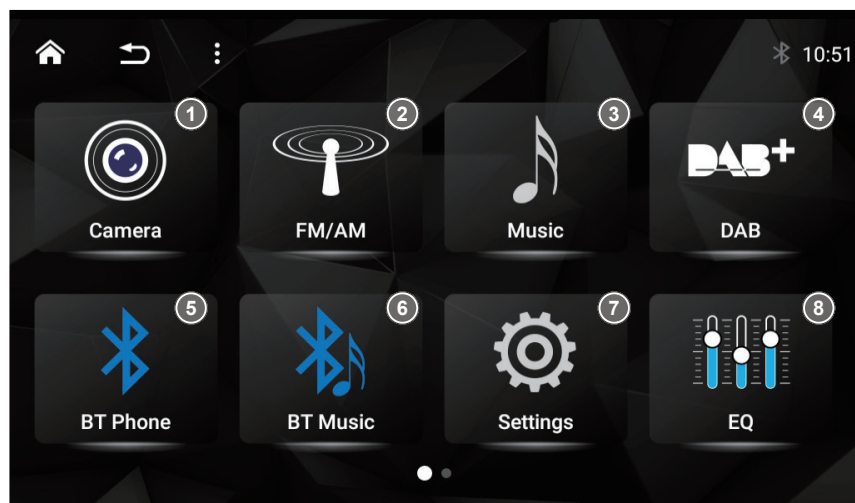


MENU PRINCIPALE Esempi di funzionamento a sfioramento

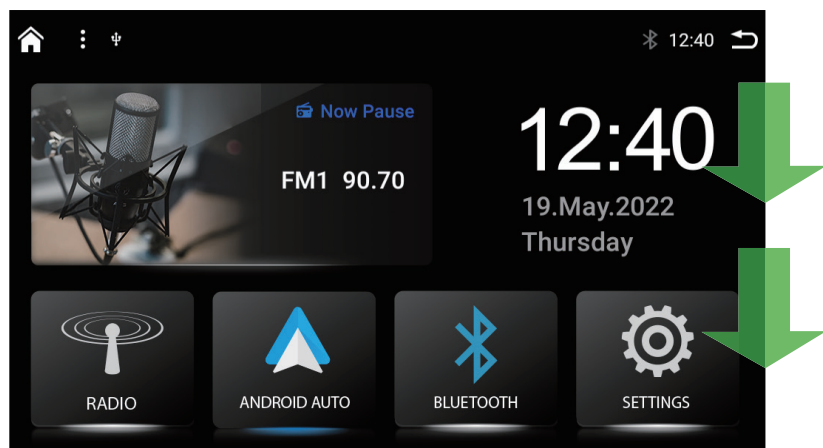

Si può accedere al menu rapido scorrendo verso il basso. Si può accedere rapidamente a molte impostazioni tramite il menu rapido, come ad esempio la luminosità dello schermo.

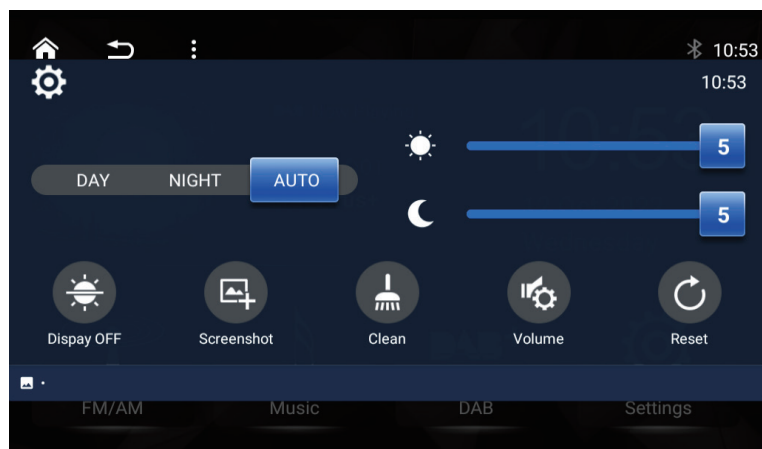


NAVIGAZIONE NEL MENU PRINCIPALE

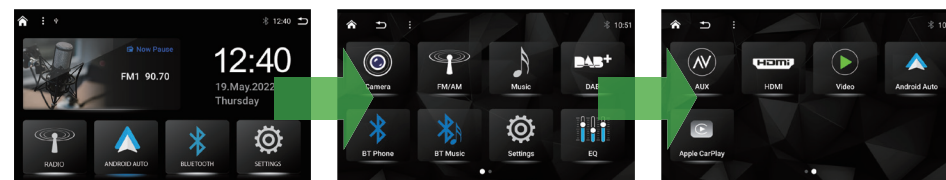

È possibile navigare nella schermata iniziale passando il dito a sinistra o a destra.

MODIFICA DELL'ICONA DELL'APP

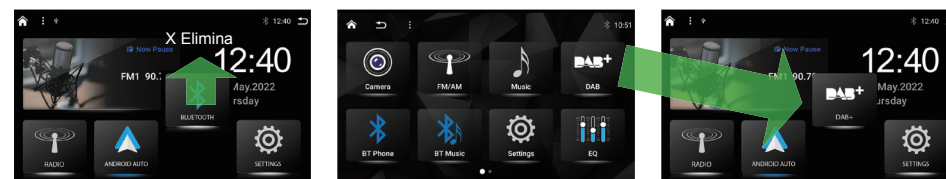

Per prima cosa è necessario fare spazio alla nuova icona ed eliminarne una. Quindi premendo e tenendo premuto sull'icona di un'app, essa può essere aggiunta alla schermata iniziale.

GOOGLE ANDROID AUTO


Grazie a Google Android Auto, è possibile accedere alle App compatibili e ai servizi online del proprio smartphone Android dal proprio camper e gestirli in modo intuitivo con il display del proprio dispositivo XZENT o l'assistente vocale di Google.

PREPARAZIONE:

- Scaricare l'app Android Auto da Google Play Store (per OS Android 9 e successivi). Su OS superiori preinstallati..
- Collegare lo smartphone Android con il connettore USB CP/AA del dispositivo XZENT.
- Il Bluetooth verrà stabilito automaticamente alla prima connessione all'USB.

PRIMO FUNZIONAMENTO:

1. Per il primo funzionamento, il veicolo non deve essere in movimento e il freno a mano deve essere inserito.
2. Toccare l'icona Android Auto sul menu principale del dispositivo XZENT per selezionare la sorgente Android Auto.
3. Seguire il dialogo sullo schermo dello smartphone per installare Android Auto e configurare il comportamento di avvio. È possibile modificare il comportamento di avvio selezionato nelle operazioni di configurazione in qualsiasi momento successivo.
4. Dopo che l'operazione iniziale è stata completata con successo, sullo schermo del dispositivo XZENT viene visualizzata l'interfaccia utente di Android Auto.

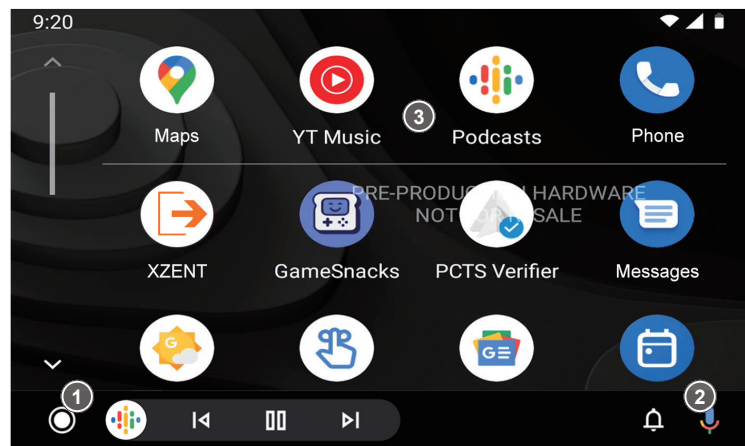

1. Toccare per visualizzare la schermata iniziale di Android Auto.
2. Toccare per attivare il comando vocale Android Auto.
3. Toccare una delle icone APP per avviare l'applicazione.
XZENT: Toccare per aprire il menu principale XZENT.

Nota:

- Android Auto potrebbe non essere disponibile su tutti i dispositivi e non è disponibile in tutti i Paesi e le regioni.
- Per utilizzare Android Auto con il proprio smartphone Android, si deve installare sullo smartphone almeno Android 5.0 (Lollipop) o una versione successiva del sistema operativo Android.
- Per informazioni più dettagliate su Android Auto, visitare <https://www.android.com/auto/> e <https://support.google.com/androidauto#topic=6348027>

APPLE CARPLAY


Grazie ad Apple Car Play, puoi accedere alle App compatibili e ai servizi online del tuo iPhone dalla tua auto e gestirli in modo intuitivo con il display del dispositivo XZENT o l'assistente vocale di Apple.

PREPARAZIONE:

- Collegare l'iPhone compatibile con il connettore USB CP/AA del dispositivo XZENT.
- Il Bluetooth verrà stabilito automaticamente alla prima connessione all'USB.
- Sbloccare l'iPhone.


PRIMO FUNZIONAMENTO:

1. Per il primo funzionamento, il veicolo non deve essere in movimento e il freno a mano deve essere inserito.
2. Toccare l'icona CarPlay sul menu principale del dispositivo XZENT per selezionare la sorgente CarPlay.
Dopo che l'operazione iniziale è stata completata con successo, sullo schermo del dispositivo XZENT viene visualizzata l'interfaccia utente di CarPlay.

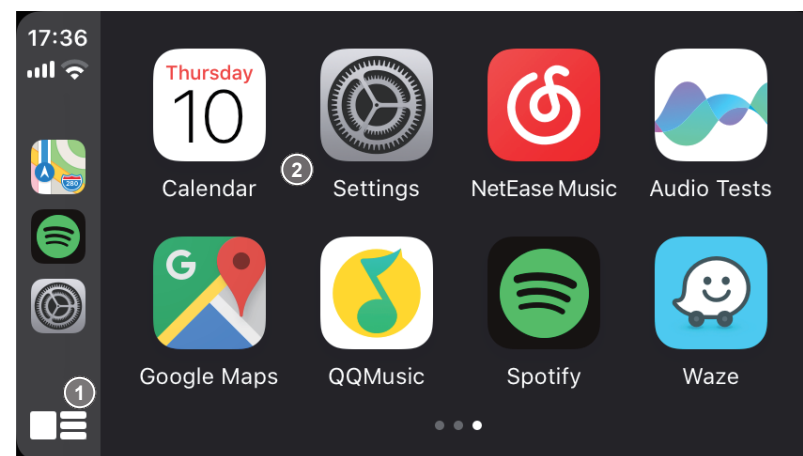

1. Toccare per visualizzare la schermata iniziale di CarPlay.
2. Toccare una delle icone APP per avviare l'applicazione.

IMPOSTAZIONI (DEL SISTEMA PRINCIPALE)

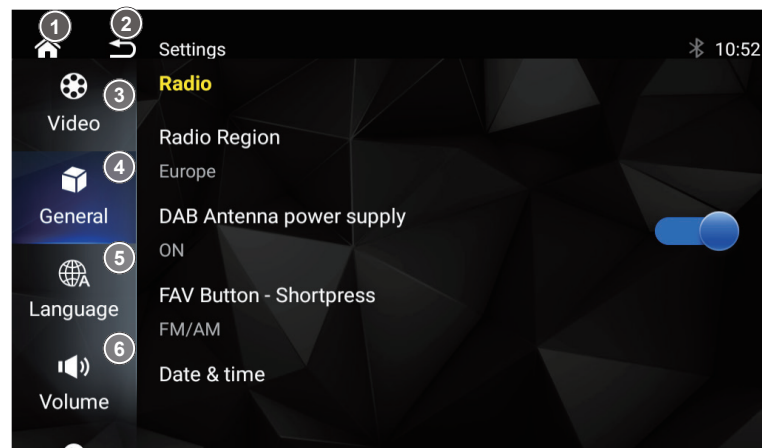

Pulsanti di funzionamento


- | | |
|----------------|---|
| 1. Home | Toccare per aprire il Menu principale. |
| 2. Indietro | Toccare per tornare al menu precedente. |
| 3. Video | Toccare per visualizzare l'elenco:
Fotocamera posteriore: Toccare per selezionare la modalità Normale/
Mirroring
Disattivazione fotocamera: ON/OFF
Linea distanza fotocamera: ON/OFF |
| 4. In generale | Toccare per visualizzare l'elenco:
Segnale acustico: ON/OFF
Collegamento dei dispositivi USB, riproduzione automatica della musica:

ON/OFF

Regione radio: Selezionare un'area nell'elenco.
Alimentazione dell'antenna DAB: ON/OFF
Pulsante FAV - Pressione breve: Toccare per selezionare la fonte preferita.


Data e ora: toccare per impostare data e ora |
| 5. Lingua | Toccare per selezionare una delle lingue disponibili. |
| 6. Volume | Toccare la barra del guadagno della sorgente per modificare il guadagno della sorgente specificata. |

IMPOSTAZIONI (DEL SISTEMA PRINCIPALE)

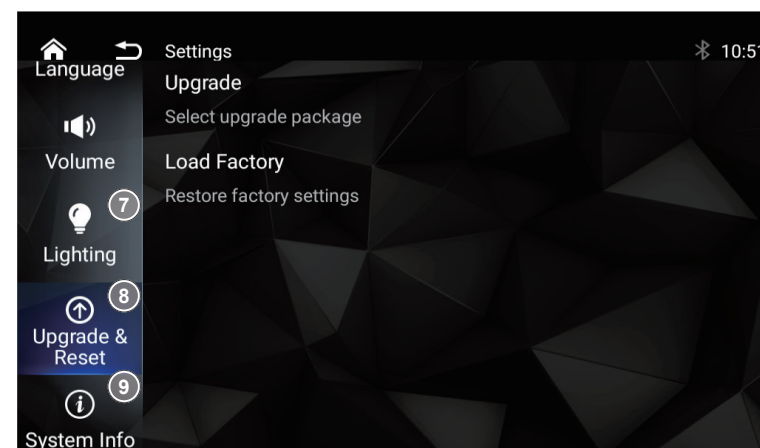

- | | |
|-------------------------------|--|
| 7. Illuminazione | Toccare per visualizzare il menu di impostazione della luce dei tasti.
Premere la lampadina per alternare il colore fisso o casuale.
È possibile selezionare un colore fisso selezionandolo direttamente sulla barra dei colori, oppure utilizzare le barre RGB o selezionare un colore preimpostato dai rettangoli colorati visualizzati. |
| 8. Aggiornamento e ripristino | Aggiornamento: Toccare per accedere al menu di aggiornamento.
Ripristino di fabbrica: Toccare per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica/predefinite. |
| 9. Informazioni sul sistema | Visualizza la versione attuale del software. |

FM/AM

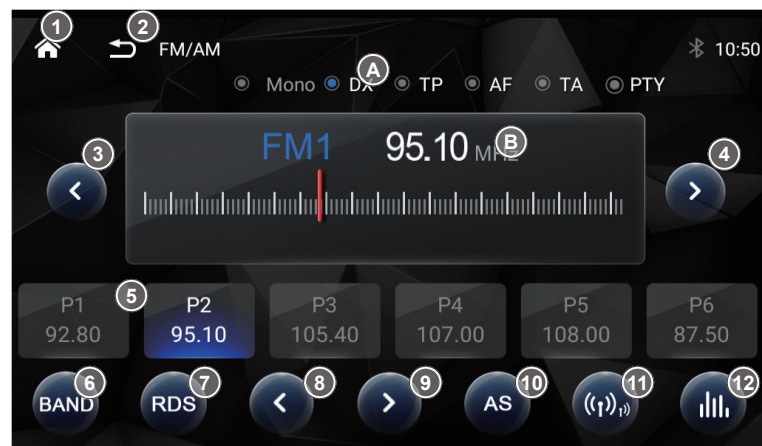

Pulsanti di funzionamento


- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Home | Toccare per aprire il Menu principale. |
| 2. Indietro | Toccare per riavvolgere tornare indietro. |
| 3. Cerca giù | Toccare per ridurre la frequenza. |
| 4. Cerca su | Toccare e tenere premuto per cercare giù.
Toccare per aumentare la frequenza. |
| 5. Preimpostazione | Toccare e tenere premuto per cercare su.
Toccare per selezionare la preimpostazione. |
| 6. BANDA | Toccare e tenere premuto per salvare la stazione attuale come stazione preimpostata. |
| 7. RDS | Toccare per cambiare la banda radio. |
| 8. Preimpostato in basso | Toccare per attivare/disattivare RDS. |
| 9. Preimpostato in alto | Toccare per passare alla stazione preimpostata precedente. |
| 10. Salvataggio automatico | Toccare per selezionare la stazione preselezionata successiva. |
| 11. LOC/DX | Toccare per cercare e salvare automaticamente tutte le preimpostazioni. |
| 12. EQ | Toccare per ricevere i segnali radio Locali/Distanti. |

- | | |
|---|---|
| A | Campi di visualizzazione delle informazioni per le impostazioni del sintonizzatore e le funzioni RDS. |
| B | Frequenza della stazione attuale (o nome della stazione RDS). |

Nota:

- L'unità è dotata di un sintonizzatore RDS. RDS (Radio Data System) è un sistema che trasmette dati insieme al segnale radio. La disponibilità del servizio RDS e dei suoi contenuti dipende dalla stazione radio che trasmette e dalla potenza del suo segnale. Ad esempio, la funzione RDS trasmette frequenze alternative che consentono la modifica della frequenza senza l'interazione dell'utente.
- Per poter utilizzare la funzione RDS e le funzioni deve essere attivata la funzione AF.

SINTONIZZATORE DAB

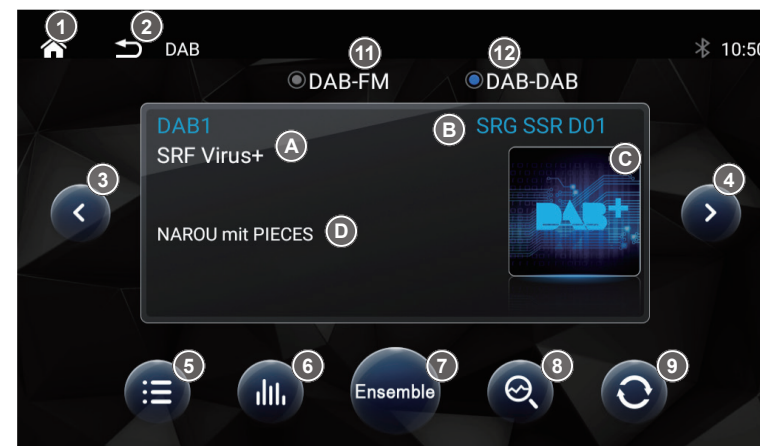


Pulsanti di funzionamento

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Home | Toccare per aprire il Menu principale. |
| 2. Indietro | Toccare per riavvolgere tornare indietro. |
| 3. Cerca giù | Toccare per selezionare la stazione precedente di tutte le stazioni (se le impostazioni SELEZIONA sono su Insieme). |
| 4. Cerca su | Toccare per selezionare la stazione precedente dello stesso Insieme / canale (se le impostazioni SELEZIONA sono su Attuale). |
| 5. Lista | Toccare per selezionare la stazione precedente dell'elenco dei preferiti (se le impostazioni SELEZIONA sono su Preimposta). |
| 6. EQ | Toccare per selezionare la stazione successiva di tutte le stazioni (se le impostazioni SELEZIONA sono su Insieme). |
| 7. SELEZIONA | Toccare per selezionare la stazione successiva dello stesso insieme / canale (se le impostazioni SELEZIONA sono su Attuale). |
| 8. Comfort Scan | Toccare per selezionare la stazione successiva dell'elenco dei preferiti (se le impostazioni SELEZIONA sono su Preimposta). |
| 9. Full Scan | Toccare per aprire l'elenco: Preselezione, Attuale, Insieme. |
| 10. DAB-FM | Toccare per aprire il menu EQ. |
| 11. DAB-DAB | Toccare per cambiare il comportamento del pulsante «salta» su Insieme, Attuale, Preimpostato. |
| | Toccare per avviare la scansione degli aggiornamenti. |
| | Toccare per la ricerca stazioni completa. |
| | Toccare per attivare/disattivare il servizio DAB-FM. |
| | Toccare per attivare/disattivare il servizio DAB-DAB. |

- | | |
|---|---|
| A | Nome Stazione |
| B | Nome Insieme |
| C | Mostra immagine della Stazione, se ricevibile |
| D | testo DSL |

AUDIO USB

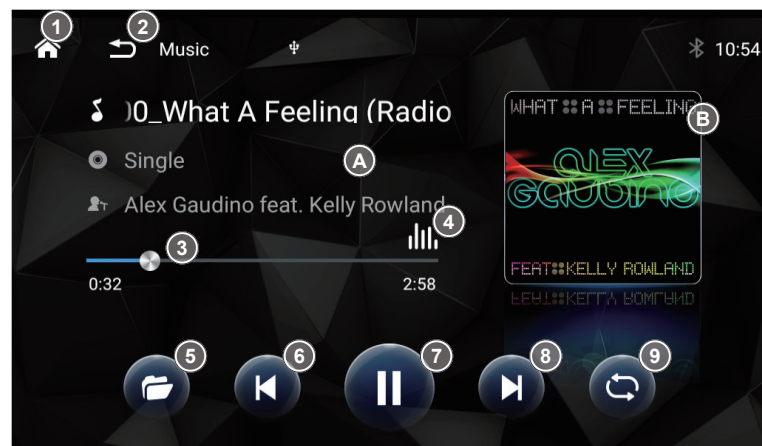


Pulsanti di funzionamento

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Home | Toccare per aprire il Menu principale. |
| 2. Indietro | Toccare per riavvolgere tornare indietro. |
| 3. Barra di avanzamento | Toccare la posizione per passare a. |
| 4. EQ | Toccare per aprire il menu EQ. |
| 5. Lista | Toccare per aprire la cartella audio e l'elenco dei file. |
| 6. Cerca giù | Toccare per selezionare il brano / file precedente. |
| 7. Pausa/Riprendi | Toccare per attivare la pausa e riprendere. |
| 8. Cerca su | Toccare per selezionare il brano / file successivo. |
| 9. Ripeti/Casuale | Toccare per attivare le funzioni Ripeti tutto, Ripeti singolo, Riproduzione casuale. |

A Informazioni traccia
B Copertina incorporata del file

VIDEO USB

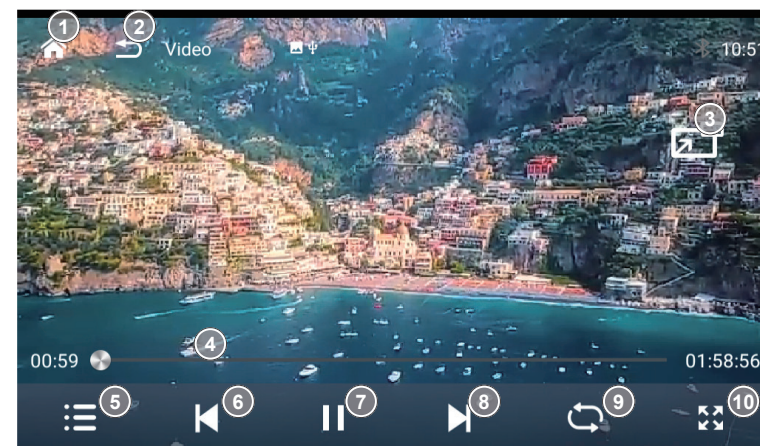

Pulsanti di funzionamento

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Home | Toccare per aprire il Menu principale. |
| 2. Indietro | Toccare per riavvolgere tornare indietro. |
| 3. Finestra flottante | Toccare per riprodurre nella finestra flottante. |
| 4. Barra di avanzamento | Toccare la posizione per passare a. |
| 5. Lista | Toccare per aprire la cartella video e l'elenco dei file. |
| 6. Cerca giù | Toccare per selezionare il capitolo/file precedente. |
| 7. Pausa/Riprendi | Toccare per attivare la pausa e riprendere. |
| 8. Cerca su | Toccare per selezionare il capitolo / file successivo. |
| 9. Ripeti/Casuale | Toccare per attivare le funzioni Ripeti tutto, Ripeti singolo, Riproduzione casuale. |
| 10. Rapporto d'aspetto | Toccare per attivare il rapporto di aspetto. |

Nota:

- Toccare lo schermo tattile per visualizzare la barra di controllo da schermo intero. Seguire le leggi e le regole specifiche del Paese per l'utilizzo dei video durante la guida. Se il veicolo non è impostato sulla modalità di parcheggio, viene emesso un avviso.

X-527 è dotato di un ingresso per fotocamera con alimentazione commutabile a 12 V CC. Il dispositivo attiverà l'alimentazione della fotocamera tramite 12 V CC. Non collegare l'alimentazione della fotocamera a un'alimentazione permanente.


Per regolare le impostazioni della fotocamera, accedere alle impostazioni principali del sistema > video.




È possibile accedere alla sorgente AUX-IN tramite la relativa icona nella schermata principale. La sorgente fornirà l'ingresso del segnale AUX-IN o HDMI all'unità XZENT. Non esiste alcuna operazione touch specifica, oltre al pulsante Torna alla schermata iniziale.

Pulsanti di funzionamento

1. Indietro Premere per tornare alla schermata iniziale.

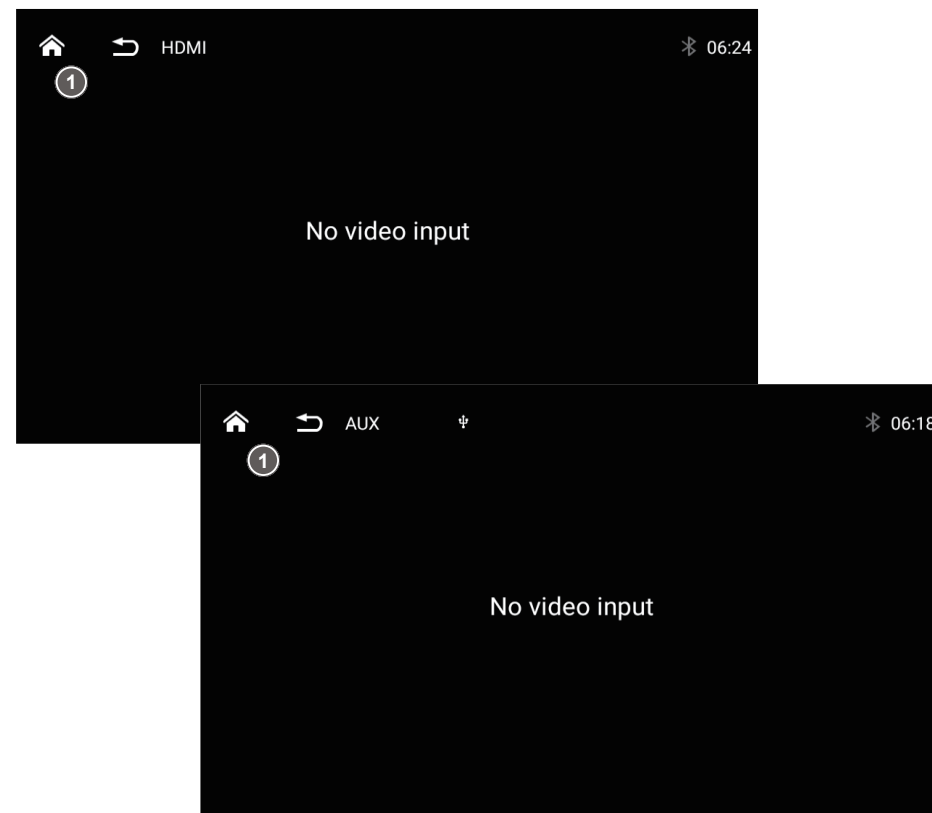

TELEFONO BLUETOOTH

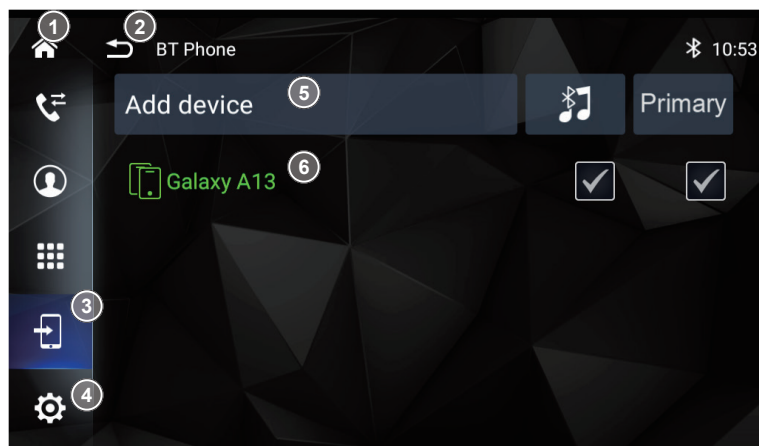

Al primo utilizzo, eseguire una SCANSIONE / RICERCA e assicurarsi che il telefono sia impostato su VISIBILE. Selezionare il telefono dall'elenco dei risultati e confermare il codice di accesso per consentire al proprio telefono di abbinarsi.

Si prega di assicurare e confermare tutte le autorizzazioni richieste come l'accesso ai contatti / l'accesso alla rubrica o altri profili Bluetooth necessari. Se si rifiuta l'accesso, la funzionalità potrebbe risultare limitata.

Pulsanti di funzionamento

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Home | Toccare per aprire il Menu principale. |
| 2. Indietro | Toccare per riavvolgere tornare indietro. |
| 3. Scansione / ricerca | Toccare per accedere al menu Scansione / Ricerca. |
| 4. Impostazioni | Toccare per accedere al menu Impostazioni BT.
Bluetooth: Toccare per modificare il nome dell'unità.
Sincronizzare la rubrica del telefono: Toccare per
risincronizzare la rubrica del telefono. |
| 5. Aggiungere dispositivo | Toccare per cercare un dispositivo Bluetooth disponibile. |
| 6. Elenco dispositivi | Toccare per abbinare.
Premere a lungo il nome di un dispositivo nell'elenco e toccare
l'icona [X] per eliminarlo. |

TELEFONO BLUETOOTH



NOTA:

Questa sorgente è la telefonia HFP di XZENT necessaria per connettere un telefono abbinato per poterlo utilizzare.


Se GAA o CarPlay è collegata mediante USB anteriore, tutte le funzionalità di telefonia verranno eseguite tramite GAA o CarPlay e passeranno alla loro modalità telefonia.

Pulsanti di funzionamento

- | | |
|-----------------------|--|
| 7. Registro chiamate | Toccare l'elenco Registro chiamate aperto: Chiamate in uscita, Chiamate ricevute, Chiamate perse.
Toccare la voce dell'elenco per eseguire la chiamata. |
| 8. Rubrica telefonica | Toccare per aprire la rubrica del telefono connesso / selezionato attivo. |
| 9. Tastierino num. | Toccare per aprire il tastierino. |
| 10. Componi | Toccare per comporre il numero dopo aver inserito il numero di telefono. |

A Nome del telefono correntemente abbinato.



MUSICA IN STREAMING BLUETOOTH

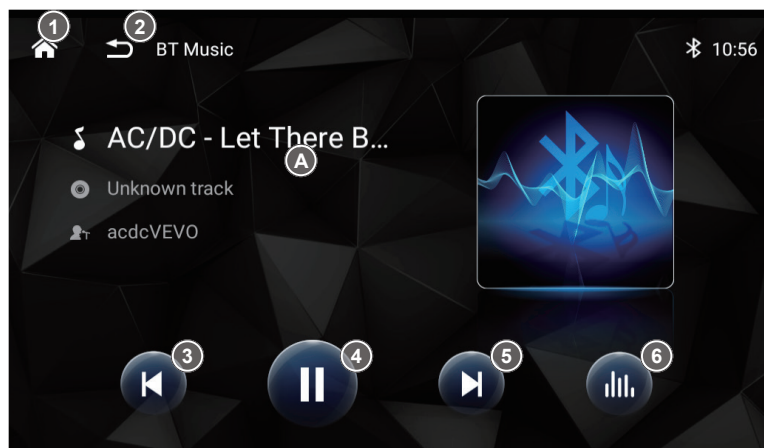


Pulsanti di funzionamento

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Home | Toccare per aprire il Menu principale. |
| 2. Indietro | Toccare per riavvolgere tornare indietro. |
| 3. Cerca giù | Toccare per selezionare la canzone precedente. |
| 4. Pausa/Riprendi | Toccare per attivare la pausa e riprendere. |
| 5. Cerca su | Toccare per selezionare la canzone successiva. |
| 6. EQ | Toccare per aprire il menu EQ. |
| A | Informazioni sullo streaming (dipende dalla capacità del telefono). |

DIAGRAMMA DI CABLAGGIO

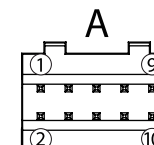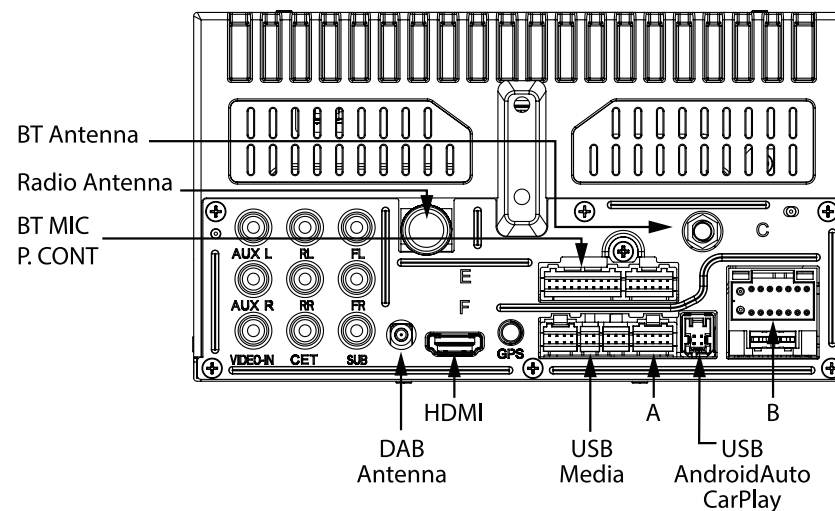

Pin No	Description
1	N/A
2	N/A
3	N/A
4	GND
5	IR-In
6	Camera CVBS
7	Camera +12V
8	GND
9	Parking
10	N/A

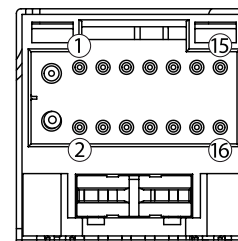

Pin No	Description	Pin No	Description
1	GND	9	FR-
2	B+	10	RL-
3	ACC	11	FR+
4	ILL	12	RL+
5	Reverse	13	FL-
6	N/A	14	RR+
7	N/A	15	FL+
8	P. ANT	16	RR-

SPECIFICHE TECNICHE

VEICOLI COMPATIBILI

Ogni veicolo con slot di montaggio a 2-DIN. Potrebbero essere necessari cavi adattatori e kit di installazione (non inclusi nella fornitura).

Caratteristiche elettriche

Alimentazione: +12 V CC da terra del veicolo
Protezione esterna da cortocircuito interno: fusibile 15 A Mini-ANL

Caratteristiche elettriche*

ACC disattivato stato inattivo: <4,3 mA
Riproduzione Audio / Video (VOL 20): ~0,93 A
CarPlay o Google Androi Auto (VOL 20): ~1,40 A
CarPlay o Google Androi Auto (VOL 40): ~1,90 A

*@ tensione di esercizio di 13,8 V con altoparlante anteriore e posteriore da 4 ohm collegato al dispositivo

Trasmettitori (potenza max.)

Modulo Bluetooth 100 mW

Trasmettitori (potenza max.)

Modulo Bluetooth 2,4 Ghz

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze

Questo dispositivo è conforme ai requisiti dell'UE (2014/53/UE articolo 3.1a) per limitare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per la protezione della salute.

Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui i dispositivi wireless non sono ammessi.

XZENT non può garantire che non si verifichino incidenti o danni dovuti a un uso improprio del dispositivo. Utilizzare il prodotto con attenzione e a proprio rischio.

Note sul riciclaggio



Questo prodotto reca il simbolo della selezione selettiva dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere trattato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smantellato in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. L'utente può scegliere se consegnare il proprio prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente o al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico.

ACR Brändli + Vögeli AG dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo X-527 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.xzent.com (consultare il link "Documenti relativi alla conformità del prodotto" a fondo pagina).

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp X-527 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.xzent.com> (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich oder QR-Code scannen).

ACR Brändli + Vögeli AG déclare par la présente que le type d'équipement radio X-527 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://www.xzent.com> (voir le lien "Documentation de conformité du produit" dans le pied de page ou scannez le code QR).

Con la presente, ACR Brändli + Vögeli AG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio X-527 è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.xzent.com> (vedere il collegamento "Documenti di conformità del prodotto" nell'area a piè di pagina della pagina o scansionare il codice QR).



<https://secure.productip.com/public/view/file/id/1ed6f9?f=1ed6f9>

E4 10R-06 4977

Made in China





XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany