BEDIENUNGSANLEITUNG



XZENT X-527

2-Din Infotainer X-527

INHALT

ÜBER DIESE HANDBUCH

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen und Warnungen zum Betrieb dieses XZENT-Geräts. Bitte bewahren Sie es an einem Ort auf, auf den Sie später Zugriff haben.

SICHERHEITSHINWEISE	3
FRONTANSICHT	4
HAUPTMENÜ	5
ANWENDUNGEN	6 - 7
HAUPTMENÜ TOUCH-BEDIENUNG UND -NAVIGATION	8 - 9
GOOGLE ANDROIDAUTO	10
APPLE-CARPLAY	11
(HAUPTSYSTEM) EINSTELLUNGEN	12 - 13
RADIOTUNER	14
DAB-TUNER	15
USB-AUDIO	16
USB-VIDEO	17
AUX-IN / HDMI	18
KAMERA	19
BLUETOOTH-TELEFON	20 - 21
BLUETOOTH-MUSIK-STREAMING	22
SCHALTPLAN	23
TECHNISCHE DATEN	24
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	25

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

1. Die in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen und sonstigen Inhalte können vom tatsächlichen Gerät abweichen.
2. Die in diesem Handbuch und einigen HMI-Screenshots gezeigten Bilder können vom realen Gerät abweichen.
3. Die technischen Daten und das technische Design dieses Gerätemodells können ohne Vorankündigung geändert werden.

- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch. Beachten Sie alle Warnhinweise. Befolgen Sie die Anweisungen.
- Bewahren Sie dieses Handbuch auf. Jeder, der das Gerät benutzen will, sollte Zugang zu diesem Handbuch haben.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Fahrzeugen mit 12-V-Gleichstrombatterie und negativer Masse ausgelegt.
- Das Gerät darf nicht anders betrieben werden, als in dieser Anleitung beschrieben. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann die Gewährleistung erlöschen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und verändern Sie es in keiner Weise, da sonst Ihre Garantie erlischt. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten, sondern wenden Sie sich stattdessen an einen autorisierten XZENT-Händler.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör, das für das Gerät konzipiert und hergestellt wurde, da sonst Schäden auftreten können. Montieren Sie das Gerät gemäß der Montageanleitung mit dem mitgelieferten Montagezubehör. Die Beschleunigungskräfte bei Unfällen können enorm sein. Fehlerhaft montierte Geräte stellen bei einem Unfall ein ernsthaftes Risiko für Fahrer und Beifahrer dar.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser und anderen Flüssigkeiten, die in das Gehäuse gelangen könnten. Ein Kurzschluss oder sogar ein Brand könnte die Folge sein.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, stecken Sie niemals metallische Gegenstände (z. B. Münzen oder Metallwerkzeuge) in das Gerät.
- Bevor Sie eine defekte Sicherung austauschen, versuchen Sie, die Ursache für den Kurzschluss zu finden. Achten Sie auf die Kabel des Netzteils! Wenn der Kurzschluss nicht auf einen Fehler in der Stromversorgung oder Verkabelung zurückzuführen ist, können Sie die defekte Sicherung durch eine neue (mit demselben Wert) ersetzen. Wenn der Kurzschluss weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen autorisierten XZENT-Händler.
- Wenn Sie ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung bezüglich der Kompatibilität und der Hinweise zu den elektrischen Anschlüssen. Versuchen Sie nicht, inkompatible Produkte anzuschließen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Autobatterie während der Benutzung des Geräts nicht entleeren, wenn der Fahrzeugmotor abgestellt ist. Da das Gerät viel Energie verbraucht und die Batterie nur bei laufendem Motor geladen wird, kann es vorkommen, dass sich die Batterie so weit entlädt, dass es nicht mehr möglich ist, den Motor zu starten.
- Nach geltenden Recht in verschiedenen europäischen Ländern ist das Fahren mit Monitoren, die Filme im Sichtbereich des Fahrers zeigen, nicht erlaubt, da der Fahrer vom Verkehr abgelenkt werden kann. Bitte beachten Sie die Verkehrsvorschriften Ihres Landes oder Sie können bei Unfällen, sonst müssen Sie bei Unfällen mit Strafen oder sogar Verlust Ihres Versicherungsschutzes rechnen. Achten Sie auf die Wiedergabelautstärke in Ihrem Fahrzeug, da Sie äußere Warntöne wie Polizeisirenen usw. wahrnehmen können müssen.
- Setzen Sie das Gerät keinen harten Stößen aus. Eine mechanische oder elektrische Fehlfunktion des Gerätes kann die Folge sein.
- Sollten während der Montage Probleme oder Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren XZENT-Händler bzw. -Importeur.

X-527 FRONTANSICHT



Bedientasten/Touch-Bereich-Tasten:

1.	Reset	Drücken Sie diese Taste, um einen Power-Reset durchzuführen.
2.	Home	Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
3.	FAV	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Lieblingsquelle aufzurufen. Sie können die FAV-Quelle im Menü „Einstellungen“ im Menü „Allgemein“ festlegen.
4.	Power/Lautstärke	Wenn eingeschaltet, drehen, um die Lautstärke einzustellen, drücken, um stumm zu schalten. Halten Sie gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln (Bildschirm aus, Audio aus).
5.	Voice	Drücken, um die Spracherkennung zu starten (in Verwendung mit Android Auto oder CarPlay).
6.	CAM	Drücken, um die Ansicht der Rückfahrkamera aufzurufen, erneut drücken, um sie zu verlassen.
7.	Touch Area	Drücken Sie den Bildschirmbereich, um eine Berührungsaktion auszuführen.

Verschiedene:

A	Mikrofon

HAUPTMENÜ





HAUPTMENÜ BEDIENFELDER

1. Oberer Bereich	Home Icon:	Drücken um ins Hauptmenü zurückzukommen.
	Zurück-Pfeil:	Drücken, um 1 Ebene zurückzugehen
	3 Punkt Icon:	Drücken, um einen anderen Hintergrund auszuwählen
	Tippen und ziehen Sie den Bereich der oberen Leiste, um das Kontrollzentrum* anzuzeigen. Neben der Uhr in der Ecke finden Sie das BT-Status- und BT-Signale. Nachstehend in diesem Kapitel sehen Sie ein Bedienungsbeispiel zum Herunterziehen des Kontrollzentrums.	
1.1 Kontrollzentrum	Ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf bestimmte Systemfunktionen für Anzeigeeinstellungen, Screenshots, Lautstärke, Quellspeicher löschen usw.	
2. Mittlere Bereich	Der linke Teil des mittleren Bereiches zeigt die aktuell aktive Audioquelle. Je nach Audioquelle werden zusätzliche Daten und der Play/Pause-Status angezeigt. Drücken Sie auf den Bereich, um die aktive Quelle im Vollbildmodus anzuzeigen. Im rechten Teil des mittleren Bereiches sehen Sie einen großen Uhren- und Kalenderbereich. Drücken Sie darauf, um die Uhr- und Datumseinstellungen anzupassen.	
3. Unterer Bereich	Der untere Bereich enthält 4 Schnellwahltasten. Standardmäßig sind dies FM/AM, (USB) Musik, BT-Telefonie und Einstellungen. Sie können ein Quellensymbol gedrückt halten und in den oberen Löschbereich ziehen, um es aus dem Schnellbereich zu entfernen. Wählen Sie dann auf den ALL-Sources-Seiten eine neue Quelle aus, um sie in den freien Platz zu stellen. Im folgenden Kapitel können Sie ein Vorgangsbeispiel zum Löschen und Hinzufügen sehen.	

Dies ist der Startbildschirmbereich für den Schnellzugriff.
Wischen Sie diesen Bildschirm nach links weg, um die zusätzlichen Seiten mit allen Quellen anzuzeigen (siehe nächste Seite). In folgenden Kapitel finden Sie ein Bedienungsbeispiel für das Wischen

APPS

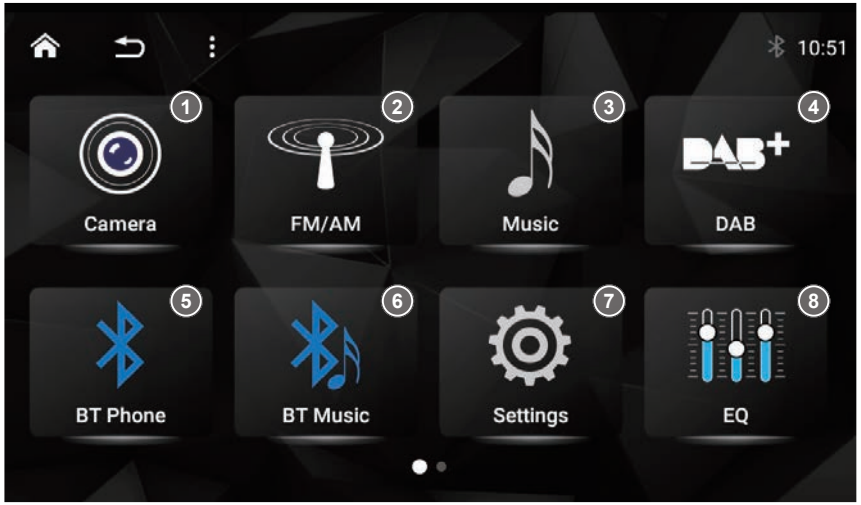

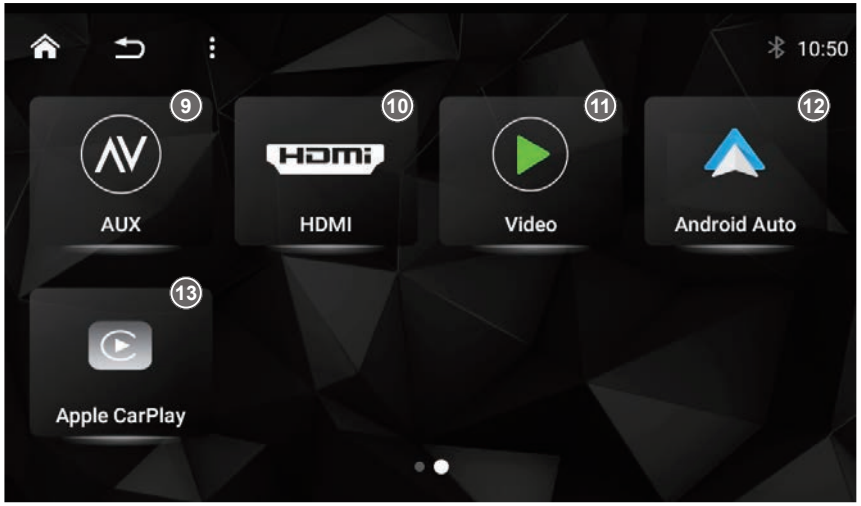


Nachdem Sie eine Schnellwahltaste aus dem unteren Bereich des Startbildschirms entfernt haben, können Sie ein neues Symbol von dieser Seite per Drag & Drop an die freie Stelle im unteren Bereich ziehen. Siehe Bedienungsbeispiel weiter unten in diesem Kapitel.


APPs Bedientasten und -bereich

1. Camera	Antippen um die Kamera Quelle zu öffnen
2. FM / AM	Antippen um FM/AM Quelle zu öffnen
3. Music	Antippen um Music Quelle zu öffnen
4. DAB	Antippen um DAB Quelle zu öffnen
5. BT Phone	Antippen um BT Phone Quelle zu öffnen
6. BT Music	Antippen um BT Music Quelle zu öffnen
7. Settings	Antippen um Einstellungen zu öffnen
8. EQ	Antippen um EQ Quelle zu öffnen
9. AUX	Antippen um AUX Quelle zu öffnen
10. HDMI	Antippen um HDMI Quelle zu öffnen
11. Video	Antippen um Video Quelle zu öffnen
12. Android Auto	Antippen um Android Auto Quelle zu öffnen
13. Apple CarPlay	Antippen um Apple CarPlay Quelle zu öffnen

HAUPTMENÜ Beispiele für Touch-Bedienung

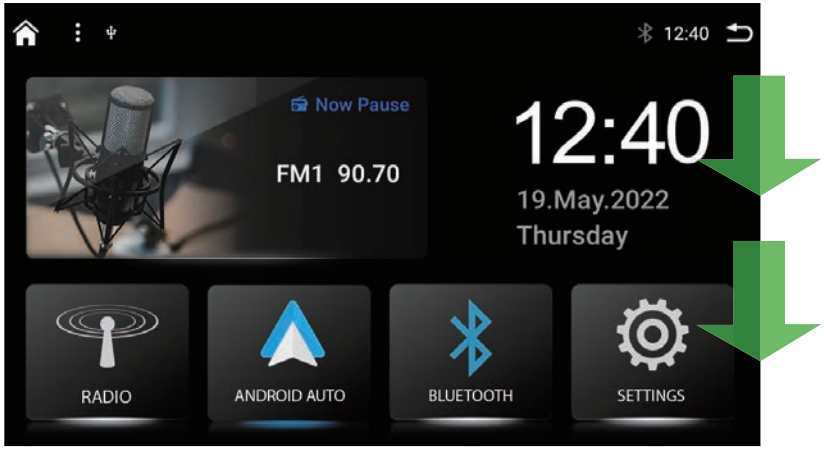

Das Kontrollzentrum erreichen Sie, indem Sie nach unten wischen. Über das Kontrollzentrum lassen sich viele Einstellungen schnell erreichen, etwa die Helligkeit des Bildschirms.

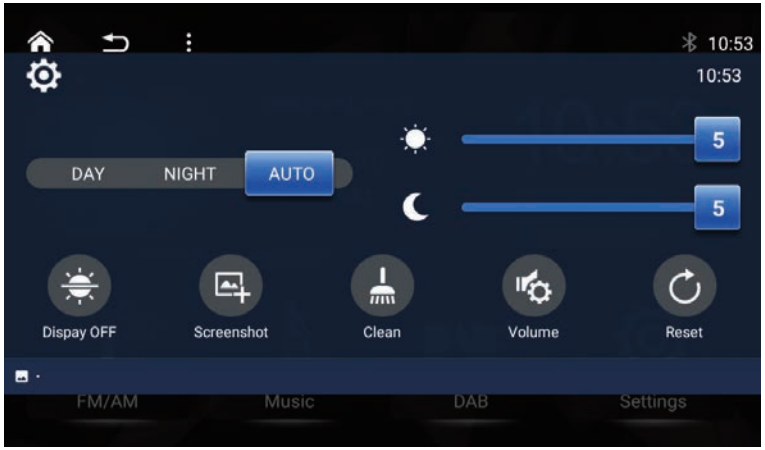

HAUPTMENÜ NAVIGATION



Sie können auf dem Startbildschirm navigieren, indem Sie nach links oder rechts wischen.

APP SCHNELLWAHLTASTE ÄNDERN




Zuerst müssen Sie Platz für das neue Symbol schaffen und eines löschen. Durch Drücken und Halten des App-Symbols kann das App-Symbol dann an den Startbildschirm angeheftet werden.

GOOGLE ANDROID AUTO

Mit Google Android Auto können Sie in Ihrem Fahrzeug auf kompatible Apps und Online-Dienste Ihres Android Smartphones zugreifen und sie intuitiv über den Bildschirm Ihres XZENT Gerätes oder den Google Sprachassistenten bedienen.

VORBEREITUNG:
- Laden Sie die Android Auto App aus dem Google Play Store herunter (für Android 9 und älter).
- Verbinden Sie das Android Smartphone mit dem CP/AA USB-Anschluss des XZENT Gerätes.
- Die Bluetooth Verbindung wird benötigt und wird beim Erstanschluss via Front USB automatisch initialisiert.

ERSTINBETRIEBNAHME:
1. Für die Erstinbetriebnahme darf das Fahrzeug nicht in Bewegung sein und die Handbremse muss angezogen werden.
2. Tippen Sie auf die Android Auto Schaltfl äche im Hauptmenü des XZENT Gerätes um Android Auto als Wiedergabequelle auszuwählen.
3. Folgen Sie den Dialogen auf dem Bildschirm des Smartphones und des XZENT Gerätes um Android Auto einzurichten und um das Startverhalten zu konfi gurieren.
4. Nachdem die Erstinbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint die Android Auto Benutzeroberfl äche auf dem Bildschirm des XZENT Gerätes.

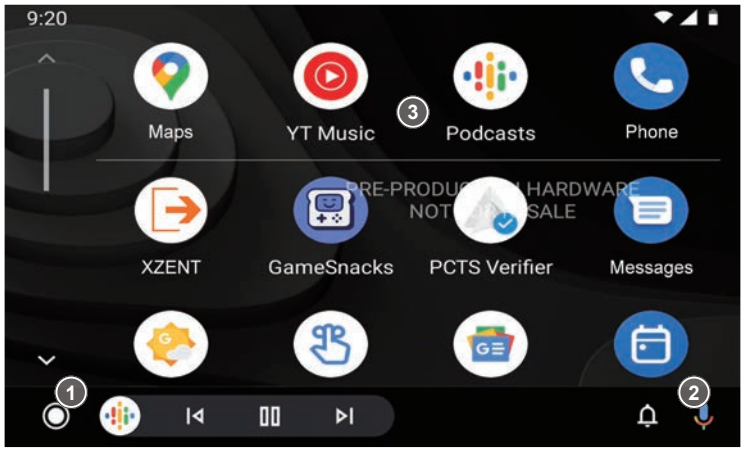

1. Android Auto Home Benutzeroberfläche aufrufen
2. Android Auto Sprachsteuerung aktivieren.
3. Beliebiges App Symbol drücken um die Anwendung zu starten.
   XZENT Schaltfläche drücken um zum XZENT Hauptmenü zurückzukehren.


Hinweise:
- Möglicherweise ist Android Auto nicht auf allen Geräten und nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.
- Um Android Auto mit Ihrem Android Smartphone zu nutzen, muss mindestens Android 5.0 (Lollipop) oder eine neuere Version des Android Betriebssystems auf dem Smartphone installiert sein.
- Mehr generelle Informationen über Android Auto finden Sie unter https://www.android.com/auto/ und https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

APPLE CARPLAY

Mit Apple CarPlay können Sie in Ihrem Auto auf kompatible Apps und Online-Dienste Ihres iPhones zugreifen und diese intuitiv über das Display Ihres XZENT oder den Sprachassistenten von Apple bedienen.


VORBEREITUNG:
- Verbinden Sie das kompatible iPhone mit dem CP/AA USB-Port des XZENT.
- Falls Bluetooth nicht automatisch gekoppelt wird, stellen Sie die Verbindung manuell her.
- Entsperren Sie Ihr iPhone.

ERSTINBETRIEBNAHME:
1. Bei der Erstinbetriebnahme darf das Fahrzeug nicht in Bewegung sein und die Handbremse muss angezogen sein.
2. Tippen Sie auf das CarPlay-Symbol im Hauptmenü des XZENT, um die CarPlay-Quelle auszuwählen.
   Nach erfolgreicher Erstinbetriebnahme erscheint die CarPlay-Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm des XZENT.

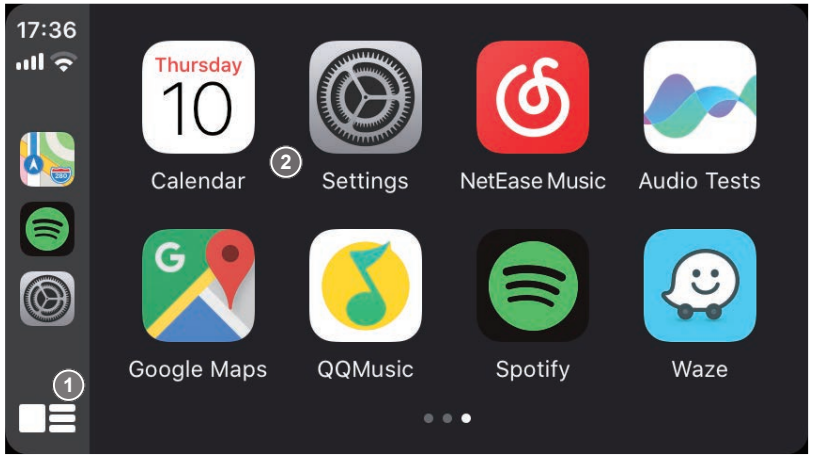

1. Tippen Sie an, um den Startbildschirm von CarPlay anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eines der APP-Symbole, um die Anwendung zu starten.

Hinweis: Sie können nur eine Routenführung aktiv haben. Wird mit CarPlay eine Routenführung gestartet wird die natvie Navigationsquelle beendet um die Sprachausagbe von 2 Systemen zur Rutenführung zu vermeiden. Die Navigationsquelle wird nicht mehr automatisch mit gestartet und muss bei der nächsten gewünschten Verwendung manuell gestartet werden.

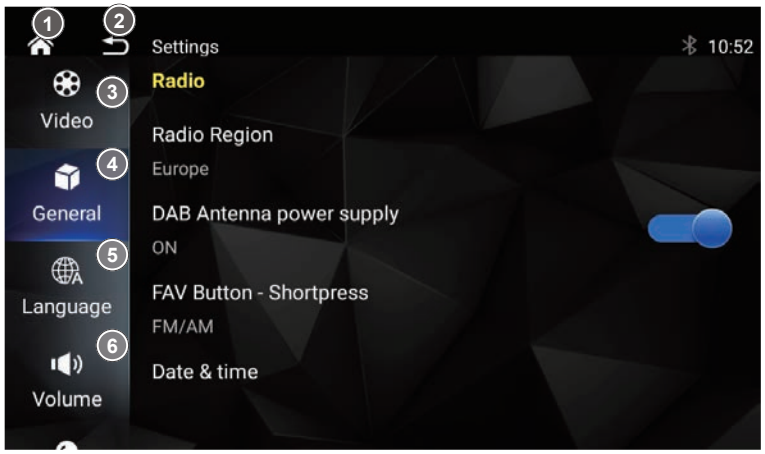

Bedientasten

1. Home — Antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.


2. Zurück — Antippen, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

3. Video — Tippen, um Liste anzuzeigen:
Rückkamerabild: Tippen Sie hier, um den Normal-/Spiegelungsmodus auszuwählen
Kamera-Stummschaltung: EIN/AUS
Kamera-Distanzlinie: EIN/AUS

4. Allgemein — Antippen, um Liste anzuzeigen:
Signalton: EIN/AUS
USB-Geräte :Automatische Musikwiedergabe: EIN/AUS
Radioregion: Wählen Sie einen Bereich in der Liste aus.
DAB-Antenne 12 V: EIN/AUS
FAV-Taste: Antippen, um Ihre Lieblingsquelle auszuwählen.
Datum & Uhrzeit: Tippen Sie hier, um Datum und Uhrzeit einzustellen

5. Sprache: — Tippen Sie hier, um eine andere verfügbare Sprache auszuwählen.

6. Lautstärke: — Tippen Sie auf den Balken der Quellenverstärkung, um die Verstärkung der jeweiligen Quelle zu ändern.

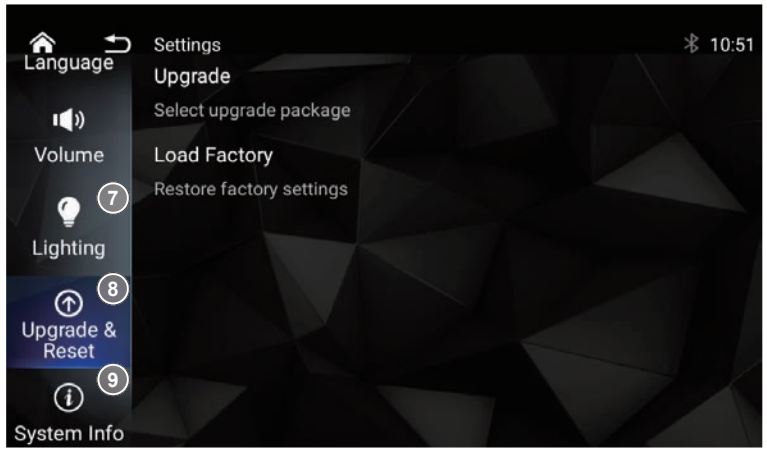

7. Beleuchtung — Tippen Sie hier, um das Einstellungsmenü für die Tastenbeleuchtung anzuzeigen.
Drücken Sie die Glühbirne, um zwischen fester oder zufälliger Farbe umzuschalten.
Sie können eine feste Farbe auswählen, indem Sie direkt auf der Farbtafel auswählen, oder die RGB-Balken verwenden oder eine voreingestellte Farbe aus den angezeigten Rechtecken mit Farbe auswählen.

8. Upgrade & Reset:
Upgrade: Tippen Sie hier, um das Upgrade-Menü aufzurufen.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:
Tippen Sie hier, um das Gerät auf die Werkseinstellungen/Standardeinstellungen zurückzusetzen.

9. Systeminfo — Zeigt die aktuelle Softwareversion an.

FM / AM



Bedientasten

1.	Home	Antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.
2.	Zurück	Tippen, um zurückzukehren.
3.	Abwärtssuche	Tippen Sie, um die Frequenz schrittweise nach unten zu verschieben. Tippen und halten Sie, um nach unten zu suchen.
4.	Aufwärtssuche	Tippen, um die Frequenz schrittweise zu erhöhen. Tippen und halten Sie, um nach oben zu suchen.
5.	Preset	Antippen, um Preset auszuwählen. Tippen und halten, um den aktuellen Sender als Preset zu speichern.
6.	BAND	Tippen Sie hier, um das Radioband zu wechseln.
7.	RDS	Antippen, um RDS ein-/auszuschalten.
8.	Preset abwärts	Antippen, um den vorherigen voreingestellten Sender auszuwählen.
9.	Preset aufwärts	Antippen, um den nächsten voreingestellten Sender auszuwählen.
10.	Auto. speichern	Tippen Sie hier, um alle Presets zu suchen und automatisch zu speichern.
11.	LOC/DX	Antippen, um lokale/entfernte Funksignale zu empfangen.
12.	EQ	Antippen, um das EQ-Menü zu öffnen.

A Informationsanzeigefelder für Tuner-Einstellungen und RDS-Funktionen.
B Aktuelle Senderfrequenz (oder RDS-Sendername).

Hinweise

- Dieses Gerät verfügt über einen RDS-Tuner. RDS ist ein System, das Daten zusätzlich zum Radiosignal überträgt. Verfügbarkeit und Inhalt der RDS-Daten sind abhängig vom jeweiligen Sender und dessen Signalstärke. RDS überträgt beispielsweise alternative Frequenzen, die Frequenzänderungen ohne Benutzerinteraktion ermöglichen.
- Sie müssen die AF-Funktion aktiviert haben, um die RDS-Funktionalität und -Merkmale nutzen zu können.

DAB TUNER




Bedientasten

1.	Home	Antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.
2.	Zurück	Tippen, um zurückzukehren.
3.	Suchlauf abwärts	Tippen Sie, um den vorherigen Sender aller Sender auszuwählen (wenn SELECT settings auf Ensemble eingestellt ist). Tippen Sie hier, um den vorherigen Sender desselben Ensembles/Kanals auszuwählen (wenn SELECT settings auf Current eingestellt ist). Antippen, um den vorherigen Sender der Favoritenliste auszuwählen (wenn SELECT settings auf Preset eingestellt ist).
4.	Seek Up	Antippen, um den nächsten Sender aller Sender auszuwählen (wenn SELECT settings auf Ensemble eingestellt ist). Antippen, um den nächsten Sender desselben Ensembles/Kanals auszuwählen (wenn SELECT settings auf Current eingestellt ist). Antippen, um den nächsten Sender der Favoritenliste auszuwählen (wenn SELECT settings auf Preset eingestellt ist).
5.	Liste	Antippen, um die Liste zu öffnen: Preset, Current, Ensemble.
6.	EQ	Antippen, um das EQ-Menü zu öffnen.
7.	SELECT	Antippen, um das Verhalten der Skip-Taste auf Ensemble, Current, Preset zu ändern.
8.	Comfort Scan	Antippen, um die Aktualisierung der DAB-Liste zu starten
9.	Full Scan	Antippen, um die DAB-Liste zu löschen und nach neuen Ensembles zu suchen.
10.	DAB-FM	Tippen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der automatischen DAB-FM-Umschaltung..
11.	DAB-DAB	Tippen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der automatischen DAB-DAB-Umschaltung.

A Stationsname
B Ensemblename
C Diashow-Bild des Senders, falls empfangbar
D DSL-Text

USB AUDIO

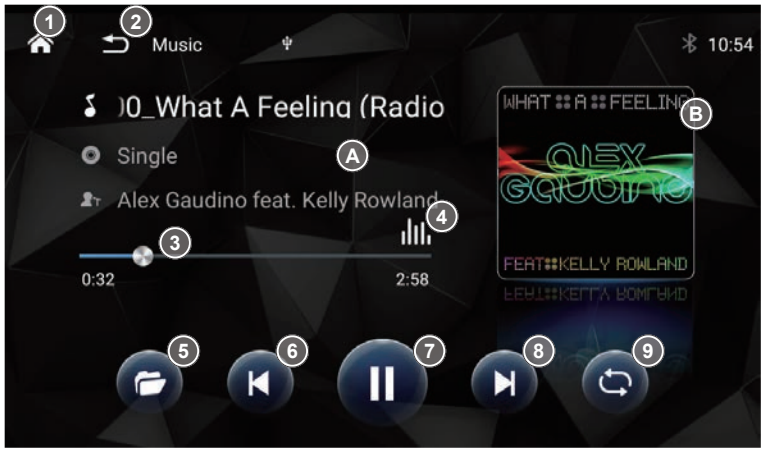


Bedientasten

1. Home — Antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Zurück — Tippen, um zurückzukehren.
3. Fortschrittsbalken — Tippen Sie auf die Position, zu der Sie springen möchten.
4. EQ — Antippen, um das EQ-Menü zu öffnen.
5. Liste — Tippen Sie hier, um den Audioordner und die Dateiliste zu öffnen.
6. Abwärtssuche — Tippen Sie, um den vorherigen Titel / die vorherige Datei auszuwählen.
7. Play/Pause — Tippen Sie hier, um zwischen Pause und Fortsetzen umzuschalten.
8. Aufwärtssuche — Tippen Sie, um den nächsten Titel / die nächste Datei auszuwählen.
9. Wiederholen/Zufall — Tippen Sie hier, um zwischen „Alle wiederholen“, „Einzeln wiederholen“ und „Zufallswiedergabe“ umzuschalten.

A Titelinformationen
B Vorhandenes Album Cover anzeigen

USB VIDEO

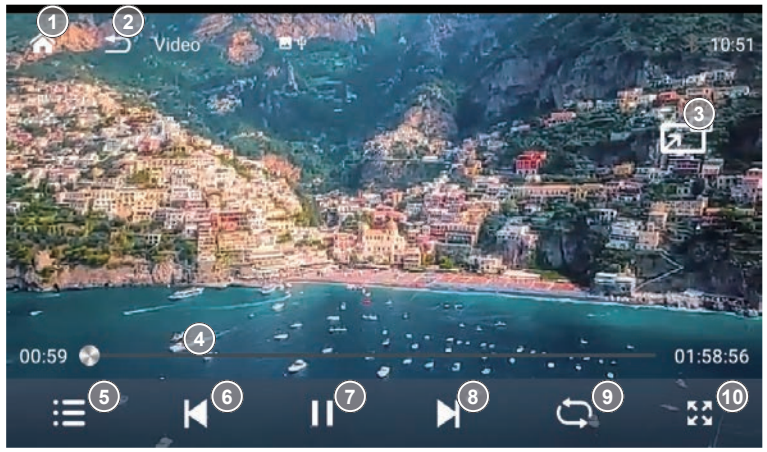

Bedientasten


1. Home — Antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Zurück — Tippen, um zurückzukehren.
3. Fenster Icon — Tippen, um im Fenstermodus zu spielen.
4. Fortschrittsbalken — Tippen Sie auf die Position, zu der Sie springen möchten.
5. Liste — Tippen Sie hier, um den Videoordner und die Dateiliste zu öffnen.
6. Abwärtssuche — Tippen Sie, um das vorherige Kapitel / die vorherige Datei auszuwählen.
7. Play/Pause — Tippen Sie hier, um zwischen Pause und Fortsetzen umzuschalten.
8. Aufwärtssuche — Antippen, um das nächste Kapitel/die nächste Datei auszuwählen.
9. Wiederholen/Zufall — Tippen Sie hier, um zwischen „Alle wiederholen“, „Einzeln wiederholen“ und „Zufallswiedergabe“ umzuschalten.
10. Seitenverhältnis — Tippen Sie hier, um das Seitenverhältnis umzuschalten.

Hinweis:

- Bitte tippen Sie auf den Touchscreen, um die Steuerleiste im Vollbildmodus anzuzeigen. Bitte befolgen Sie die länderspezifischen Gesetze und Regeln für die Videonutzung während der Fahrt. Wenn das Fahrzeug nicht in den Parkmodus versetzt wird, wird eine Warnung ausgegeben.

RÜCKFAHRKAMERA


X-527 verfügt über einen Kameraeingang mit umschaltbarer 12-VDC-Stromversorgung. Das Gerät aktiviert die Kameraleistung über 12 VDC. Schließen Sie die Kamera nicht an eine permanente Stromversorgung an.
Um die Kameraeinstellungen anzupassen, rufen Sie die Hauptsystemeinstellungen > Video auf.

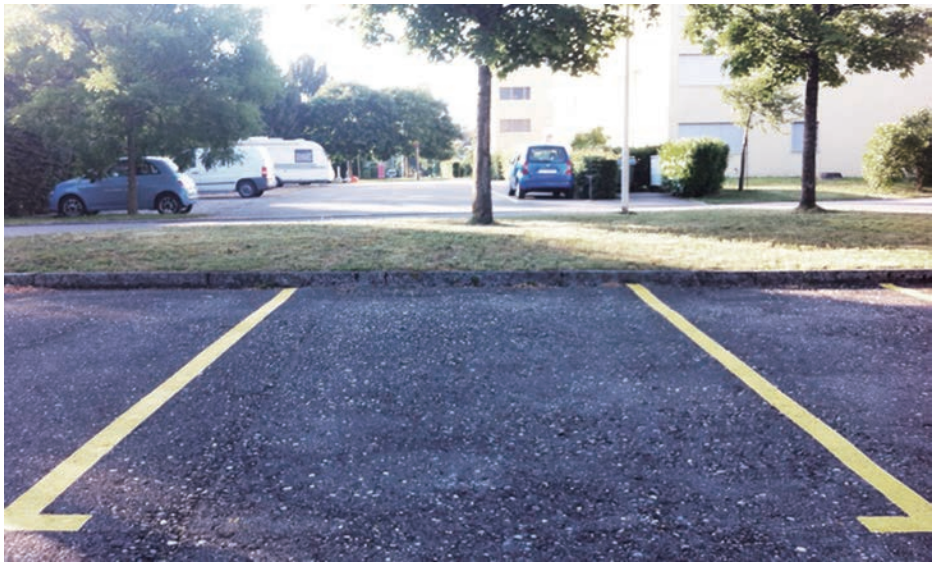


AUX-IN, HDMI

Die AUX-IN- und HDMI-Quelle kann über die Hauptmenü Icons geöffnet werden. Die Quelle stellt Ihnen den AUX-IN- oder HDMI-Signaleingang für Ihr XZENT-Gerät bereit. Hier gibt es außer der Schaltfläche „Zurück zum Startbildschirm“ keine spezielle Touch-Bedienung.

Bedientasten
1. Zurück Tippen, um zurückzukehren.

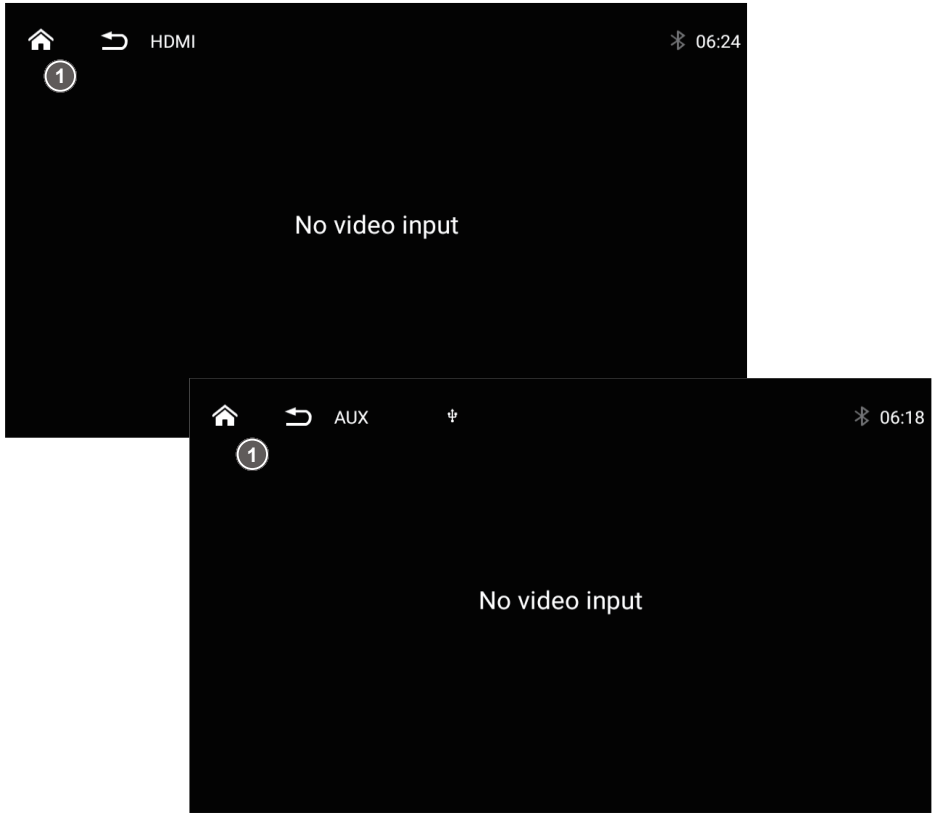

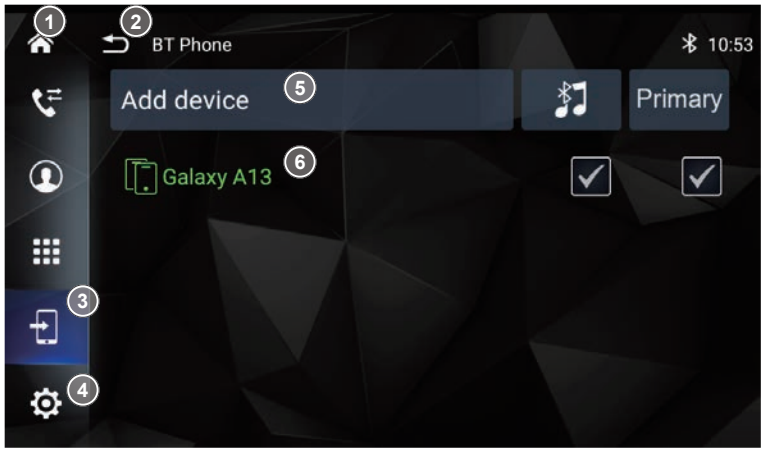

Führen Sie bei der ersten Verwendung bitte einen SCAN/SUCHE durch und vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon SICHTBAR eingestellt ist. Wählen Sie Ihr Telefon aus der Ergebnisliste aus und bestätigen Sie den PIN Code, damit das Gerät Ihr Telefon zur Kopplungsliste hinzufügen kann.
Bitte stellen Sie sicher und bestätigen Sie alle erforderlichen Berechtigungen wie Kontaktzugriff / Telefonbuchzugriff oder andere benötigte Bluetooth-Profile. Wenn Sie den Zugriff ablehnen, kann dies die Funktionalität einschränken.

Bedientasten

1.	Home	Antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.
2.	Zurück	Tippen, um zurückzukehren.
3.	Scannen/Suchen	Tippen Sie hier, um das Menü „Scannen/Suchen“ aufzurufen.
4.	Einstellungen	Tippen Sie hier, um das BT-Einstellungsmenü aufzurufen.
	Bluetooth	Tippen Sie hier, um den Namen des Geräts zu ändern.
	Telefonbuch sync.	Tippen um das Telefonbuch erneut zu synchronisieren.
5.	Gerät hinzufügen	Tippen Sie hier, um nach verfügbaren Bluetooth-Geräten zu suchen.
6.	Geräteliste	Zum Koppeln antippen. Drücken Sie lange auf den Namen eines Geräts in der Liste. Das Popup zeigt ein Mülleimersymbol, ein Symbol für die Wiederherstellung der Verbindung und ein [X]-Symbol zum Schließen des Popups..




Hinweis:
Diese Quelle ist die XZENT BT Telefonquelle.
Wenn GAA oder CarPlay über USB verbunden sind, werden alle Telefonie-funktionen über GAA oder CarPlay ausgeführt und wechseln in deren Telefoniemodus.

Bedientasten

7.	Anrufprotokoll	Tippen Sie auf die geöffnete Anrufprotokollliste: Ausgehende Anrufe, Empfangene Anrufe, Verpasste Anrufe. Tippen Sie auf das Listenelement, um einen Anruf auszuführen.
8.	Telefonbuch	Antippen, um das Telefonbuch des aktiv verbundenen / ausgewählten Telefons zu öffnen.
9.	Tastatur	Antippen, um die Tastatur zu öffnen.
10.	Wählen	Tippen Sie zum Hinauswählen nach der Eingabe der Telefonnummer.

A Aktueller Name des gekoppelten Telefons.

BLUETOOTH MUSIK STREAMING

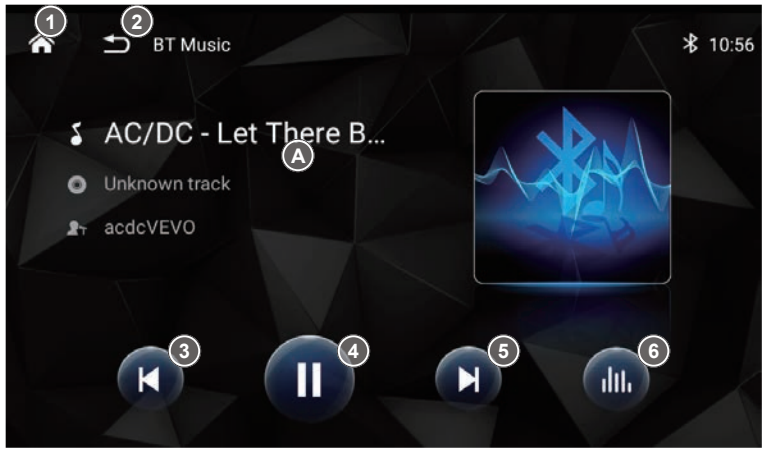



Bedientasten

1.	Home	Antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.
2.	Zurück	Tippen, um zurückzukehren.
3.	Abwärtssuche	Tippen Sie, um den vorherigen Song auszuwählen.
4.	Play/Pause	Tippen Sie, um zwischen Pause und Play umzuschalten.
5.	Aufwärtssuche	Tippen Sie, um den nächsten Song auszuwählen.
6.	EQ	Antippen, um das EQ-Menü zu öffnen.


A Streaming-Informationen (abhängig von der Telefonfunktion).

ANSCHLUSSDIAGRAM

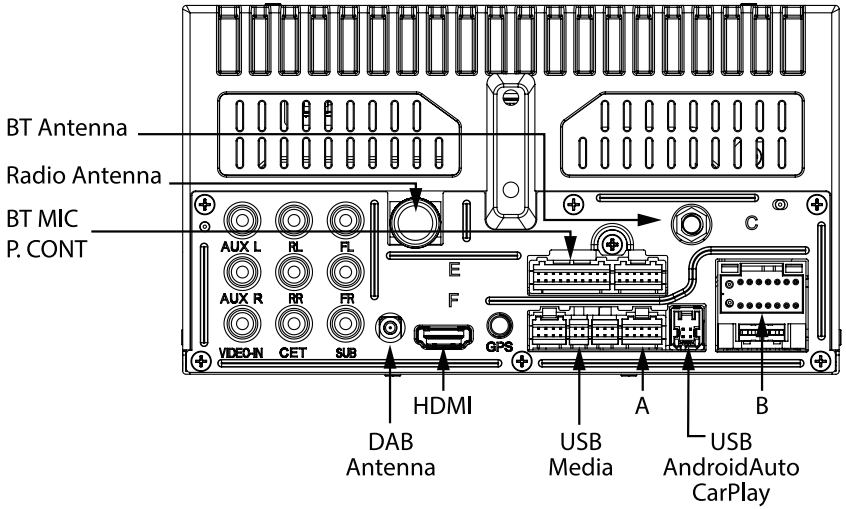

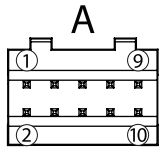

A	Pin No	Description
	1	N/A
	2	N/A
	3	N/A
	4	GND
	5	IR-In
	6	Camera CVBS
	7	Camera +12V
	8	GND
	9	Parking
	10	N/A

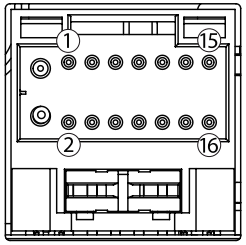

B

B	Pin No	Description	Pin No	Description
	1	GND	9	FR-
	2	B+	10	RL-
	3	ACC	11	FR+
	4	ILL	12	RL+
	5	Reverse	13	FL-
	6	N/A	14	RR+
	7	N/A	15	FL+
	8	P. ANT	16	RR-

XZENT X-527 Konformität und Sicherheit

Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

Der X-527 verfügt über Bluetooth® und WLAN. Mit der entsprechenden Gerätesoftware unterstützt WLAN die kabellose Verbindung für Apple CarPlay und Android Auto. Ein allgemeiner WLAN-Internetzugang oder Browserdienst wird am Gerät nicht angeboten. Die verfügbaren Funktionen hängen vom installierten Softwarestand ab.

Funkfunktion	Frequenzband	Maximale Sendeleistung EIRP
Bluetooth®	2402–2480 MHz	9,85 dBm (≈ 9,7 mW)
WLAN / Wi-Fi 2,4 GHz	2412–2472 MHz	< 100 mW (< 20 dBm)
WLAN / Wi-Fi 5 GHz	5150–5250 MHz	< 40 mW

EIRP bezeichnet die äquivalente isotrope Strahlungsleistung.
Der 5-GHz-Betrieb ist für die Nutzung innerhalb von Straßenfahrzeugen vorgesehen. Beachten Sie örtliche Einschränkungen für den Betrieb von Funkgeräten.

Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern
Dieses Funkgerät erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2014/53/EU einschließlich der anwendbaren Grenzwerte für elektromagnetische Felder. Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß.

Entsorgung von Elektroaltgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass dieses Gerät getrennt vom unsortierten Hausmüll gesammelt werden muss. Geben Sie es am Ende seiner Nutzungsdauer bei einer zugelassenen Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder im Rahmen der gesetzlichen Rücknahmeregelungen beim Handel ab. Die getrennte Sammlung ermöglicht Wiederverwendung, Recycling und umweltgerechte Behandlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE).

Löschen Sie vor Weitergabe oder Entsorgung die lokal gespeicherten Nutzerdaten mit „Factory reset“. Entfernen Sie angeschlossene USB-Datenträger. Hinweise zum Zurücksetzen finden Sie im folgenden Datenabschnitt.

Sicherheit bei Einbau und Betrieb

WARNUNG – Fachgerechter Einbau: Lassen Sie Einbau und Anschluss durch qualifiziertes Fachpersonal für Fahrzeugelektrik und Fahrzeugelektronik ausführen. Fehlerhafter Einbau kann Verletzungen, Sachschäden, Fehlfunktionen oder einen Fahrzeugbrand verursachen. Beachten Sie die Einbau- und Anschlusshinweise dieser Anleitung.

WARNUNG – Gehörschutz und Verkehrssicherheit: Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann das Gehör dauerhaft schädigen. Wählen Sie eine angemessene Lautstärke, sodass akustische Warnsignale außerhalb des Fahrzeugs hörbar bleiben. Bedienen Sie das Gerät nur, wenn die Verkehrssituation dies zulässt.

Vereinfachte EU Konformitätserklärung
Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp X-527 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://www.acr.eu/eu-product-conformity/

Dateninformationen und Löschung
Informationen zum EU Data Act, Verordnung (EU) 2023/2854: Der X-527 speichert lokal Geräteeinstellungen, Bluetooth-Kopplungsdaten und Profile für kabellose Smartphone-Verbindungen. Telefonbuch- und Anruflistendaten können nach Ihrer Freigabe vom Smartphone übernommen werden. Interne System- und Diagnoseprotokolle werden vorübergehend erzeugt und zyklisch überschrieben; sie sind über die Bedienoberfläche nicht zugänglich. Eine Exportfunktion für diese lokalen Daten wird am Gerät nicht angeboten.
Gekoppelte Geräte lassen sich in der Bluetooth-Geräteliste durch langes Drücken auf den Gerätenamen und Antippen von [X] entfernen. Telefonbuch und Anruflisten sind während der Bluetooth-Verbindung über die Telefonfunktion zugänglich. Nach dem Trennen werden die zwischengespeicherten Daten unsichtbar und zur Überschreibung freigegeben.
Zum Löschen lokaler Nutzerdaten öffnen Sie „Settings“ > „Upgrade & Reset“ > „Factory reset“. Dies löscht lokale Einstellungen, Kopplungen, Profile für kabellose Verbindungen und zwischengespeicherte Telefonbuch- und Anruflistendaten. Die Gerätesoftware sowie feste Gerätekennungen bleiben erhalten. Daten auf dem Smartphone und auf USB-Datenträgern werden nicht gelöscht. Datenverarbeitung durch Smartphone-Apps und Onlinedienste unterliegt den Informationen der jeweiligen Anbieter.

Marken und Urheberrecht
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Apple und Apple CarPlay sind Marken von Apple Inc.
Google und Android Auto™ sind Marken von Google LLC.
Weitere Marken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Inhabern.
© Copyright by XZENT

Hersteller und EU Bevollmächtigter
Hersteller: ACR Brändli + Vögeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Schweiz
EU-Bevollmächtigter: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Deutschland

Kontakt für Produktkonformität: compliance@acr.eu
https://www.xzent.com

https://secure.productip.com/public/view/file/id/1ed6f9?f=1ed6f9

E4 10R−06 4977

Made in China

22 PAP



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany