MANUALE D'USO



XZENT X-527

Infotainer X-527 2-Din

INDICE

INFORMAZIONI SUL PRESENTE MANUALE
Il presente manuale contiene importanti informazioni e avvertimenti circa il funzionamento di questa unità XZENT.
Conservarlo in un luogo accessibile anche in futuro.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	3
PULSANTI ANTERIORI	4
MENU PRINCIPALE	5
APPS	6 - 7
MENU PRINCIPALE FUNZIONAMENTO E NAVIGAZIONE TOUCH	8 - 9
GOOGLE ANDROID AUTO	10
APPLE CARPLAY	11
(SISTEMA PRINCIPALE) IMPOSTAZIONI	12 - 13
RADIO TUNER	14
DAB TUNER	15
USB AUDIO	16
USB VIDEO	17
AUX-IN / HDMI	18
CAMERA	19
BLUETOOTH PHONE	20 - 21
BLUETOOTH MUSIC STREAMING	22
DIAGRAMMA CABLAGGIO	23
DATI TECNICI	24
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	25

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Nota
1. Le descrizioni e altri contenuti raffigurati nel presente manuale possono differire dal dispositivo reale.
2. Le immagini riportate nel presente manuale e le schermate dell'interfaccia utente possono differire dall'unità reale.
3. Le specifiche e la progettazione tecnica del presente modello sono necessariamente soggette a modifiche senza preavviso.

- Leggere per intero le presenti istruzioni. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti. Seguire le istruzioni.
- Conservare il presente manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve avere accesso al presente manuale.
- Questa unità è progettata per funzionare su veicoli con batteria DC da 12v e terra a polo negativo.
- Non utilizzare l'unità in modo diverso da quanto descritto nel presente manuale. L'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale comporta l'annullamento della garanzia.
- Non smontare né modificare in alcun modo l'unità, in quanto ciò comporterebbe l'annullamento della garanzia. Non tentare di riparare o effettuare operazioni di manutenzione sull'unità di propria iniziativa, ma contattare un rivenditore XZENT autorizzato.
- Utilizzare solo accessori originali progettati e costruiti per la presente unità, altrimenti si rischierebbe di danneggiarla. Installare l'unità seguendo le istruzioni di montaggio e utilizzare esclusivamente gli accessori di montaggio forniti. Le forze di accelerazione in caso di incidente possono essere enormi. In caso di incidente, i dispositivi montati in modo non corretto rappresentano un serio rischio per il conducente e i passeggeri.
- Proteggere l'unità dall'acqua e da altri liquidi che possano penetrare al suo interno. perché potrebbero causare un corto circuito o un incendio.
- Per evitare un corto circuito, non inserire né infilare mai alcun oggetto metallico (quali monete o strumenti in metallo) nell'unità.
- Prima di sostituire un fusibile difettoso, tentare di individuare la causa del corto circuito. Prestare attenzione ai cavi di alimentazione! Se il corto circuito non è dovuto a un errore di alimentazione o dei cavi, è possibile sostituire il fusibile difettoso con uno nuovo di caratteristiche identiche.
  Se il corto circuito persiste, contattare un rivenditore autorizzato XZENT.
- Quando si collega un qualunque altro dispositivo, leggere il manuale dell'utente per la compatibilità e le note sui collegamenti elettrici. Non tentare di collegare prodotti non compatibili fra loro.
- A veicolo spento, non esaurire la batteria del veicolo utilizzando l'unità.
  Poiché l'unità è alimentata dalla batteria e questa si ricarica solo quando il motore è in funzione, è possibile che la batteria si scarichi a tal punto da non riuscire più ad accendere il motore.
- Secondo la legislazione di diversi Stati europei, non è consentito viaggiare con il monitor acceso quando vengono visualizzate delle immagini in movimento all'interno della visuale del guidatore, poiché questi può essere distratto alla guida. Si consiglia di rispettare il codice della strada del Paese di appartenenza per non incorrere in multe in caso di incidente o perdere la copertura assicurativa. Prestare attenzione al volume audio tenuto all'interno dell'abitacolo poiché vige l'obbligo di avvertire i suoni esterni, come la sirena di un'auto della polizia.
- Preservare l'unità da impatti violenti. perché potrebbero causare danni meccanici o elettrici all'unità.
- In caso di problemi o domande durante l'installazione, contattare un rivenditore/importatore XZENT.

TASTO DEL PANNELLO ANTERIORE X-527



Pulsanti di funzionamento/ Pulsanti dell'area tattile:

1. Ripristino — Premere per effettuare il ripristino.
2. Home — Premere per aprire il menu principale.
3. FAV — Premere per aprire la fonte preferita.
   È possibile impostare la sorgente FAV in Impostazioni, Menu generale.
4. Alimentazione/Volume — Quando è in funzione, ruotare per regolare il Volume, premere per DISATTIVARE L'AUDIO.
   Tenere premuto per entrare in modalità Standby (Schermo spento, Audio disattivato).
5. Comandi vocali — Premere per avviare il riconoscimento vocale (in uso con Android Auto o CarPlay).
6. CAM — Premere per accedere alla visualizzazione della telecamera posteriore, premere nuovamente per uscire.
7. Area tattile — Premere l'area dello schermo per eseguire l'azione toccare/ premere.

Pulsanti vari:
A Microfono

MENU PRINCIPALE



MENU PRINCIPALE Area di funzionamento

1. Sez. principale

Icona Home: Premere altre sorgenti per tornare a questa pagina.

Freccia indietro: Premere per tornare al livello 1

Icona Punto 3: Premere per selezionare uno sfondo diverso

Toccare e trascinare l'area della barra superiore per mostrare il centro del contorno*.

Accanto all'orologio, nell'angolo, si trovano le icone dello stato e del segnale Bluetooth. È possibile vedere un esempio di operazione di trascinamento verso il basso del centro di controllo in questo capitolo.

Centro di controllo*

Consente di accedere rapidamente a funzioni specifiche del sistema come le Impostazioni del display, le Schermate, il Volume, la Cancellazione della memoria sorgente, ecc.

2. Sezione centrale — Il lato sinistro delle sezioni centrali mostra la sorgente audio attiva attuale. A seconda della sorgente audio, vengono visualizzati altri dati e lo stato di riproduzione/pausa. Premere l'area per visualizzare la sorgente attiva in modalità a schermo intero. Sul lato destro della sezione centrale sono presenti un grande orologio e un'area per il calendario. Premere per regolare le impostazioni dell'orologio e della data.


3. Sezione inferiore — La sezione inferiore contiene 4 elementi di selezione rapida della sorgente. Per impostazione predefinita sono FM/AM, Musica (USB), Telefonia BT e Impostazioni.


È possibile tenere premuta e trascinare l'icona di una sorgente nella sezione superiore di eliminazione per rimuoverla dall'area rapida. Selezionare quindi una nuova sorgente dalla pagina TUTTE LE FONTI per posizionarla nel punto libero delle sorgenti rapide. In questo capitolo è riportato un esempio di operazione di cancellazione e aggiunta.

Questa è la sezione della schermata iniziale per l'accesso rapido.

Scorrere questa schermata verso sinistra per visualizzare le pagine aggiuntive con tutte le fonti disponibili ((vedere pagina successiva). È possibile vedere un esempio pratico di scorrimento più avanti in questo capitolo dopo aver rimosso un'icona di origine rapida dalla sezione inferiore

APP

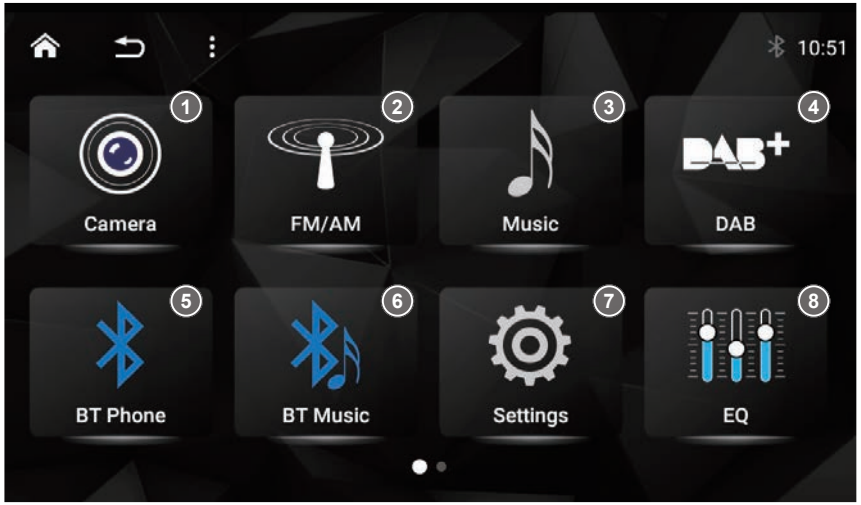

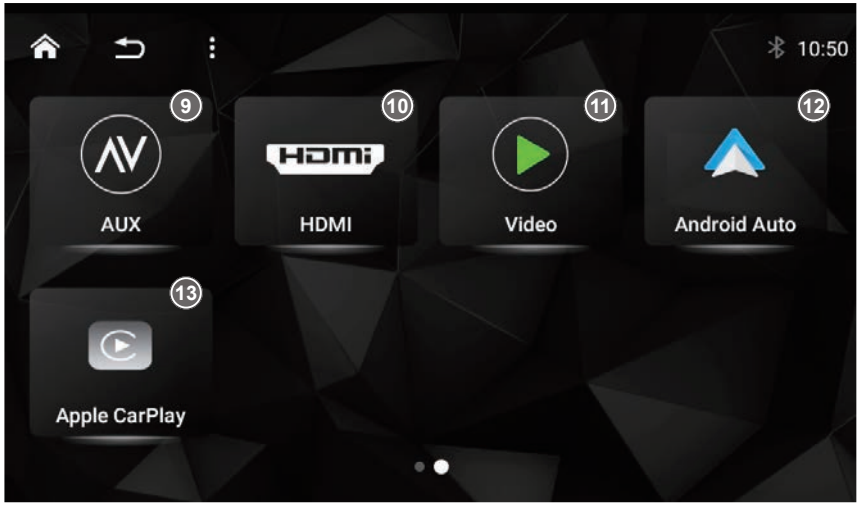


Questa è la sezione della schermata iniziale per l'accesso rapido.

Scorrere questa schermata verso sinistra per visualizzare le pagine aggiuntive con tutte le fonti disponibili ((vedere pagina successiva). È possibile vedere un esempio pratico di scorrimento più avanti in questo capitolo dopo aver rimosso un'icona di origine rapida dalla sezione inferiore della schermata iniziale, è possibile trascinare e rilasciare una nuova icona da questa pagina nel punto libero della sezione inferiore. Si veda l'esempio di funzionamento che segue in questo capitolo.


MENU PRINCIPALE: Pulsanti di funzionamento ed area

1. Telecamera	Toccare per accedere alla sorgente Fotocamera
2. FM/AM	Toccare per accedere alla sorgente FM/AM
3. Musica	Toccare per accedere alla sorgente Musica
4. DAB	Toccare per accedere alla Radio DAB
5. Telefono BT	Toccare per accedere alla sorgente Telefono BT.
6. Musica BT	Toccare per accedere alla sorgente Musica BT
7. Impostazioni	Toccare per accedere alle Impostazioni
8. EQ	Toccare per accedere a EQ
9. AUX	Toccare per accedere alla sorgente AUX
10. HDMI	Toccare per accedere alla sorgente HDMI
11. Video	Toccare per accedere alla sorgente Video
12. Android Auto	Toccare per accedere ad Android Auto
13. Apple CarPlay	Toccare per accedere ad Apple CarPlay

MENU PRINCIPALE Esempi di funzionamento a sfioramento

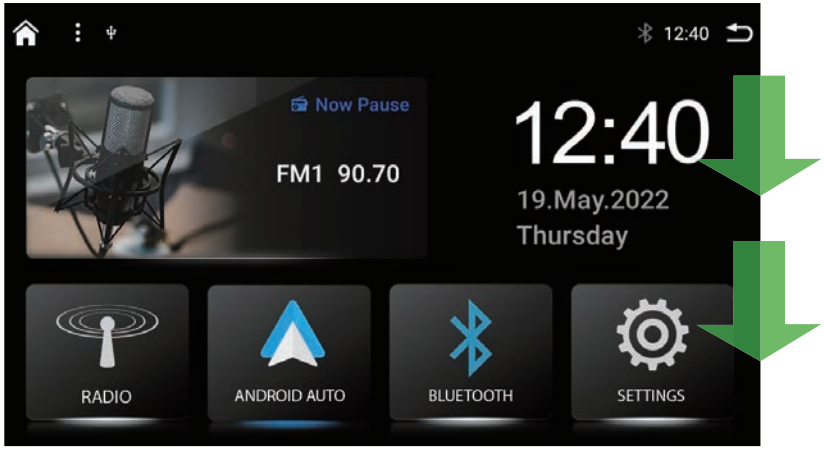

Si può accedere al menu rapido scorrendo verso il basso. Si può accedere rapidamente a molte impostazioni tramite il menu rapido, come ad esempio la luminosità dello schermo.

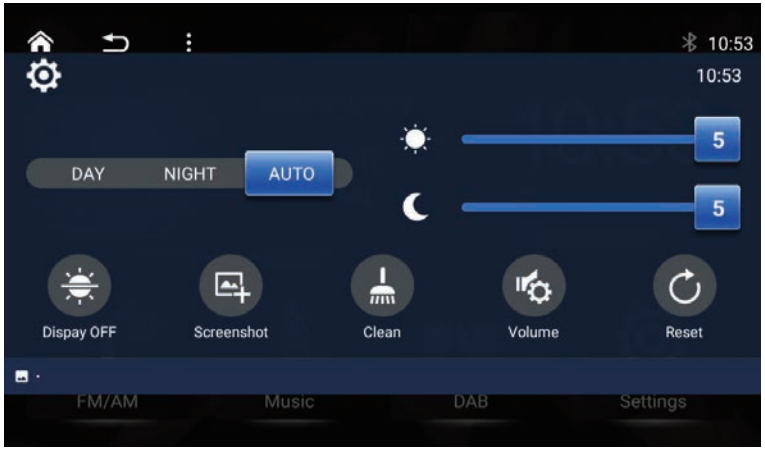

NAVIGAZIONE NEL MENU PRINCIPALE



È possibile navigare nella schermata iniziale passando il dito a sinistra o a destra.

MODIFICA DELL'ICONA DELL'APP



Per prima cosa è necessario fare spazio alla nuova icona ed eliminarne una. Quindi premendo e tenendo premuto sull'icona di un'app, essa può essere aggiunta alla schermata iniziale.

GOOGLE ANDROID AUTO


Grazie a Google Android Auto, è possibile accedere alle App compatibili e ai servizi online del proprio smartphone Android dal proprio camper e gestirli in modo intuitivo con il display del proprio dispositivo XZENT o l'assistente vocale di Google.

PREPARAZIONE:

- Scaricare l'app Android Auto da Google Play Store (per OS Android 9 e successivi). Su OS superiori preinstallati..
- Collegare lo smartphone Android con il connettore USB CP/AA del dispositivo XZENT.
- Il Bluetooth verrà stabilito automaticamente alla prima connessione all'USB.

PRIMO FUNZIONAMENTO:

1. Per il primo funzionamento, il veicolo non deve essere in movimento e il freno a mano deve essere inserito.
2. Toccare l'icona Android Auto sul menu principale del dispositivo XZENT per selezionare la sorgente Android Auto.
3. Seguire il dialogo sullo schermo dello smartphone per installare Android Auto e configurare il comportamento di avvio. È possibile modificare il comportamento di avvio selezionato nelle operazioni di configurazione in qualsiasi momento successivo.
4. Dopo che l'operazione iniziale è stata completata con successo, sullo schermo del dispositivo XZENT viene visualizzata l'interfaccia utente di Android Auto.

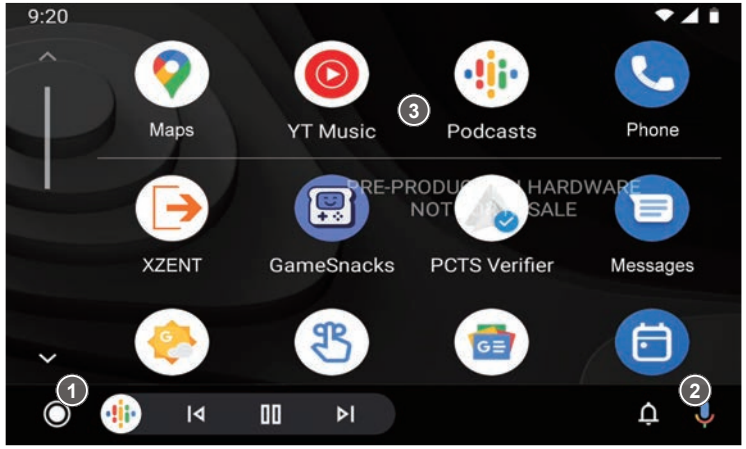

1. Toccare per visualizzare la schermata iniziale di Android Auto.
2. Toccare per attivare il comando vocale Android Auto.
3. Toccare una delle icone APP per avviare l'applicazione.
   XZENT: Toccare per aprire il menu principale XZENT.

Nota:

- Android Auto potrebbe non essere disponibile su tutti i dispositivi e non è disponibile in tutti i Paesi e le regioni.
- Per utilizzare Android Auto con il proprio smartphone Android, si deve installare sullo smartphone almeno Android 5.0 (Lollipop) o una versione successiva del sistema operativo Android.
- Per informazioni più dettagliate su Android Auto, visitare https://www.android.com/auto/ e https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

APPLE CARPLAY


Grazie ad Apple Car Play, puoi accedere alle App compatibili e ai servizi online del tuo iPhone dalla tua auto e gestirli in modo intuitivo con il display del dispositivo XZENT
o l'assistente vocale di Apple.

PREPARAZIONE:


- Collegare l'iPhone compatibile con il connettore USB CP/AA del dispositivo XZENT.
- Il Bluetooth verrà stabilito automaticamente alla prima connessione all'USB.
- Sbloccare l'iPhone.

PRIMO FUNZIONAMENTO:

1. Per il primo funzionamento, il veicolo non deve essere in movimento e il freno a mano deve essere inserito.
2. Toccare l'icona CarPlay sul menu principale del dispositivo XZENT per selezionare la sorgente CarPlay.
   Dopo che l'operazione iniziale è stata completata con successo, sullo schermo del dispositivo XZENT viene visualizzata l'interfaccia utente di CarPlay.

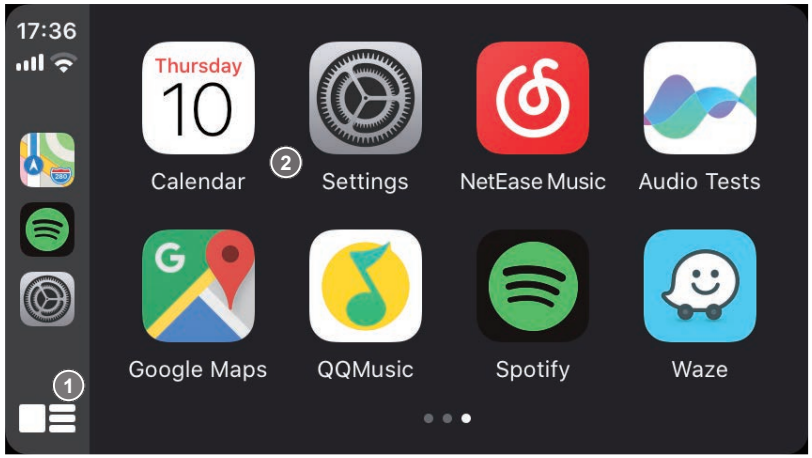

1. Toccare per visualizzare la schermata iniziale di CarPlay.
2. Toccare una delle icone APP per avviare l'applicazione.

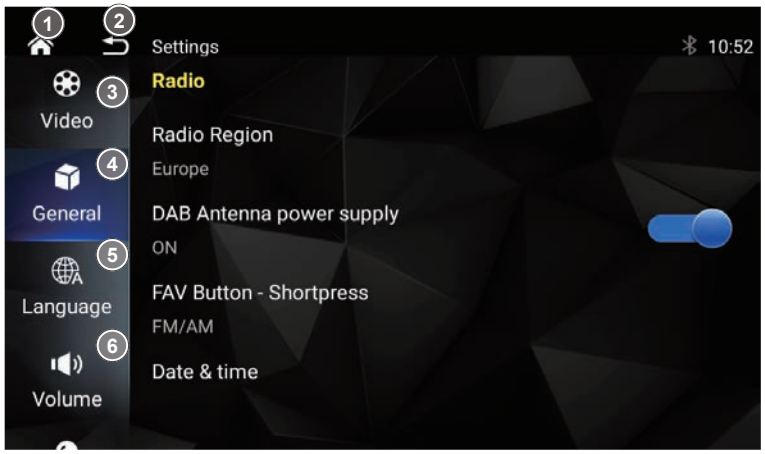

Pulsanti di funzionamento

1. Home — Toccare per aprire il Menu principale.


2. Indietro — Toccare per tornare al menu precedente.

3. Video — Toccare per visualizzare l'elenco:
Fotocamera posteriore: Toccare per selezionare la modalità Normale/ Mirroring
Disattivazione fotocamera: ON/OFF
Linea distanza fotocamera: ON/OFF

4. In generale — Toccare per visualizzare l'elenco:
Segnale acustico: ON/OFF
Collegamento dei dispositivi USB, riproduzione automatica della musica: ON/OFF
Regione radio: Selezionare un'area nell'elenco.
Alimentazione dell'antenna DAB: ON/OFF
Pulsante FAV - Pressione breve: Toccare per selezionare la fonte preferita.
Data e ora: toccare per impostare data e ora

5. Lingua — Toccare per selezionare una delle lingue disponibili.

6. Volume — Toccare la barra del guadagno della sorgente per modificare il guadagno della sorgente specificata.

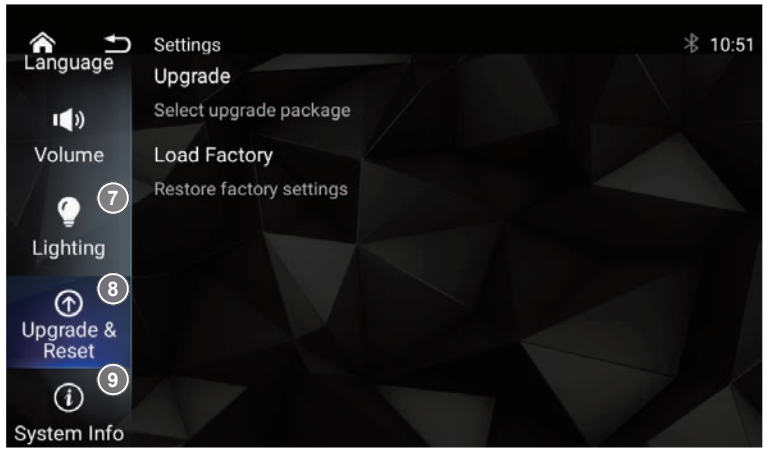

7. Illuminazione — Toccare per visualizzare il menu di impostazione della luce dei tasti.
Premere la lampadina per alternare il colore fisso o casuale.
È possibile selezionare un colore fisso selezionandolo direttamente sulla barra dei colori, oppure utilizzare le barre RGB o selezionare un colore preimpostato dai rettangoli colorati visualizzati.

8. Aggiornamento e ripristino — Aggiornamento: Toccare per accedere al menu di aggiornamento.
Ripristino di fabbrica: Toccare per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica/predefinite.

9. Informazioni sul sistema — Visualizza la versione attuale del software.

FM/AM



Pulsanti di funzionamento

1.	Home	Toccare per aprire il Menu principale.
2.	Indietro	Toccare per riavvolgere tornare indietro.
3.	Cerca giù	Toccare per ridurre la frequenza. Toccare e tenere premuto per cercare giù.
4.	Cerca su	Toccare per aumentare la frequenza. Toccare e tenere premuto per cercare su.
5.	Preimpostazione	Toccare per selezionare la preimpostazione. Toccare e tenere premuto per salvare la stazione attuale come stazione preimpostata.
6.	BANDA	Toccare per cambiare la banda radio.
7.	RDS	Toccare per attivare/disattivare RDS.
8.	Preimpostato in basso	Toccare per passare alla stazione preimpostata precedente.
9.	Preimpostato in alto	Toccare per selezionare la stazione preselezionata successiva.
10.	Salvataggio automatico	Toccare per cercare e salvare automaticamente tutte le preimpostazioni.
11.	LOC/DX	Toccare per ricevere i segnali radio Locali/Distanti.
12.	EQ	Toccare per aprire il menu EQ.
A		Campi di visualizzazione delle informazioni per le impostazioni del sintonizzatore e le funzioni RDS.
B		Frequenza della stazione attuale (o nome della stazione RDS).

Nota:

- L'unità è dotata di un sintonizzatore RDS. RDS (Radio Data System) è un sistema che trasmette dati insieme al segnale radio.
  La disponibilità del servizio RDS e dei suoi contenuti dipende dalla stazione radio che trasmette e dalla potenza del suo segnale. Ad esempio, la funzione RDS trasmette frequenze alternative che consentono la modifica della frequenza senza l'interazione dell'utente.
- Per poter utilizzare la funzione RDS e le funzioni deve essere attivata la funzione AF.


SINTONIZZATORE DAB



Pulsanti di funzionamento

1.	Home	Toccare per aprire il Menu principale.
2.	Indietro	Toccare per riavvolgere tornare indietro.
3.	Cerca giù	Toccare per selezionare la stazione precedente di tutte le stazioni (se le impostazioni SELEZIONA sono su Insieme). Toccare per selezionare la stazione precedente dello stesso Insieme / canale (se le impostazioni SELEZIONA sono su Attuale). Toccare per selezionare la stazione precedente dell'elenco dei preferiti (se le impostazioni SELEZIONA sono su Preimposta).
4.	Cerca su	Toccare per selezionare la stazione successiva di tutte le stazioni (se le impostazioni SELEZIONA sono su Insieme). Toccare per selezionare la stazione successiva dello stesso insieme / canale (se le impostazioni SELEZIONA sono su Attuale). Toccare per selezionare la stazione successiva dell'elenco dei preferiti (se le impostazioni SELEZIONA sono su Preimposta).
5.	Lista	Toccare per aprire l'elenco: Preselezione, Attuale, Insieme.
6.	EQ	Toccare per aprire il menu EQ.
7.	SELEZIONA	Toccare per cambiare il comportamento del pulsante «salta» su Insieme, Attuale, Preimpostato.
8.	Comfort Scan	Toccare per avviare la scansione degli aggiornamenti.
9.	Full Scan	Toccare per la ricerca stazioni completa.
10.	DAB-FM	Toccare per attivare/disattivare il servizio DAB-FM.
11.	DAB-DAB	Toccare per attivare/disattivare il servizio DAB-DAB.
A		Nome Stazione
B		Nome Insieme
C		Mostra immagine della Stazione, se ricevibile
D		testo DSL


AUDIO USB

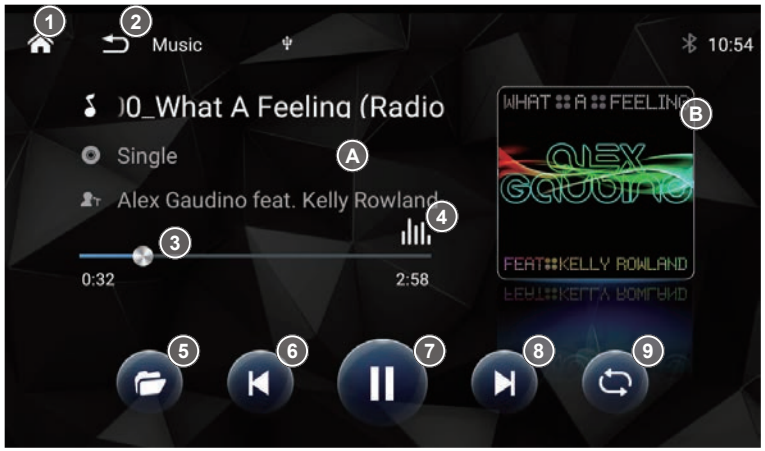

Pulsanti di funzionamento

1.	Home	Toccare per aprire il Menu principale.
2.	Indietro	Toccare per riavvolgere tornare indietro.
3.	Barra di avanzamento	Toccare la posizione per passare a.
4.	EQ	Toccare per aprire il menu EQ.
5.	Lista	Toccare per aprire la cartella audio e l'elenco dei file.
6.	Cerca giù	Toccare per selezionare il brano / file precedente.
7.	Pausa/Riprendi	Toccare per attivare la pausa e riprendere.
8.	Cerca su	Toccare per selezionare il brano / file successivo.
9.	Ripeti/Casuale	Toccare per attivare le funzioni Ripeti tutto, Ripeti singolo, Riproduzione casuale.
A		Informazioni traccia
B		Copertina incorporata del file

VIDEO USB

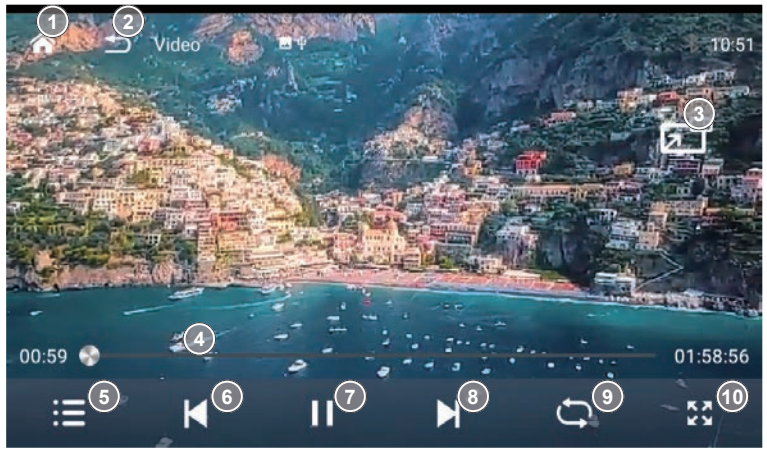

Pulsanti di funzionamento


1.	Home	Toccare per aprire il Menu principale.
2.	Indietro	Toccare per riavvolgere tornare indietro.
3.	Finestra fluttuante	Toccare per riprodurre nella finestra fluttuante.
4.	Barra di avanzamento	Toccare la posizione per passare a.
5.	Lista	Toccare per aprire la cartella video e l'elenco dei file.
6.	Cerca giù	Toccare per selezionare il capitolo/file precedente.
7.	Pausa/Riprendi	Toccare per attivare la pausa e riprendere.
8.	Cerca su	Toccare per selezionare il capitolo / file successivo.
9.	Ripeti/Casuale	Toccare per attivare le funzioni Ripeti tutto, Ripeti singolo, Riproduzione casuale.
10.	Rapporto d'aspetto	Toccare per attivare il rapporto di aspetto.

Nota:

- Toccare lo schermo tattile per visualizzare la barra di controllo da schermo intero.
  Seguire le leggi e le regole specifiche del Paese per l'utilizzo dei video durante la guida.
  Se il veicolo non è impostato sulla modalità di parcheggio, viene emesso un avviso.

FOTOCAMERA

X-527 è dotato di un ingresso per fotocamera con alimentazione commutabile a 12 V CC. Il dispositivo attiverà l'alimentazione della fotocamera tramite 12 V CC. Non collegare l'alimentazione della fotocamera a un'alimentazione permanente.
Per regolare le impostazioni della fotocamera, accedere alle impostazioni principali del sistema > video.

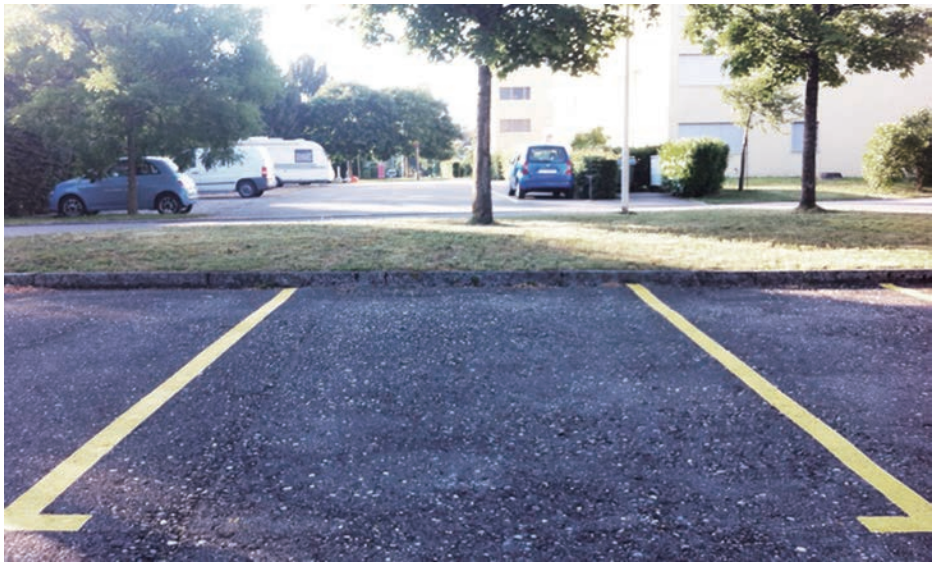



AUX-IN, HDMI

È possibile accedere alla sorgente AUX-IN tramite la relativa icona nella schermata principale. La sorgente fornirà l'ingresso del segnale AUX-IN o HDMI all'unità XZENT. Non esiste alcuna operazione touch specifica, oltre al pulsante Torna alla schermata iniziale.

Pulsanti di funzionamento

1. Indietro Premere per tornare alla schermata iniziale.

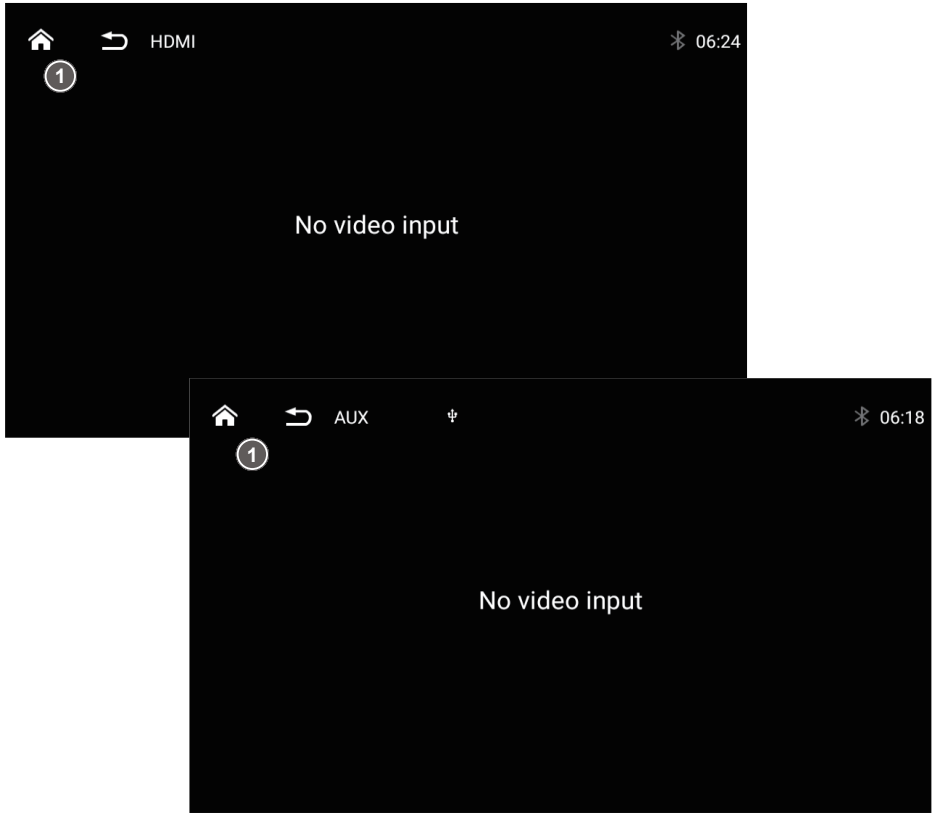

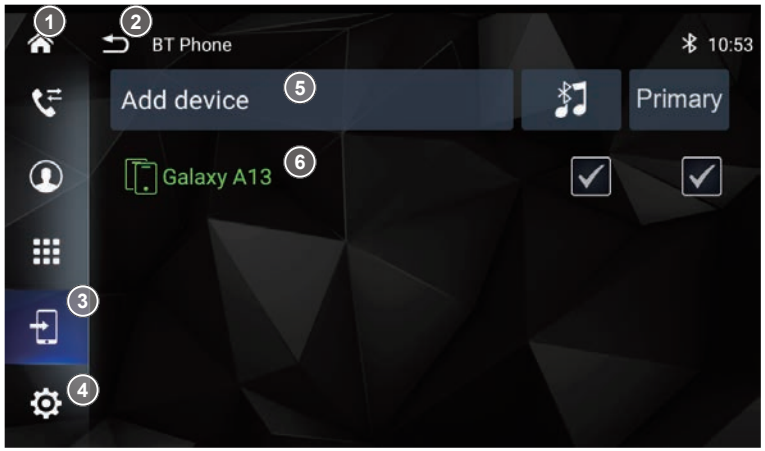

Al primo utilizzo, eseguire una SCANSIONE / RICERCA e assicurarsi che il telefono sia impostato su VISIBILE. Selezionare il telefono dall'elenco dei risultati e confermare il codice di accesso per consentire al proprio telefono di abbinarsi.
Si prega di assicurare e confermare tutte le autorizzazioni richieste come l'accesso ai contatti / l'accesso alla rubrica o altri profili Bluetooth necessari. Se si rifiuta l'accesso, la funzionalità potrebbe risultare limitata.

Pulsanti di funzionamento

1.	Home	Toccare per aprire il Menu principale.
2.	Indietro	Toccare per riavvolgere tornare indietro.
3.	Scansione / ricerca	Toccare per accedere al menu Scansione / Ricerca.
4.	Impostazioni	Toccare per accedere al menu Impostazioni BT. Bluetooth: Toccare per modificare il nome dell'unità. Sincronizzare la rubrica del telefono: Toccare per risincronizzare la rubrica del telefono.
5.	Aggiungere dispositivo	Toccare per cercare un dispositivo Bluetooth disponibile.
6.	Elenco dispositivi	Toccare per abbinare. Premere a lungo il nome di un dispositivo nell'elenco. Il pop-up mostrerà l'icona del cestino, l'icona di ricollegamento e l'icona [X] per chiudere il pop-up.




NOTA:
Questa sorgente è la telefonia HFP di XZENT necessaria per connettere un telefono abbinato per poterlo utilizzare.
Se GAA o CarPlay è collegata mediante USB anteriore, tutte le funzionalità di telefonia verranno eseguite tramite GAA o CarPlay e passeranno alla loro modalità telefonia.

Pulsanti di funzionamento

7.	Registro chiamate	Toccare l'elenco Registro chiamate aperto: Chiamate in uscita, Chiamate ricevute, Chiamate perse. Toccare la voce dell'elenco per eseguire la chiamata.
8.	Rubrica telefonica	Toccare per aprire la rubrica del telefono connesso / selezionato attivo.
9.	Tastierino num.	Toccare per aprire il tastierino.
10.	Componi	Toccare per comporre il numero dopo aver inserito il numero di telefono.
A		Nome del telefono correntemente abbinato.


MUSICA IN STREAMING BLUETOOTH

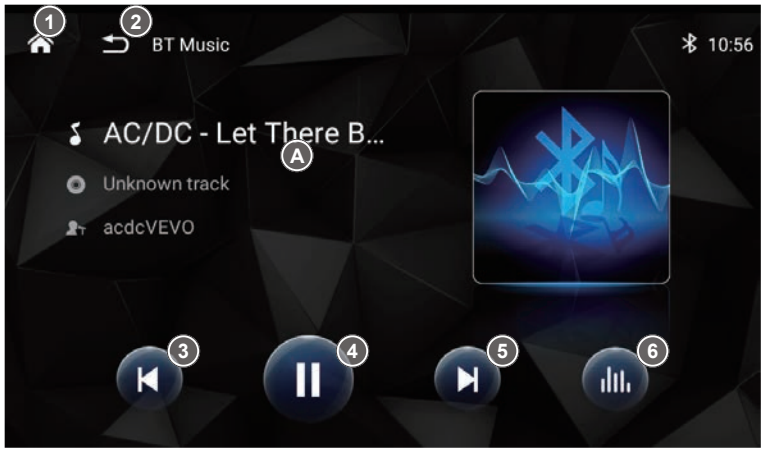


Pulsanti di funzionamento


1.	Home	Toccare per aprire il Menu principale.
2.	Indietro	Toccare per riavvolgere tornare indietro.
3.	Cerca giù	Toccare per selezionare la canzone precedente.
4.	Pausa/Riprendi	Toccare per attivare la pausa e riprendere.
5.	Cerca su	Toccare per selezionare la canzone successiva.
6.	EQ	Toccare per aprire il menu EQ.
A		Informazioni sullo streaming (dipende dalla capacità del telefono).

DIAGRAMMA DI CABLAGGIO

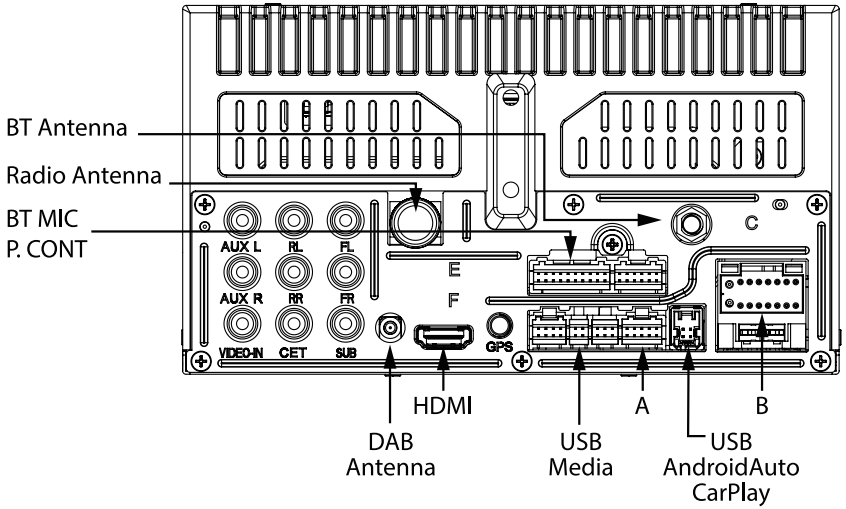

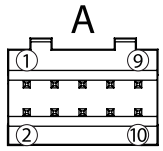

A	Pin No	Description
	1	N/A
	2	N/A
	3	N/A
	4	GND
	5	IR-In
	6	Camera CVBS
	7	Camera +12V
	8	GND
	9	Parking
	10	N/A

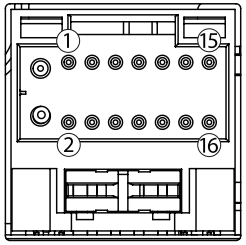

B

B	Pin No	Description	Pin No	Description
	1	GND	9	FR-
	2	B+	10	RL-
	3	ACC	11	FR+
	4	ILL	12	RL+
	5	Reverse	13	FL-
	6	N/A	14	RR+
	7	N/A	15	FL+
	8	P. ANT	16	RR-

XZENT X-527 Conformità e sicurezza

Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE

L'X-527 dispone di Bluetooth® e Wi-Fi. Con la versione software corrispondente, il Wi-Fi consente la connessione senza fili per Apple CarPlay e Android Auto. L'apparecchio non offre un accesso generale a Internet tramite Wi-Fi né servizi di navigazione web. Le funzioni disponibili dipendono dalla versione software installata.

Funzione radio	Banda di frequenza	Potenza massima EIRP
Bluetooth®	2402–2480 MHz	9,85 dBm (≈ 9,7 mW)
WLAN / Wi-Fi 2,4 GHz	2412–2472 MHz	< 100 mW (< 20 dBm)
WLAN / Wi-Fi 5 GHz	5150–5250 MHz	< 40 mW

EIRP indica la potenza isotropica irradiata equivalente.
Il funzionamento nella banda a 5 GHz è previsto all'interno dei veicoli stradali. Rispettare le restrizioni locali sull'uso delle apparecchiature radio..

Esposizione ai campi elettromagnetici
Questa apparecchiatura radio soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/53/UE, inclusi i limiti applicabili all'esposizione ai campi elettromagnetici. Utilizzare l'apparecchio secondo la destinazione d'uso.

Smaltimento delle apparecchiature elettriche



Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo apparecchio deve essere raccolto separatamente dai rifiuti domestici indifferenziati. Al termine della vita utile, consegnarlo a un punto di raccolta autorizzato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure a un rivenditore nell'ambito degli obblighi di ritiro previsti dalla legge. La raccolta separata consente il riutilizzo, il riciclaggio e un trattamento rispettoso dell'ambiente ai sensi della direttiva 2012/19/UE (RAEE).
Prima di cedere o smaltire l'apparecchio, eliminare i dati utente memorizzati localmente mediante "Factory reset". Rimuovere i supporti di memoria USB collegati. Le istruzioni per il ripristino sono riportate nella sezione successiva dedicata ai dati.

Sicurezza durante l'installazione e l'uso

AVVERTENZA – Installazione professionale: Affidare l'installazione e il collegamento a personale qualificato in impianti elettrici ed elettronici dei veicoli. Un'installazione errata può provocare lesioni, danni materiali, malfunzionamenti o un incendio del veicolo. Rispettare le istruzioni di installazione e collegamento di questo manuale.

AVVERTENZA – Protezione dell'udito e sicurezza stradale: L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare permanentemente l'udito. Impostare un volume adeguato affinché i segnali acustici esterni restino udibili. Utilizzare i comandi solo quando le condizioni del traffico lo consentono.

IT

Dichiarazione di conformità UE semplificata
Il fabbricante, ACR Brändli + Vögeli AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio X-527 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:



https://www.acr.eu/eu-product-conformity/

Informazioni sui dati e sulla loro cancellazione
Informazioni sul regolamento europeo sui dati, regolamento (UE) 2023/2854: L'X-527 memorizza localmente le impostazioni, i dati di associazione Bluetooth e i profili di connessione senza fili degli smartphone. Con il consenso dell'utente, la rubrica e gli elenchi delle chiamate possono essere trasferiti dallo smartphone. I registri interni di sistema e di diagnostica vengono generati temporaneamente e sovrascritti ciclicamente; non sono accessibili dall'interfaccia utente. L'apparecchio non offre una funzione di esportazione di questi dati locali.
Per rimuovere un dispositivo associato dall'elenco Bluetooth, tenere premuto il suo nome e toccare [X]. La rubrica e gli elenchi delle chiamate sono accessibili tramite la funzione telefono durante la connessione Bluetooth. Dopo la disconnessione, i dati nella cache diventano invisibili e lo spazio viene reso disponibile per la sovrascrittura.
Per eliminare i dati utente locali, aprire "Settings" > "Upgrade & Reset" > "Factory reset". Questa funzione elimina le impostazioni locali, le associazioni, i profili di connessione senza fili e la rubrica e gli elenchi delle chiamate nella cache. Il software e gli identificativi fissi dell'apparecchio vengono conservati. I dati sullo smartphone e sui supporti USB non vengono eliminati. Il trattamento dei dati da parte delle app dello smartphone e dei servizi online è descritto dai rispettivi fornitori.

Marchi e diritto d'autore
Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
Apple e Apple CarPlay sono marchi di Apple Inc.
Google e Android Auto™ sono marchi di Google LLC.
Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
© Copyright by XZENT

Fabbricante e mandatario nell'Unione europea
Fabbricante e mandatario nell'Unione europea
Fabbricante: ACR Brändli + Vögeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Svizzera
Mandatario nell'Unione europea: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germania
Contatto per la conformità del prodotto: compliance@acr.eu
https://www.xzent.com



https://secure.productip.com/public/view/file/id/1ed6f9?f=1ed6f9

E4 10R−06 4977

Made in China





IT



XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany