GEBRUIKERSHANDLEIDING



XZENT X-527

2-Din Infotainer X-527

INHOUDSOPGAVE

OVER DEZE HANDLEIDING
Deze handleiding bevat belangrijke informatie en waarschuwingen over de werking van deze XZENT-eenheid.
Bewaar deze op een plek waar u later weer bij kunt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE	3
TOETSEN OP HET FRONTPANEEL	4
HOOFDMENU	5
APPARATEN	6 - 7
HOOFDMENU AANRAAKBEDIENING EN NAVIGATIE	8 - 9
GOOGLE ANDROID AUTO	10
APPLE CARPLAY	11
INSTELLINGEN (HOOFDSYSTEEM)	12 - 13
RADIO TUNER	14
DAB TUNER	15
USB AUDIO	16
USB VIDEO	17
AUX-IN / HDMI	18
CAMERA	19
BLUETOOTH TELEFOON	20 - 21
BLUETOOTH MUZIEK STREAMEN	22
BEDRADINGSSCHEMA	23
TECHNISCHE SPECIFICATIES	24
AANVULLENDE INFORMATIE	25

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Opmerking
1. De beschrijvingen en andere inhoud in deze handleiding kunnen afwijken van het werkelijke apparaat.
2. Het is mogelijk dat de in deze handleiding getoonde afbeeldingen en HMI- screenshots afwijken van het echte apparaat.
3. De specificaties en het technische ontwerp van dit model kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- Lees deze instructies volledig door. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg de instructies op.
- Bewaar deze handleiding. Iedereen die het apparaat gebruikt, moet deze handleiding tot zijn beschikking hebben.
- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in auto's met 12 V DC-batterij en negatieve aarding.
- Gebruik de eenheid niet op een andere manier dan beschreven in deze handleiding. Het niet in acht nemen van de bijgeleverde instructies kan leiden tot het vervallen van uw garantie.
- De eenheid mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden, omdat dit leidt tot het vervallen van de garantie. Probeer de eenheid niet zelf te repareren of te onderhouden. Neem hiervoor contact op met een geautoriseerde XZENT-dealer.
- Gebruik alleen originele accessoires die voor dit apparaat zijn ontworpen en gefabriceerd, anders kan er schade ontstaan. Installeer het apparaat volgens de montagehandleiding door gebruik te maken van de bijgeleverde montageaccessoires. De acceleratiekrachten die bij ongelukken vrijkomen, kunnen enorm zijn. Onjuist gemonteerde apparaten vormen een ernstig risico voor de bestuurder en voor de passagiers bij een ongeval.
- Bescherm de eenheid tegen water en andere vloeistoffen die in de behuizing zouden kunnen komen. Dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs brand.
- Steek nooit metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschap) in de eenheid om kortsluiting te voorkomen.
- Probeer voor het vervangen van een defecte zekering de oorzaak van de kortsluiting te vinden. Kijk de kabels van de voeding goed na! Controleer of de kortsluiting niet door een defect in de voeding of bedrading wordt veroorzaakt. Is dit in orde, vervang de defecte zekering dan door een nieuwe (met identieke waarden).
  Indien u nog steeds kortsluiting krijgt, dient u contact op te nemen met een geautoriseerde XZENT-dealer.
- Lees de gebruikershandleiding betreffende compatibiliteit en de opmerkingen over elektrische aansluitingen, voordat u verbinding maakt met een ander apparaat. Probeer geen incompatibele producten aan te sluiten.
- Let erop dat u de auto-accu niet leeg trekt als u de eenheid gebruikt terwijl de automotor is uitgeschakeld.
  Aangezien de eenheid een aanzienlijke hoeveelheid energie gebruikt en de accu alleen wordt opgeladen als de motor draait, kan het gebeuren dat de accu zover leeg raakt, dat de motor niet meer gestart kan worden.
- Volgens de wetgeving in verschillende Europese landen is het rijden met monitoren die films tonen in het zicht van de bestuurder niet toegestaan, omdat de bestuurder afgeleid kan raken van het verkeer. Leef de verkeersregels van uw land na, anders loopt u in het geval van een ongeluk het risico een boete te krijgen of kunt u zelfs uw verzekeringsdekking verliezen. Let op het afspeelvolume in uw voertuig, want u bent immers verplicht om te letten op waarschuwingsgeluiden van buiten, zoals politiesirenes.
- Stel de eenheid niet bloot aan harde schokken. Hierdoor kan een mechanisch of elektrisch defect van de eenheid worden veroorzaakt.
- Als er problemen ontstaan of er vragen zijn tijdens de installatie, neem dan contact op met uw XZENT-dealer/importeur.

X-527 TOETSEN OP HET VOORPANEEL



Bediening Knoppen/ touch-area Knoppen:

1.	Reset	Druk hierop om een power reset uit te voeren.
2.	Home	Druk hierop om naar het hoofdmenu te gaan.
3.	FAV	Druk hierop om uw favoriete bron in te voeren. U kunt de FAV-bron instellen in Instellingen, Algemeen menu.
4.	Stroom/Volume	Indien ingeschakeld, draai om het volume aan te passen, druk om te dempen. Ingedrukt houden om Stand-by te gaan (Scherm uit, Audio uit).
5.	Stem	Druk op deze toets om de spraakherkenning te starten (in gebruik met Android Auto of CarPlay).
6.	CAM	Indrukken om de achteruitrijcamera te openen, nogmaals indrukken om af te sluiten.
7.	Aanraakgebied	Druk op het schermgebied om een touch press actie uit te voeren.

Diverse:

A	Microfoon

HOOFDMENU





HOOFDMENU Bedieningsoppervlak

1. Bovenste sectie	Home-pictogram	Druk in andere bronnen om terug te keren naar deze pagina.
	Pijl terug:	Druk hierop om 1 niveau terug te gaan
	Driepunten-pictogram:	Druk hierop om een andere achtergrond te selecteren
	Tap en sleep de bovenste balk naar het midden van de contouren*.	
	Naast de klok in de hoek vindt u de Bluetooth-statuspictogrammen en het signaal. U ziet een bedieningsvoorbeeld van het verslepen van het bedieningscentrum dat in dit hoofdstuk wordt gevolgd.	
	Control Center*	
	Hiermee hebt u snel toegang tot specifieke systeemfuncties voor Scherminstellingen, Screenshots, Volume, Brongeheugen wissen, enz.	
2. Middelste gedeelte	De linkerkant van de middelste secties toont de huidige actieve audiobron. Afhankelijk van de audiobron worden aanvullende gegevens en de afspeel/pauze status getoond. Druk op het gedeelte om de actieve bron in volledig scherm te tonen. Aan de rechterkant van het middelste gedeelte ziet u een groot klok- en kalendergedeelte. Druk hierop om de klok- en datuminstellingen aan te passen.	
3. Onderste gedeelte	Het onderste gedeelte bevat 4 stuks snelle bronselecties. Standaard zijn dit FM/AM, (USB) Muziek, BT Telefonie en Instellingen.	
	U kunt een bronpictogram vasthouden en slepen naar de bovenste wissectie om het uit de snelle zone te verwijderen. Selecteer vervolgens op de pagina's ALLES-Bronnen een nieuwe bron om deze op de vrije plek voor snelle bronnen te zetten. U ziet een voorbeeld van een verwijder- en toevoegprocedure in dit hoofdstuk.	

Dit is het startschermgedeelte voor snelle toegang.

Veeg dit scherm weg naar links om de extra pagina's met alle beschikbare bronnen te zien (zie volgende pagina). U ziet een bedieningsvoorbeeld van het omhoog vegen in dit hoofdstuk Na het verwijderen van een pictogram van een snelle bron uit de onderste sectie van het

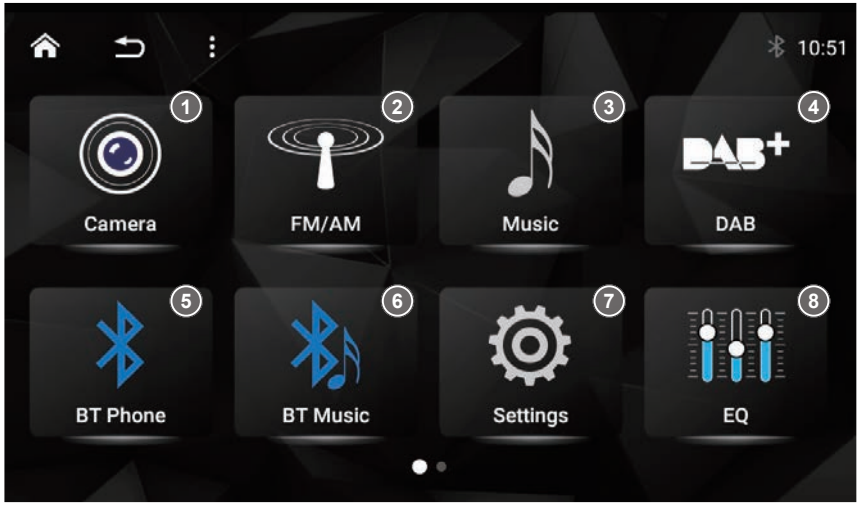

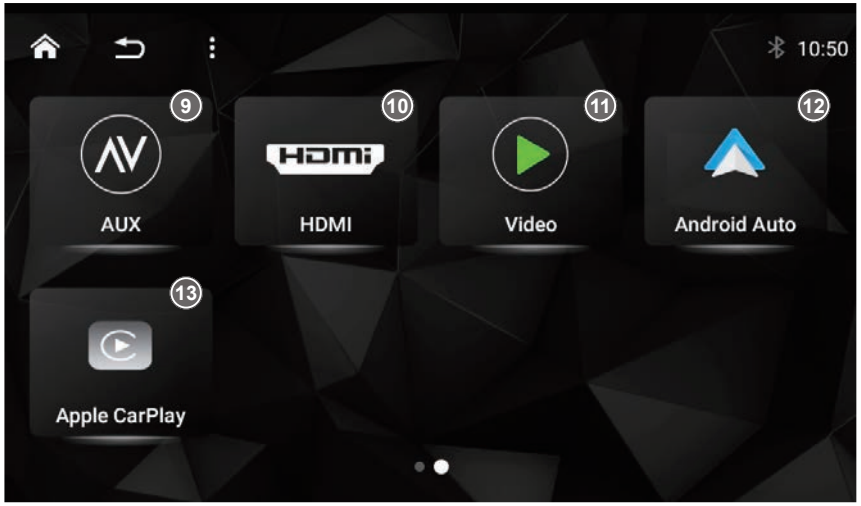


startscherm, kunt u een nieuw pictogram van deze pagina naar de vrije plek in de onderste sectie slepen. Zie het bedieningsvoorbeeld verderop in dit hoofdstuk.


APP's Bedieningsknoppen en -gebied

1.	Camera	Tik om de camerabron te openen
2.	FM / AM	Tik om de FM/AM-bron te openen
3.	Muziek	Tik om de muziekbron te openen
4.	DAB	Tik om de DAB-bron te openen
5.	BT-telefoon	Tik om de bron BT Phone te openen.
6.	BT-muziek	Tik om de bron BT Music te openen
7.	Instellingen	Tik om Instellingen te openen
8.	EQ	Tik om EQ te openen
9.	AUX	Tik hierop om de AUX-bron te openen
10.	HDMI	Tik hierop om de HDMI-bron te openen
11.	Video	Tik om videobron te openen
12.	Android Auto	Tik om Android Auto te openen
13.	Apple CarPlay	Tik om Apple CarPlay te openen

HOOFDMENU Aanraakbediening voorbeelden

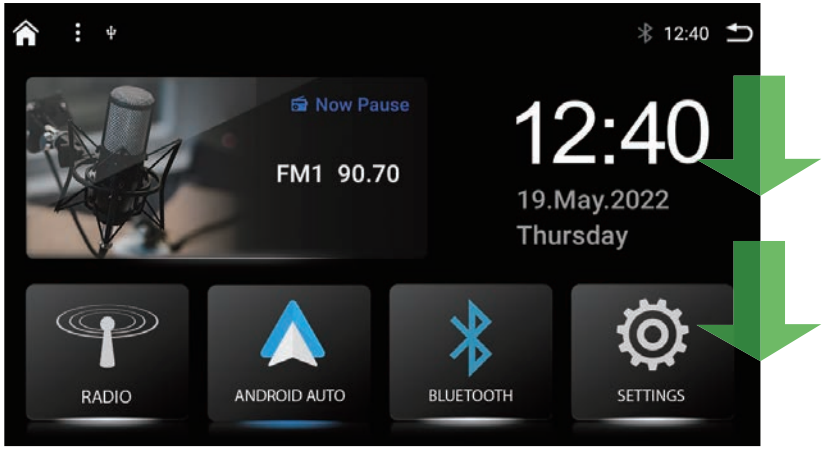

U kunt het snelmenu openen door naar beneden te vegen. Veel instellingen zijn snel toegankelijk via het snelle menu, zoals de helderheid van het scherm.

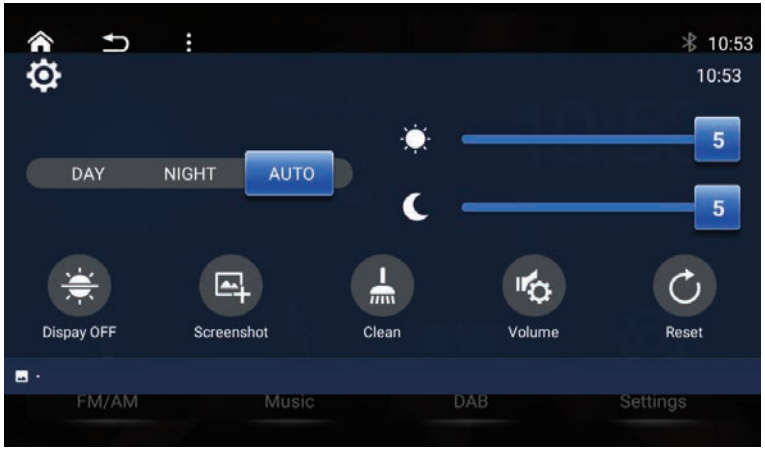

NAVIGATIE DOOR HET HOOFDMENU



U kunt door het startscherm navigeren door naar links of rechts te vegen.

APP-PICTOGRAM WIJZIGEN



Eerst moet u plaats maken voor het nieuwe pictogram en er een verwijderen. Vervolgens kunt u het app-pictogram vastzetten op het startscherm door het ingedrukt te houden.

GOOGLE ANDROID AUTO


Met Google Android Auto hebt u in uw auto toegang tot compatibele apps en online diensten van uw Android-smartphone en kunt u deze intuïtief bedienen met het display van uw XZENT-apparaat of de spraakassistent van Google.

VOORBEREIDING:

- Download de Android Auto app uit de Google Play Store (voor OS Android 9 en lager). Op hogere OS voorgeïnstalleerd.
- Sluit de Android-smartphone aan op de CP/AA USB-aansluiting van het XZENT-apparaat.
- Bluetooth wordt automatisch ingesteld bij de eerste USB-verbinding.

INITIËLE WERKING:

1. Voor de eerste bediening mag het voertuig niet in beweging zijn en moet de handrem aangetrokken zijn.
2. Tik op het Android Auto pictogram in het hoofdmenu van het XZENT apparaat om de Android Auto bron te kiezen.
3. Volg de dialoog op het display van uw smartphone om Android Auto te installeren en het startgedrag te configureren. Het is mogelijk om het geselecteerde startgedrag op elk gewenst moment later in de instelhandelingen te wijzigen.
4. Nadat de eerste handeling met succes is voltooid, verschijnt de Android Auto gebruikersinterface op het scherm van het XZENT-apparaat.

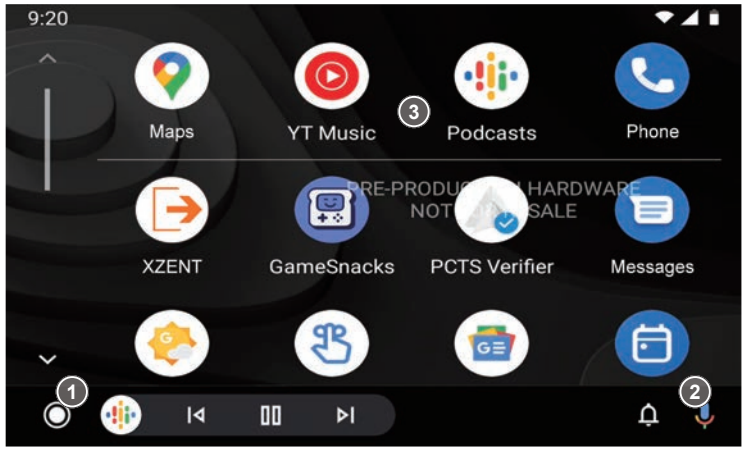

1. Tik om het beginscherm van Android Auto main weer te geven.
2. Tik om de Android Auto spraakbesturing te activeren.
3. Tik op een van de APP-pictogrammen om de toepassing te starten.
   XZENT: Tik om het hoofdmenu van XZENT te openen.

Opmerking:

- Android Auto is mogelijk niet beschikbaar op alle toestellen en is niet in alle landen en regio's beschikbaar.
- Om Android Auto met uw Android-smartphone te gebruiken, moet ten minste Android 5.0 (Lollipop) of een hogere versie van het Android-besturingssysteem op uw smartphone zijn geïnstalleerd.
- Voor meer gedetailleerde informatie over Android Auto kunt u terecht op https://www.android.com/auto/ en https://support.google.com/androidauto#topic=6348027

APPLE CARPLAY


Met Apple CarPlay hebt u in uw auto toegang tot compatibele apps en online diensten van uw iPhone en kunt u deze intuïtief bedienen met het display van uw XZENT-apparaat of de spraakassistent van Apple.

VOORBEREIDING:


- Sluit de compatibele iPhone aan op de CP/AA USB-aansluiting van het XZENT-apparaat.
- Bluetooth wordt automatisch ingesteld bij de eerste USB-verbinding.
- Ontgrendel uw iPhone.

INITIËLE WERKING:

1. Voor de eerste bediening mag het voertuig niet in beweging zijn en moet de handrem aangetrokken zijn.
2. Tik op het CarPlay-pictogram in het hoofdmenu van het XZENT-apparaat om de CarPlay-bron te kiezen.
   Nadat de eerste handeling met succes is voltooid, verschijnt de CarPlay gebruikersinterface op het scherm van de XZENT.

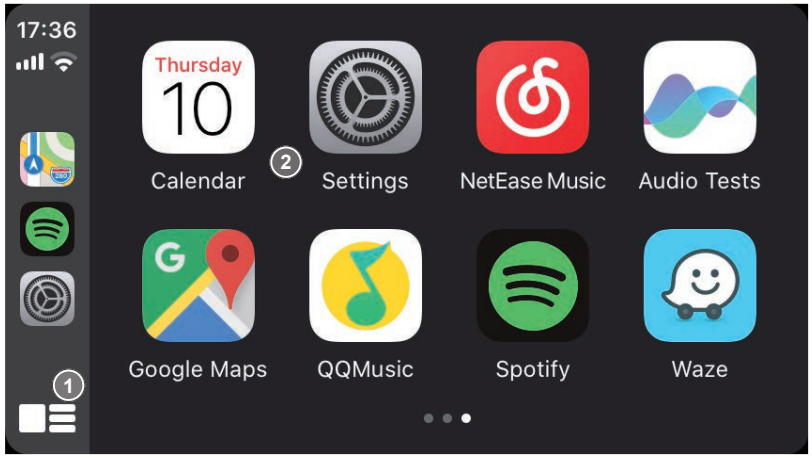

1. Tik op om het beginscherm van CarPlay weer te geven.
2. Tik op een van de APP-pictogrammen om de toepassing te starten.

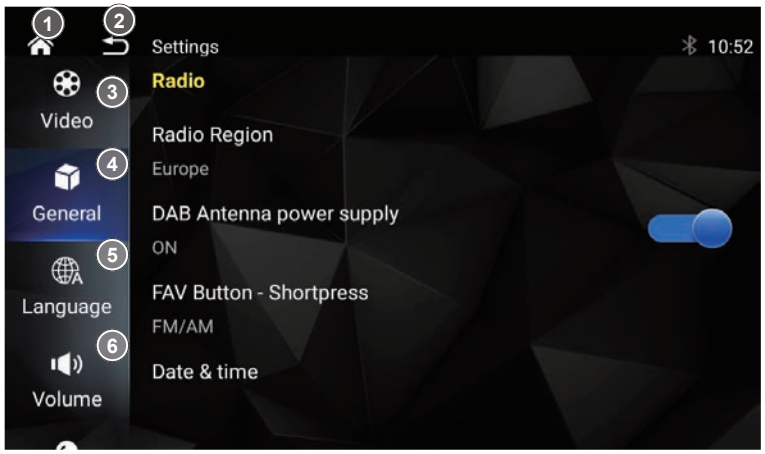

Bedieningstoetsen

1. Home — Tik om het hoofdmenu te openen.


2. Terug — Tik hierop om terug te keren naar het vorige menu.

3. Video — Tik om de lijst weer te geven:
Terug Camera: Tik om de modus Normaal/Gespiegeld te selecteren
Camera dempen: AAN/UIT
Afstandslijn camera: AAN/UIT

4. Algemeen — Tik om de lijst weer te geven:
Pieptoon: AAN/UIT
USB-apparaten koppelen, muziek automatisch afspelen: AAN/UIT
Radiogebied: Selecteer een gebied in de lijst.
Stroomvoorziening DAB-antenne: AAN/UIT
FAV-knop - Kort indrukken: Tik om uw favoriete bron te selecteren.
Datum en tijd: tik hierop om de Datum en tijd in te stellen.

5. Taal — Tik om een andere beschikbare taal te selecteren.

6. Volume — Tik op de balk van de bronversterking om de versterking van de specifieke bron te wijzigen.

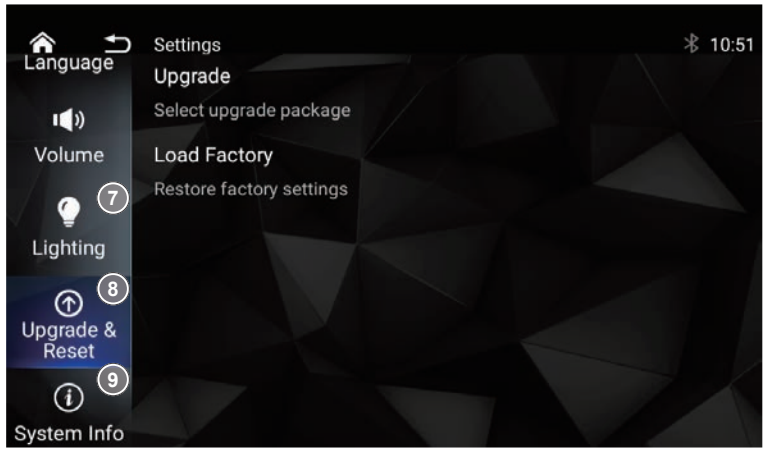

7. Verlichting — Tik om het menu voor het instellen van de toetsverlichting weer te geven.
Druk op de lamp om een vaste of willekeurige kleur te kiezen.
U kunt een vaste kleur kiezen door direct op de kleurplaat te selecteren, of de RGB-balken gebruiken of een vooraf ingestelde kleur kiezen uit de getoonde rechthoeken met kleur.

8. Upgrade en reset — Upgrade: Tik om het upgrade menu te openen.
Fabrieksreset: Tik om het apparaat te resetten naar de fabrieks- / standaardinstellingen.

9. Systeeminformatie — Toont de huidige softwareversie.

FM / AM



Bedieningstoetsen

1.	Home	Tik om het hoofdmenu te openen.
2.	Terug	Tik hierop om terug te keren.
3.	Zoek omlaag	Tik om de frequentie omlaag te brengen. Houd deze toets ingedrukt om omlaag te zoeken.
4.	Omhoog zoeken	Tik om de frequentie te verhogen. Ingedrukt houden om omhoog te zoeken.
5.	Voorkeuzezender	Tik om een voorkeuzezender te selecteren. Blijf aanraken om de huidige zender op te slaan als voorkeuzezender.
6.	BAND	Tik om de radioband te wijzigen.
7.	RDS	Tik hierop om RDS in of uit te schakelen.
8.	Voorkeurzender omlaag	Tik hierop om de vorige voorkeuzezender te selecteren.
9.	Voorkeurszender omhoog	Tik hierop om de volgende voorkeuzezender te selecteren.
10.	Automatisch opslaan	Tik hierop om alle voorkeurszenders te zoeken en automatisch op te slaan.
11.	LOC/DX	Om lokale/verre radiosignalen te ontvangen.
12.	EQ	Tik hierop om het menu EQ te openen.
A		Informatiedisplayvelden voor tunerinstellingen en RDS-functies.
B		Huidige zenderfrequentie (of RDS zendernaam).

Opmerking:

- Dit toestel beschikt over een RDS-tuner. RDS is een systeem dat gegevens bovenop het radiosignaal uitzendt.
  Beschikbaarheid en inhoud van de RDS-gegevens zijn afhankelijk van de betreffende zender en de signaalsterkte ervan. RDS zendt bijvoorbeeld alternatieve frequenties uit, waardoor de frequentie kan worden gewijzigd zonder tussenkomst van de gebruiker.
- U moet de AF-functie geactiveerd hebben om de RDS-functionaliteit en -functies te kunnen gebruiken.


DAB TUNER



Bedieningstoetsen

1.	Home	Tik om het hoofdmenu te openen.
2.	Terug	Tik hierop om terug te keren.
3.	Zoek omlaag	Tik om de vorige zender van alle zenders te selecteren (als SELECT instellingen is ingesteld op Ensemble). Tik op om de vorige zender van hetzelfde ensemble/kanaal te kiezen (indien de SELECT-instellingen zijn ingesteld op Huidig). Tik om de vorige zender van de favorietenlijst te selecteren (indien de SELECT instellingen zijn ingesteld op Preset).
4.	Omhoog zoeken	Tik om de volgende zender van alle zenders te kiezen (indien de SELECT-instellingen zijn ingesteld op Ensemble). Tik op om de volgende zender van hetzelfde ensemble/kanaal te kiezen (indien de SELECT-instellingen zijn ingesteld op Current). Tik om de volgende zender uit de favorietenlijst te kiezen (indien de SELECT-instellingen zijn ingesteld op Preset).
5.	Lijst	Tik om de lijst te openen: Preset, Current, Ensemble.
6.	EQ	Tik hierop om het menu EQ te openen.
7.	SELECT	Tik om het gedrag van de overslaande knop te veranderen in Ensemble, current, Preset.
8.	Comfort Scan	Tik op om de update-scan te starten.
9.	Full scan	Tik hierop om het zoeken naar volledige zenders te starten.
10.	DAB-FM	Tik op DAB-FM service in/uitschakelen na.
11.	DAB-DAB	Tik hierna op DAB-DAB-service in-/uitschakelen.
A		Naam zender
B		Ensemble naam
C		Diavoorstelling foto van station indien te ontvangen
D		DSL tekst


USB AUDIO

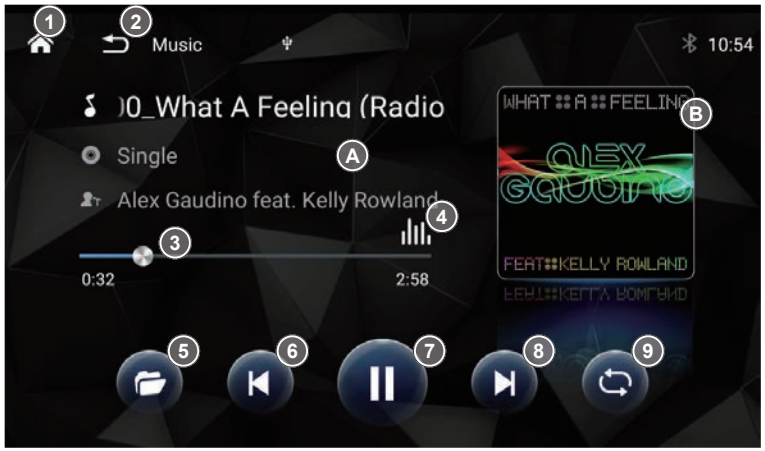

Bedieningstoetsen

1.	Home	Tik om het hoofdmenu te openen.
2.	Terug	Tik hierop om terug te keren.
3.	Voortgangsbalk	Tik op de positie om naartoe te springen.
4.	EQ	Tik hierop om het menu EQ te openen.
5.	Lijst	Tik hierop om de lijst met audiomappen en bestanden te openen.
6.	Zoek omlaag	Tik om het vorige nummer / bestand te selecteren.
7.	Pauze/hervatten	Tik om te wisselen tussen pauze en hervatten.
8.	Omhoog zoeken	Tik om het volgende nummer / bestand te selecteren.
9.	Herhalen/Willekeurig	Tik om te schakelen tussen Alles herhalen, Enkel herhalen, Willekeurig afspelen.
A		Track informatie
B		Ingesloten cover van bestand

USB VIDEO

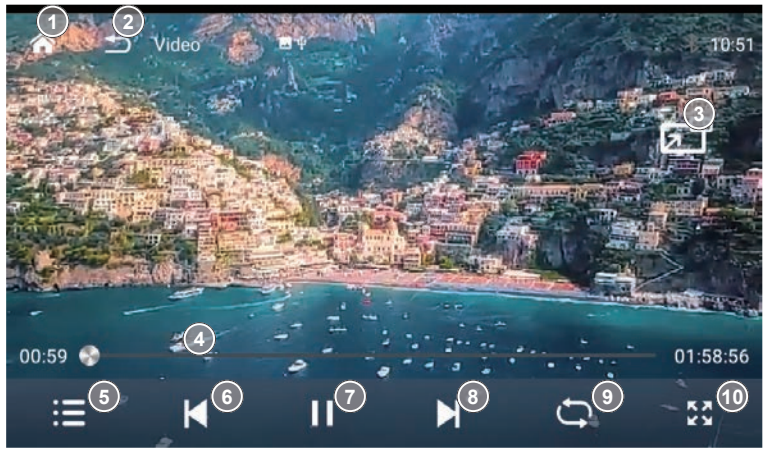

Bedieningstoetsen


1.	Home	Tik om het hoofdmenu te openen.
2.	Terug	Tik hierop om terug te keren.
3.	Zwevend venster	Tik om af te spelen in Zwevend Venster.
4.	Voortgangsbalk	Tik op de positie om naartoe te springen.
5.	Lijst	Tik om de lijst met videomappen en bestanden te openen.
6.	Zoek omlaag	Tik om het vorige hoofdstuk / bestand te selecteren.
7.	Pauze/hervatten	Tik om te wisselen tussen pauze en hervatten.
8.	Omhoog zoeken	Tik om het volgende hoofdstuk / bestand te selecteren.
9.	Herhalen/Willekeurig	Tik om te schakelen tussen Alles herhalen, Enkel herhalen, Willekeurig afspelen.
10.	Beeldverhouding	Tik hierop om de beeldverhouding aan te passen.

Opmerking:

- Tik op het aanraakscherm om de besturingsbalk op het volledige scherm weer te geven.
  Volg de landspecifieke wetten en regels voor videogebruik tijdens het rijden.
  Er wordt een waarschuwing gegeven als het voertuig niet in de parkeerstand staat.

CAMERA

X-527 beschikt over één camera-ingang met schakelbare 12VDC-voeding. Het apparaat activeert de camera-voeding via 12 VDC. Sluit de cameravoeding niet aan op een permanente voeding.
Om de camera-instellingen aan te passen gaat u naar de hoofdsysteeminstellingen > video.

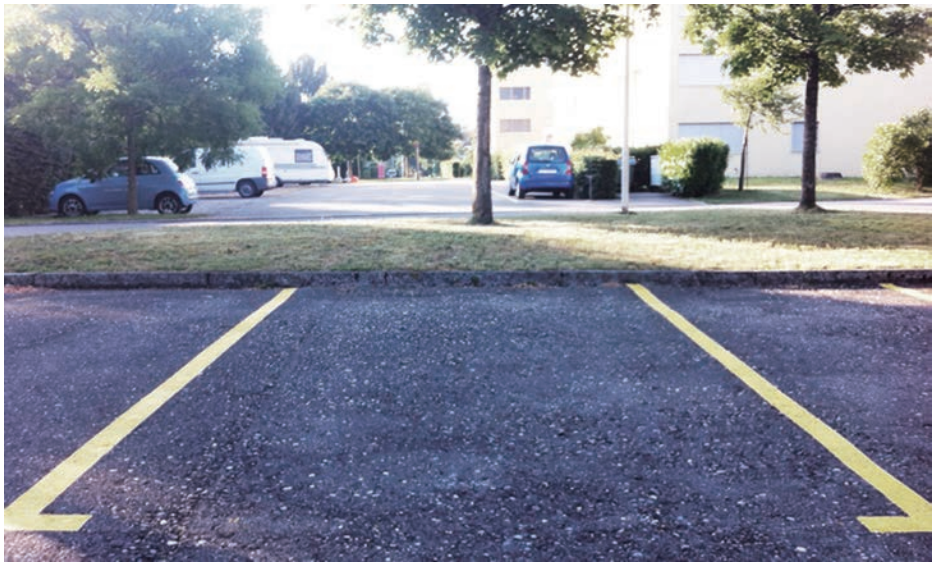



AUX-IN, HDMI

De AUX-IN en HDMI-bron kunnen worden ingevoerd via het pictogram op het hoofdscherm. De bron geeft u de AUX-IN of HDMI signaalinvoer naar uw XZENT apparaat. Er is hier geen specifieke aanraakbediening behalve de knop Terug naar beginscherm.

Bedieningsknoppen

1. Terug Druk hierop om terug te keren naar het beginscherm.

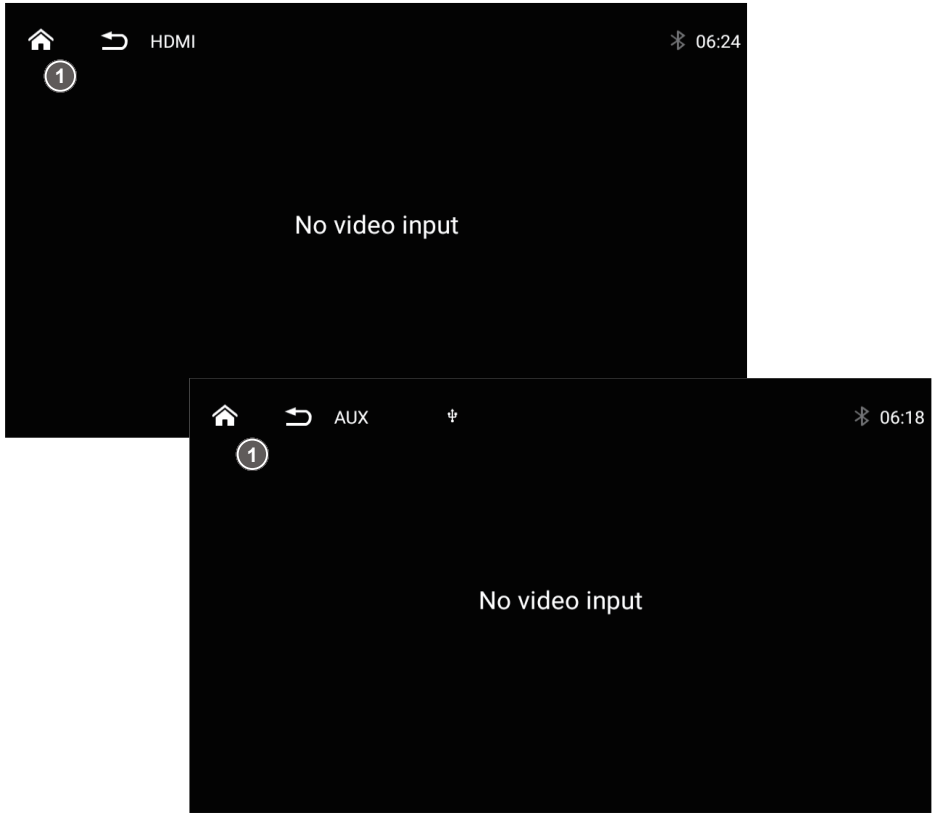

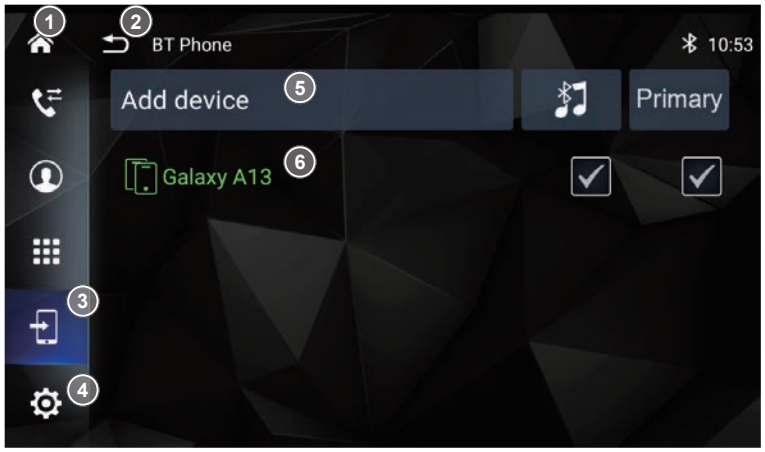

Voer bij het eerste gebruik een SCAN / SEARCH uit en zorg ervoor dat uw telefoon ZICHTBAAR is ingesteld. Selecteer uw telefoon in de resultatenlijst en bevestig de pasjestoets zodat het toestel uw telefoon kan toevoegen aan de koppellijst.
Controleer en bevestig alle vereiste autorisaties zoals toegang tot contacten / telefoonboek of andere benodigde Bluetooth-profielen. Als u de toegang weigert, kan dit de functionaliteit beperken.

Bedieningsknoppen

1.	Home	Tik om het hoofdmenu te openen.
2.	Terug	Tik hierop om terug te keren.
3.	Scannen / zoeken	Tik om het menu Scannen / zoeken te openen.
4.	Instellingen	Tik om het menu BT-instellingen te openen. Bluetooth: Tik om de naam van het toestel te wijzigen. Telefoonboek synchroniseren: Tik om het telefoonboek opnieuw te synchroniseren.
5.	Apparaat toevoegen	Tik om beschikbare Bluetooth-apparaten te zoeken.
6.	Apparatenlijst	Tik om te koppelen. Druk lang op de naam van een apparaat in de lijst. De pop-up toont het pictogram van de prullenbak, het pictogram van de herverbinding en het pictogram [X] om de pop-up te sluiten.




OPMERKING:
Deze bron is de XZENT HFP-telefonie. U moet een gekoppelde telefoon aansluiten om deze te kunnen gebruiken.
Als GAA of CarPlay is aangesloten via USB, zullen alle telefonie mogelijkheden worden uitgevoerd via de GAA of CarPlay en overschakelen naar hun telefonie modus.

Bedieningsknoppen

7.	Oproeplogboek	Tik op de geopende oproeploglijst: Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen, Gemiste oproepen. Tik op het lijstitem om een uitgaande oproep uit te voeren.
8.	Telefoonboek	Tik op om het telefoonboek van de actieve verbonden / geselecteerde telefoon te openen.
9.	Toetsenbord	Tik om het toetsenbord te openen.
10.	Kiezen	Tik om uit te bellen na invoer van het telefoonnummer.
A		Huidige naam van de gekoppelde telefoon.


BLUETOOTH MUZIEK STREAMING

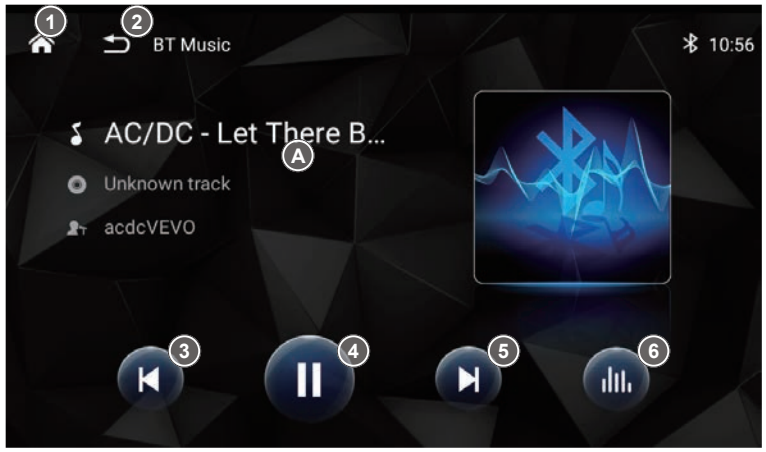


Bedieningstoetsen


1.	Home	Tik om het hoofdmenu te openen.
2.	Terug	Tik hierop om terug te keren.
3.	Zoek omlaag	Tik om het vorige nummer te selecteren.
4.	Pauze/hervatten	Tik om te wisselen tussen pauze en hervatten.
5.	Omhoog zoeken	Tik om het volgende nummer te selecteren.
6.	EQ	Tik hierop om het menu EQ te openen.
A		Streaming informatie (afhankelijk van de mogelijkheden van de telefoon).

BEDRAADSCHEMA

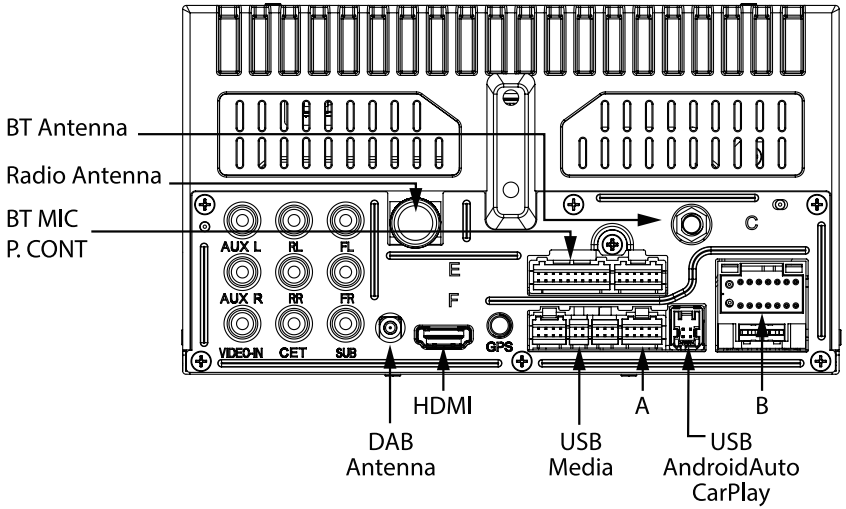

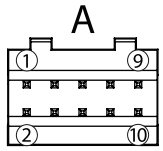

	Pin No	Description
A	1	N/A
	2	N/A
	3	N/A
	4	GND
	5	IR-In
	6	Camera CVBS
	7	Camera +12V
	8	GND
	9	Parking
	10	N/A

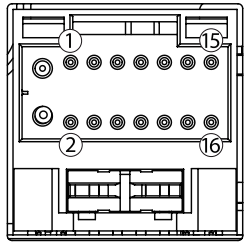

B

	Pin No	Description	Pin No	Description
B	1	GND	9	FR-
	2	B+	10	RL-
	3	ACC	11	FR+
	4	ILL	12	RL+
	5	Reverse	13	FL-
	6	N/A	14	RR+
	7	N/A	15	FL+
	8	P. ANT	16	RR-

XZENT X-527 Conformiteit en veiligheid

Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU

De X-527 beschikt over Bluetooth® en Wi-Fi. Met de bijbehorende apparaatsoftware ondersteunt Wi-Fi de draadloze verbinding voor Apple CarPlay en Android Auto. Het apparaat biedt geen algemene internettoegang via Wi-Fi of browserdiensten. De beschikbare functies zijn afhankelijk van de geïnstalleerde softwareversie.

Radiofunctie	Frequentieband	Maximaal zendvermogen EIRP
Bluetooth®	2402–2480 MHz	9,85 dBm (≈ 9,7 mW)
WLAN / Wi-Fi 2,4 GHz	2412–2472 MHz	< 100 mW (< 20 dBm)
WLAN / Wi-Fi 5 GHz	5150–5250 MHz	< 40 mW

EIRP staat voor equivalent isotroop uitgestraald vermogen.
Deze radioapparatuur voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van artikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn 2014/53/EU, met inbegrip van de toepasselijke grenswaarden voor blootstelling aan

Blootstelling aan elektromagnetische velden
Deze radioapparatuur voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van artikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn 2014/53/EU, met inbegrip van de toepasselijke grenswaarden voor blootstelling aan elektromagnetische velden. Gebruik het apparaat overeenkomstig het beoogde doel.

Afvoer van afgedankte elektrische apparatuur



Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer betekent dat dit apparaat gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval moet worden ingezameld. Lever het aan het einde van de levensduur in bij een erkend inzamelpunt voor afgedankte elektrische apparatuur of bij een winkelier in het kader van de wettelijke terugnameregelingen. Gescheiden inzameling maakt hergebruik, recycling en milieuvriendelijke verwerking mogelijk overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU (AEEA).

Wis vóór overdracht of afvoer de lokaal opgeslagen gebruikersgegevens met “Factory reset”. Verwijder aangesloten USB-opslagmedia. Instructies voor het resetten vindt u in het volgende gedeelte over gegevens.

Veiligheid bij installatie en gebruik

WAARSCHUWING – Vakkundige installatie: Laat de installatie en aansluiting uitvoeren door gekwalificeerd personeel met kennis van elektrische en elektronische voertuigsystemen. Onjuiste installatie kan leiden tot letsel, materiële schade, storingen of brand in het voertuig. Neem de installatie- en aansluitinstructies in deze handleiding in acht.

WAARSCHUWING – Gehoorbescherming en verkeersveiligheid: Langdurig luisteren bij een hoog volume kan het gehoor blijvend beschadigen. Stel een passend volume in, zodat akoestische waarschuwingssignalen buiten het voertuig hoorbaar blijven. Bedien het apparaat alleen wanneer de verkeerssituatie dit toelaat.

Vereenvoudigde EU conformiteitsverklaring
Hierbij verklaar ik, ACR Brändli + Vögeli AG, dat het type radioapparatuur X-527 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:



https://www.acr.eu/eu-product-conformity/

Informatie over gegevens en het wissen ervan
IInformatie over de EU Data Act, Verordening (EU) 2023/2854: De X-527 slaat apparaatinstellingen, Bluetooth-koppelingsgegevens en profielen voor draadloze smartphoneverbindingen lokaal op. Telefoonboekgegevens en oproeplijsten kunnen met uw toestemming van de smartphone worden overgenomen. Interne systeem- en diagnoselogboeken worden tijdelijk aangemaakt en cyclisch overschreven; ze zijn niet toegankelijk via de gebruikersinterface. Het apparaat biedt geen exportfunctie voor deze lokale gegevens.
Gekoppelde apparaten kunnen uit de Bluetooth-apparatenlijst worden verwijderd door de apparaatnaam ingedrukt te houden en op [X] te tikken. Het telefoonboek en de oproeplijsten zijn tijdens de Bluetooth-verbinding toegankelijk via de telefoonfunctie. Na het verbreken van de verbinding worden de tijdelijk opgeslagen gegevens onzichtbaar en vrijgegeven om te worden overschreven.
Om lokale gebruikersgegevens te wissen, opent u “Settings” > “Upgrade & Reset” > “Factory reset”. Hierdoor worden lokale instellingen, koppelingen, profielen voor draadloze verbindingen en tijdelijk opgeslagen telefoonboekgegevens en oproeplijsten gewist. De apparaatsoftware en vaste apparaatidentificaties blijven behouden. Gegevens op de smartphone en USB-opslagmedia worden niet gewist. Voor de gegevensverwerking door smartphone-apps en onlinediensten geldt de informatie van de betreffende aanbieders.

Handelsmerken en auteursrecht
Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Apple en Apple CarPlay zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google en Android Auto™ zijn handelsmerken van Google LLC.
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
© Copyright by XZENT

Fabrikant en gemachtigde in de EU

Fabrikant: ACR Brändli + Vögeli AG · Bohrturmweg 1 · CH-5330 Bad Zurzach · Zwitserland
Gemachtigde in de EU: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Duitsland

Contact voor productconformiteit: compliance@acr.eu
https://www.xzent.com



https://secure.productip.com/public/view/file/id/1ed6f9?f=1ed6f9

E4 10R−06 4977

Made in China







XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany